

LINXIS
菱 势 汽 车

菱势黄金卡 使用说明书

Estimado usuario:

Gracias por elegir Lingshi Gold Card Automobile.

Lea atentamente este manual de instrucciones y consérvelo correctamente antes de utilizar el automóvil.

A través de este manual, comprenderá completamente las características técnicas y la información de funcionamiento del vehículo. Guangxi Automobile Group se reserva el derecho de cambiar el contenido de este manual en todo momento. Su vehículo puede ser diferente debido a diferentes versiones o tiempos de fábrica.

¡Les deseo sinceramente un viaje seguro y feliz!

Los vehículos de Guangxi Automobile Group utilizan energía híbrida de rango extendido. Adopta tecnología de control y motor avanzada nacional, tiene una gran capacidad de carga, gran potencia y alta eficiencia. La potencia híbrida de rango extendido garantiza su rango de conducción ultralargo. La estructura de la carrocería que no soporta carga es resistente a la oxidación y a la corrosión, y tiene una estructura más fuerte. Haga que su rendimiento de seguridad sea más estable. Se puede repostar y recargar, proporcionando una variedad de formas de suplementos energéticos. No se consume energía cuando el vehículo está parado. Durante el proceso de frenado, el motor eléctrico se puede convertir automáticamente en un generador para reutilizar energía durante el frenado y la desaceleración. La carga es conveniente. Cuando la batería es suficiente, se puede conducir en modo eléctrico puro. El ahorro de energía y la reducción de emisiones también pueden reducir los costos del vehículo. Cuando la batería está baja y la carga es incómoda, puedes conducir con combustible y viajar largas distancias sin preocupaciones.

Instrucciones de uso	Descripción general e introducción
Índice de imágenes	Búsqueda de ilustraciones
1Seguridad	Instrucciones de seguridad y uso de asientos, cinturones de seguridad, etc.
2Control y operación	Operar puertas y ventanas, equipamiento interior, pantalla de control central multimedia, etc.
3Información	Información del instrumento, luces de advertencia y luces indicadoras, etc.
4Usar y conducir	Instrucciones y consejos de conducción.
5Cuidado y mantenimiento	Mantenimiento y conservación de vehículos.
6Rescate	Medidas a tomar en caso de emergencia
7Soluciones de problemas comunes	Solución de problemas comunes de vehículos
8Información básica del vehículo	Información y etiquetas básicas del vehículo.
Índice	Índice alfabético

Prefacio	1
Descripción general del producto del Grupo Guangxi Automobile	1

Instrucciones de uso	
Instrucciones de uso	8
de uso	8
APP móvil de	8
información de avisos	9
Obtener instrucciones	9

Índice de imágenes	
Vista frontal	10
Vista trasera	10
Descripción general	11
de las puertas Cabina	11

1Seguridad	
1-1 Instrucciones de seguridad	13
Consejos generales, electricidad de alto voltaje	13
1-2 Cinturón de seguridad Introducción al	15
cinturón de seguridad Postura	15
correcta al sentarse Uso y	16
funcionamiento del cinturón de seguridad	17
Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado	18

1-5 Sistema antirrobo	18
Sistema antirrobo	18

2Control y operación	
2-1 Llave y puerta del automóvil	19
Bloqueo	19
y desbloqueo remoto con llave Bloqueo y	19
desbloqueo con llave mecánica Bloqueo y	20
desbloqueo de puertas Bloqueo y	20
desbloqueo interior Funcionamiento	21
de la aplicación móvil* 2-2	22
Interruptor	23
multifunción	23
del panel de instrumentos	24
de la cabina	24
Interruptor del limpiaparabrisas	25
Espejo retrovisor	25
interior Ajuste de la iluminación	26
interior	27
Interruptor de	27
ajuste luz de marcha atrás luz de freno interruptor de luz de advertencia de peligro	27
ETC*	27
2-3 volante	28
volante	28

2-4 Sistema de aire acondicionado	28
Panel de aire acondicionado	28
Control de aire acondicionado	29
Salida de aire acondicionado	30
Operación de la puerta del conductor	31
Control de ventanas eléctricas	31
Ajuste del espejo retrovisor exterior	32
Operación de la consola central	32
Caja de almacenamiento de control central	33
Freno de estacionamiento manual	33
2-7 Ajuste del asiento	33
Descripción general del asiento	34
Ajuste del asiento delantero	34
Ajuste de las reposacabezas	36
Pantalla de control central multimedia	36
Inicio del sistema multimedia	36
Botón de escritura	37
Interfaz principal Radio Cámara Teléfono Bluetooth	37
Configuración del sistema de interfaz	38
USB Música Bluetooth	39
	41

2-9 Otros dispositivos en el coche	42
dispositivo de visera	42
Toma de corriente externa de 12V	42
Interfaz USB Abra el capó	42
Caja de almacenamiento en el lado izquierdo del instrumento	43
Portavoz	43
Caja de almacenamiento en la puerta	44
Guantero	44
Batería de alimentación	44
Operación de alimentación de carga	46
Precauciones de carga	46
Operación de carga	48
2-12 Operación de repostaje	50
Precauciones antes de repostar	50
Método de llenado de combustible	51
2-13 Precauciones para cargar el compartimento trasero y los compartimentos laterales de la caja de carga	51
	52
	52

3 Información	
3-1 Vista combinada de instrumentos Vista de	53
instrumentos	53
Funcionamiento del	54
instrumento 3-2 Luces de advertencia y luces indicadoras del	57
instrumento Información de luces de advertencia y	57
luces indicadoras Luces de advertencia y luces indicadoras Introducción	58
4 Usar y conducir	
4-1 Normas de conducción	62
Precauciones de conducción	62
Precauciones de conducción	63
Estacionar el	63
vehículo Conducción	63
económica Período de rodaje	64
recomendado (neumáticos, pastillas de fricción) para	66
conducir en entornos hostiles 4-2	66
Arranque y	67
conducción	67
Operación de	68
cambio de marchas Arrancar el vehículo Apagar el freno de mano	68

4-3 Modos de trabajo del sistema de energía híbrido de rango extendido Modos	69
de conducción	69
Introducción a los modos de trabajo del sistema de energía híbrido de rango	70
extendido Precauciones para los modos de trabajo del sistema de energía híbrido de rango extendido	71
Modo de funcionamiento EV/HEV	72
4-4 Función de asistencia a la	72
conducción Imagen	72
inversa* Sistema de sonido de	73
baja velocidad Sistema de dirección asistida	73
electrónica (EPS) Sistema de frenos	73
antibloqueo (ABS) Sistema de distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)	74
Control antideslizante,	74
recuperación de energía y modo de conducción,	74

5 Cuidado y mantenimiento	
5-1 Instrucciones de mantenimiento,	76
ciclo de mantenimiento y contenido de mantenimiento	76
5-2 Mantenimiento regular	80
Mantenimiento regular	80
del vehículo para evitar la corrosión	80

Limpieza del exterior del vehículo	80
Limpieza del interior del vehículo	82
Consejos para el mantenimiento	83
de la pintura 5-3 Contenido de	83
automantenimiento	83
Automantenimiento	84
Almacenamiento del	85
vehículo	86
	87
	89
Limpiaparabrisas Aire acondicionado para neumáticos Función de carga inteligente	90
5-4 Mantenimiento del	91
vehículo Descripción general	91
del compartimiento del	92
motor Lavaparabrisas	92
Sistema de	93
enfriamiento del	95
aceite del	96
motor Sistema de	97
frenos Reemplazo de la	98
batería	99
Reemplazo de llantas Caja de fusibles Filtro de aire	102

6rescate

6-1 Información de contacto de rescate de emergencia	103
Luces de advertencia de peligro,	103
herramientas del vehículo,	103
rescate de emergencia,	105
Información de rescate de emergencia	107
remolque de vehículos	107

7soluciones de problemas comunes

7-1 Fallos comunes	109
Anormalidad del vehículo	109
Si el motor se sobrecalienta, la puerta	109
no funciona	110
correctamente, se	110
pierde la llave, si la batería de la llave del control remoto está	111
agotada, si el vehículo se apaga	111
repentinamente mientras se conduce	111
de manera anormal, si el	112
vehículo se apaga	112
de manera anormal, arranque auxiliar, sistema de gestión térmica falla y falla	112
del sistema extensor	113
de rango, llanta pinchada, si la	113
llanta tiene fugas, retire	113
la llanta de refacción	114
* Solución de problemas generales de vehículos elevados.	115

8 Información del vehículo	116
8-1 Especificaciones, dimensiones	116
generales y diagrama, parámetros del	116
vehículo, parámetros	118
de conducción del vehículo,	119
parámetros de potencia de la	120
batería, parámetros de rendimiento	120
energético, parámetros	120
del aceite, alineación	121
de las cuatro ruedas , otros	121
parámetros de ruedas	121
y neumáticos 8-2 Información rápida	122
Ubicación del número VIN,	122
placa de identificación del vehículo y etiqueta	122
de advertencia de identificación	124

Instrucciones de uso

Mensaje rápido


Consejos amables

Información rápida para comprender mejor el vehículo.


Aviso

Precauciones para evitar daños al vehículo o seguridad personal.


advertir

Advertencias que se deben seguir para reducir las lesiones personales.


Peligro de alto voltaje

Indica que los circuitos del vehículo son peligrosos debido a los altos voltajes y deben seguirse, de lo contrario se pondrá en peligro la vida.

Las descripciones marcadas con "" en este manual solo son aplicables a algunos modelos. Las imágenes utilizadas son solo muestras de una de las configuraciones. Si hay alguna diferencia con el vehículo que compró, prevalecerá el vehículo real.

Información pictórica



indica el objeto referente



Indica la dirección del movimiento de un objeto.



Indica la dirección de rotación del objeto.

Información de

advertencia 1. Recordatorio de electricidad de bajo voltaje/electricidad

de alto voltaje El equipo eléctrico del vehículo se divide en equipo eléctrico de bajo y alto voltaje. La tensión nominal de funcionamiento de los equipos eléctricos de bajo voltaje es de 12 V. Hay

señales de advertencia de alto voltaje colocadas en componentes de alto voltaje; preste atención a las advertencias relevantes. Para evitar lesiones por descarga eléctrica, está prohibido tocar componentes de alto voltaje, mazos de cables de alto voltaje y conectores de conexión. Está

estrictamente prohibido tocar cables de alta tensión de color naranja expuestos y dañados. 2. El

mantenimiento y reemplazo de la batería de energía indica que el

vehículo necesita reemplazar la batería de energía. El vehículo debe enviarse a una estación de reparación especial contratada por nuestra empresa para el mantenimiento y reemplazo de la batería de

energía. Cuando un automóvil cumple con los requisitos de desguase, debe enviarse a una empresa de reciclaje y desmantelamiento de automóviles desguazados para que

desmonte la batería de alimentación. Las baterías usadas deben almacenarse y transportarse de acuerdo con los requisitos legales y devolverse a una unidad de reciclaje especializada para su procesamiento.

3. Recordatorio de falla del vehículo Cuando ocurre

una falla en el vehículo: primero debe estacionar el automóvil en un área segura, colocar la perilla de cambios en N y tirar del freno de mano, verificar la información de falla en el instrumento combinado y tomar las medidas apropiadas de acuerdo con el contenido de la información de fallo. Luego apague el vehículo, abandone el vehículo y comuníquese con el taller de servicio posventa. 4. Consejos para accidentes automovilísticos Cuando ocurre

un accidente automovilístico: tire del freno de mano,

apague el vehículo para "BLOQUEAR", encienda la luz de advertencia de peligro, tome la llave y abandone el vehículo, y coloque una señal triangular de advertencia. Llamar inmediatamente al taller de servicio posventa. Solicite asistencia. Cuando se produce un incendio o humo en un vehículo: apague la energía inmediatamente y use un extintor de incendios especial para extinguir el incendio. Si

el incendio es grande o se desarrolla rápidamente, manténgase alejado del vehículo lo antes posible y llame al fuego. alarma. 5. Consejos para vadear vehículos

Si necesita conducir a través del agua, determine la profundidad del agua de antemano para su seguridad. No conduzca el vehículo en el agua si el nivel del agua es más alto que el centro de las ruedas.



Aviso

Cuando conduzca por el agua, mantenga una velocidad baja y no estacione el vehículo en el agua.

6. Consejos de seguridad para el lavado de autos

Al limpiar el vehículo, asegúrese de apagar el suministro eléctrico y no utilice una pistola de agua a alta presión para lavar directamente el sistema de alto voltaje y el paquete de batería debajo del vehículo.

7. Consejos para el desguace de vehículos

Si llega al final de su vida útil, siga las normas nacionales y locales pertinentes sobre eliminación de desechos. Para obtener más información, comuníquese con la tienda de servicio posventa. [Aplicación móvil](#)

Puede descargar e instalar la aplicación Guangxi Automobile Group en la tienda de aplicaciones o escaneando el código QR en la imagen a continuación.




Consejo: busque en el subprograma de WeChat "Lingshitong" los puntos de servicio posventa de todo el país para realizar tareas de mantenimiento o reparación. [Obtenga el manual de](#)

[instrucciones](#) . El manual de

instrucciones contiene una introducción detallada a las funciones del vehículo y las precauciones para su uso. Puede ver el manual de instrucciones a través del sitio web oficial de Guangxi Automobile Group y de la aplicación Guangxi Automobile Group. Sitio web oficial del Grupo Guangxi Automobile


www.wulingauto.com.cn

vista frontal

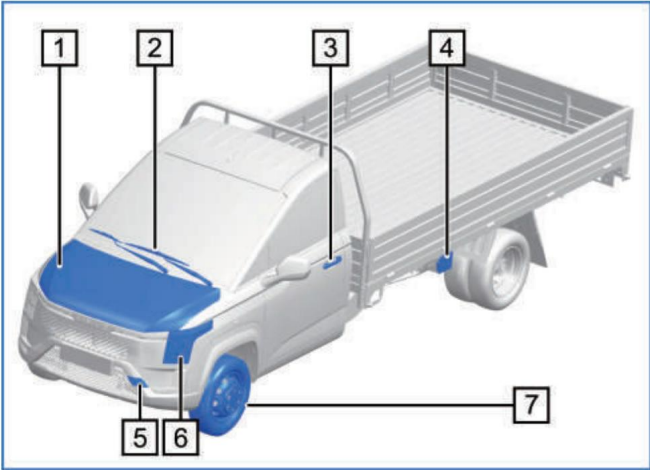


1. Capó del motor 2.	Ver página 42
Escobilla del limpiaparabrisas	Ver página 86
3. Bloqueo y desbloqueo de la puerta 4.	Ver página 20
Tapón de llenado de combustible 5. Gancho de remolque	Ver página 50
6. Luces 7. Neumáticos	Ver página 107
	Ver página 26
	Ver página 87

vista trasera

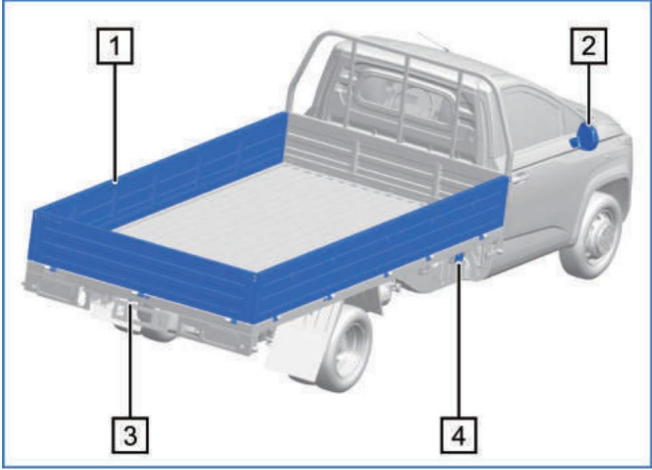


1. Caja de carga	Ver página 51
2. Ajuste del espejo retrovisor exterior 3. Cámara de mareña	Ver página 31
4. Puerto de carga	Ver página 72
	Ver página 48

Descripción general de las puertas del coche

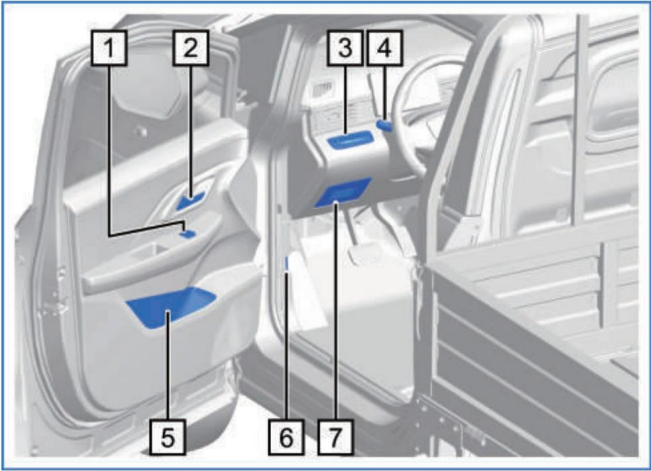


1. Elevadores eléctricos 2. ----- · Ver página 31
- Desbloqueo de la manija de la puerta interior del conductor ----- · Ver página 21
- principal 3. Interruptor multifunción ----- · Ver página 24
4. Interruptor de luces 5. Caja ----- · Ver página 26
- de almacenamiento de la puerta 6. ----- · Ver página 43
- Interruptor del capó del motor 7. Caja de ----- · Ver página 42
- almacenamiento en el lado izquierdo del instrumento ----- · Ver página 43

carlinga

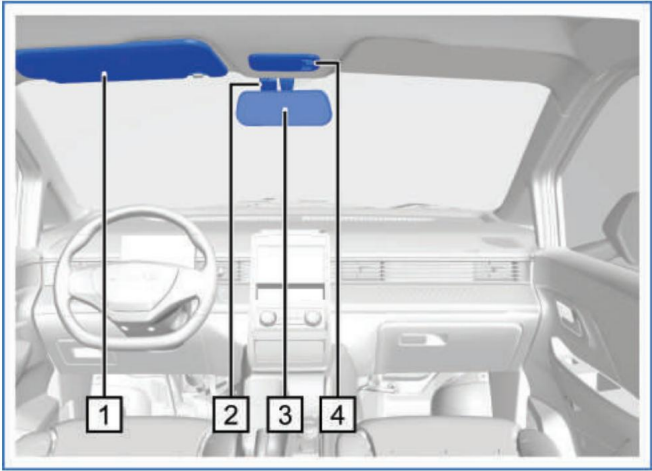


1. Visera solar ----- · Ver página 42
2. ETC* ----- · Ver página 27
3. Ajuste del espejo retrovisor ----- · Ver página 25
- interior 4. Iluminación interior ----- · Ver página 25

carlinga

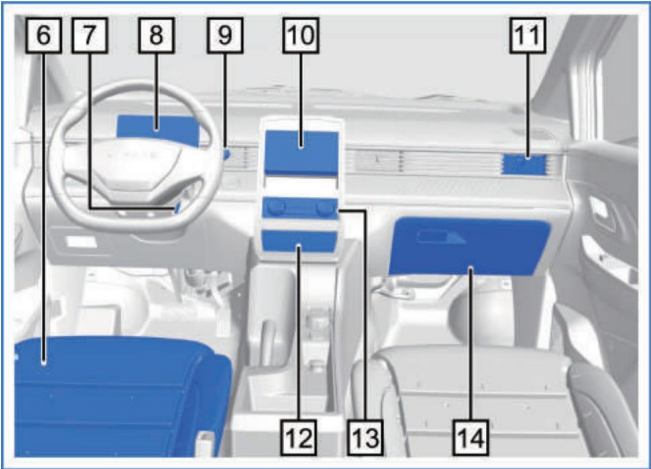

6. Ajuste del asiento 7.	Ver página 33
Interruptor de encendido	Ver página 66
8. Cuadro de instrumentos	Ver página 53
9. Interruptor del	Ver página 24
limpiaparabrisas 10.	Ver página 36
Multimedia* 11. Salida de aire	Ver página 30
acondicionado 12. Caja de	Ver página 32
almacenamiento central 13. Panel de	Ver página 28
control de aire acondicionado 14. Guantero	Ver página 44

carlinga

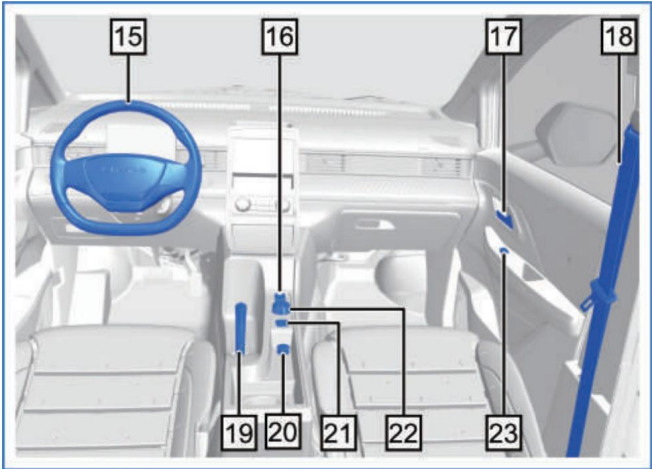

15. Volante 16.	Ver página 28
Interfaz USB 17.	Ver página 42
Desbloqueo de la manija interior	Ver página 21
de la puerta 18. Cinturón de	Ver página 15
seguridad 19. Freno de estacionamiento manual	Ver página 33
Toma de corriente externa de 20, 12 V 21.	Ver página 42
Interruptor de luces de advertencia de	Ver página 27
peligro 22. Perilla de cambio	Ver página 67
23. Operación del control de la ventana del lado del pasajero	Ver página 31

1-1 Instrucciones generales de

seguridad, consejos generales para

electricidad de alto

voltaje 1. El equipo eléctrico del vehículo se divide en equipo eléctrico de bajo voltaje y equipo eléctrico de alto voltaje. El voltaje nominal de funcionamiento del equipo eléctrico de bajo voltaje es de 12 V. El equipo incluye: instrumentos, multimedia, luces, parlantes, sopladores, etc. Los equipos eléctricos de alto voltaje incluyen: conjunto de motor síncrono de imán permanente, batería de alimentación, sistema tres en uno, cargador de vehículo, compresor de aire acondicionado eléctrico, etc. 2. Las etiquetas de advertencia de alto voltaje están adheridas a los componentes de alto voltaje. Para evitar descargas eléctricas, está prohibido tocar los componentes de alto voltaje, los cables naranjas de alto voltaje y sus conectores. 3. Está prohibido tocar cables de alto voltaje naranja expuestos o dañados para evitar el riesgo de descarga eléctrica. 4. Está prohibido desmontar o modificar el equipo eléctrico del vehículo, de lo contrario puede provocar consecuencias

graves como cortocircuito, quemaduras e incendio del equipo. 5. Cuando ocurre un accidente vehicular: Si el tiempo lo permite, apague el vehículo, levante el freno de mano, encienda las luces de emergencia y coloque el triángulo de advertencia, abandone el vehículo y comuníquese con la tienda de servicio postventa de inmediato. Si el tiempo no lo permite, como si hay un incendio o si huele un fuerte olor a quemado, apague el vehículo inmediatamente, levante la manija del freno de mano y escape del vehículo.



advertir

Las modificaciones ilegales en el vehículo están estrictamente prohibidas; de lo contrario, no se concederán las tres garantías y las reclamaciones de indemnización si hay algún problema.

6. Durante el período de garantía de la batería eléctrica, si la batería no funciona correctamente debido a motivos de calidad del producto, la empresa la reparará o reemplazará sin cargo.



Peligro de alto voltaje

- Está prohibido modificar el puerto de carga y el equipo de carga; de lo contrario, podría provocar fallos en la carga o incluso provocar un
- incendio. Está prohibido abrir o desmontar la batería sin permiso. Cuando los profesionales pertinentes se encarguen de accidentes, no corte ni golpee la caja de la batería para evitar fugas y deformaciones de la batería, lo que puede causar lesiones al personal.
- Está prohibido que los menores realicen operaciones de carga o toquen y utilicen el equipo de carga. La pistola de carga es un dispositivo eléctrico de alto voltaje. No permita que los menores se acerquen durante la carga.

Pautas para accidentes de

tránsito Cuando un vehículo sufre daños graves en un accidente, para garantizar la seguridad personal, preste atención a lo siguiente:

- No toque
- mazo de cables de alto voltaje ni todos los componentes de alto voltaje del vehículo para evitar descargas eléctricas, que puede causar lesiones personales o la muerte.
- Si hay una fuga de aceite en el vehículo, no lo toque para evitar lesiones personales.

1. Seguridad

● Si el vehículo está dañado o no puede arrancar normalmente, comuníquese con la tienda de servicio posventa para su reparación. • Si

● necesario remolcarlo, comuníquese con la tienda de servicio posventa. • Si el vehículo

● ma, manténgase alejado del vehículo inmediatamente y comuníquese con la tienda de servicio posventa para su reparación a tiempo. • Si alguien en

● automóvil resulta gravemente herido, llame inmediatamente a la línea directa de rescate 120 para obtener primeros auxilios y comuníquese con la tienda de servicio posventa para que se encarguen

● el vehículo. • Si hay un mensaje de alarma de falla grave en el instrumento del vehículo (como falla de la batería, sobrecalentamiento de la batería, sobrecalentamiento del motor y del controlador, falla del sistema eléctrico), etc., deténgase y comuníquese con el taller de servicio posventa de inmediato para garantizar la seguridad. Advertencia de alto voltaje: este vehículo está

equipado con corriente continua de alto voltaje. Está estrictamente prohibido desmontar componentes de alto voltaje sin permiso, desenchufar, tocar o desconectar los conectores de alto voltaje y los cables naranjas de alto voltaje del vehículo sin permiso.



Peligro de alto voltaje

Está prohibido tocar el mazo de cables de alto voltaje y los componentes de alto voltaje conectados al mazo de cables de alto voltaje para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Temperatura ambiente de la batería de

energía La temperatura ambiente afectará el rendimiento de la batería de energía. Es necesario utilizar el vehículo a una temperatura ambiente adecuada para mantener un buen rendimiento de la batería de energía y extender su vida útil.



Aviso

No exponga su vehículo a temperaturas excesivamente altas o bajas durante más de 24 horas.

Seguridad y asuntos importantes



advertir

- Evite arranques repentinos, aceleraciones repentinas, giros bruscos y otras operaciones inseguras, de lo contrario, fácilmente puede hacer que el vehículo pierda el control, se vuelque o se
- dañe. Trate de evitar conducir por caminos accidentados, embarrados o lodosos. Todos los
- ocupantes deberán utilizar los cinturones de seguridad mientras el vehículo esté en movimiento.
- No sobrecargues.
- Hay electricidad de alto voltaje en el circuito del vehículo que puede causar lesiones graves. Está prohibida la reparación o el desmontaje privado.



Aviso

- Los parámetros técnicos y la autonomía del vehículo se miden de acuerdo con las normas nacionales. Los cambios en la temperatura ambiente de uso afectarán la capacidad de la batería. Las temperaturas más bajas pueden hacer que la capacidad de la batería disminuya y la autonomía de crucero disminuya en consecuencia. El reemplazo de la batería debe realizarse en un centro de
- reparación autorizado. Recicle las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones nacionales y no las deseche a voluntad.



Aviso

- Si el vehículo no se utiliza durante mucho tiempo, es mejor mantener la batería a media carga y cargarla una vez al mes para mantenerla en aproximadamente el 60%. Si la batería se daña debido a que no se carga o descarga durante un período prolongado, no entra dentro del alcance de las "Tres Garantías".

1-2 Cinturones de seguridad Introducción a

los cinturones de seguridad

La importancia de usar cinturones de seguridad

Este automóvil está equipado con una luz indicadora de cinturones de seguridad para recordarle que debe abrocharse el cinturón de seguridad mientras conduce. Cuando ocurre un accidente, los pasajeros que usan los cinturones de seguridad correctamente deben hacerlo, protegidos eficazmente, pero los ocupantes que no utilicen el cinturón de seguridad podrían sufrir lesiones graves. Por seguridad, utilice correctamente el cinturón de seguridad.



Aviso

- Antes de conducir el vehículo, asegúrese de que todos los ocupantes usen los cinturones de seguridad correctamente para evitar accidentes de seguridad personal durante una frenada de emergencia o una
- colisión. Nunca desabroche el cinturón de seguridad mientras el vehículo esté en movimiento. De lo contrario, los ocupantes podrían sufrir lesiones en caso de accidente o frenada de emergencia.

Qué les puede pasar a los ocupantes del vehículo si no usan el cinturón de seguridad: • El

- cuerpo del conductor/pasajero que no usa el cinturón de seguridad saldrá despedido del vehículo.

Use los cinturones de seguridad

adecuadamente Los cinturones de seguridad instalados en su vehículo están diseñados para ser

utilizados por ocupantes adultos. Los cinturones de seguridad equipados

con este automóvil son todos de tres puntos. Cuando use el cinturón de seguridad, siéntese derecho y mantenga los pies en el suelo frente a usted. Coloque el cinturón de seguridad del hombro entre el cuello y el hombro, con el cinturón de seguridad del regazo lo más bajo posible a la altura de las caderas.

1. Seguridad

La dirección correcta del cinturón

de seguridad 1. La parte del cinturón del hombro debe pasar por la mitad del hombro y pasar por debajo del brazo. No pellizque el cuello ni los brazos del conductor ni de los pasajeros.

2. El cinturón debe pasar siempre por delante de las caderas y nunca por el abdomen. 3. Mantenga el cinturón de seguridad plano y

fírmemente sujeto al cuerpo. Si es necesario, apriete ligeramente el cinturón de seguridad.



Aviso

- El uso incorrecto del cinturón de seguridad puede provocar lesiones graves. Cada
- cinturón de seguridad sólo puede ser utilizado por una persona. No utilice un cinturón de seguridad para más de una persona. de no apretar el
- cinturón de seguridad sobre objetos duros o frágiles, como bolígrafos, gafas, llaves, etc., de lo contrario podría causar lesiones adicionales al usuario del cinturón de seguridad. Está prohibido desmontar,
- desmontar o modificar el cinturón de seguridad. Nunca afloje ni retuerza
- demasiado las correas de la entrepierna o de los hombros. • Nunca
- use la correa para el hombro debajo de los brazos o detrás de la espalda.

Protección del cinturón

de seguridad 1. Cuando el vehículo se encuentra con una situación de frenado de emergencia inesperada, el cinturón de seguridad puede sujetar al conductor y a los pasajeros a los asientos para evitar que las personas se apresuren hacia adelante y reducir el impacto de la inercia, protegiendo así al conductor y a los pasajeros de daños secundarios por colisión. .

2. El cinturón de seguridad desempeña un papel en la limitación del desplazamiento y la amortiguación. Abrocharse

correctamente el cinturón de seguridad puede mantener al conductor y a los pasajeros en la postura correcta. Si el vehículo sufre una colisión violenta, el cuerpo del ocupante se moverá hacia adelante debido a la inercia. El cinturón de seguridad sujetará al ocupante en el asiento y absorberá parte del impacto. energía y bajar el cuerpo del ocupante.

3. Cuando el vehículo realiza un giro de emergencia, frena o choca, el cinturón de seguridad se bloqueará automáticamente para sujetar y proteger eficazmente al conductor y a los pasajeros. [Postura al sentarse](#)

correcta La postura

correcta al sentarse del conductor es crucial para una conducción segura. Por su propia seguridad, se recomienda que los conductores realicen los siguientes ajustes:



- Mantenga una distancia suficiente de seguridad entre el volante y su pecho. •
- Ajuste el asiento del conductor hacia adelante y hacia atrás para facilitar la operación efectiva del pedal del acelerador y del pedal del freno.

- El respaldo del asiento debe estar en posición vertical y el respaldo debe encajar completamente contra el respaldo. • Utilice
- correctamente los cinturones de seguridad.



advertir

- Al conducir, no saque la cabeza ni los brazos por la ventanilla ni se siente con las piernas cruzadas en el asiento para evitar lesiones.




advertir

- No incline excesivamente el respaldo del asiento mientras el vehículo esté en movimiento para evitar lesiones graves. Al conducir, no
- se incline hacia adelante y asegúrese de que haya suficiente distancia entre los volantes.

Operaciones de uso del cinturón de seguridad

Abroche el cinturón de seguridad

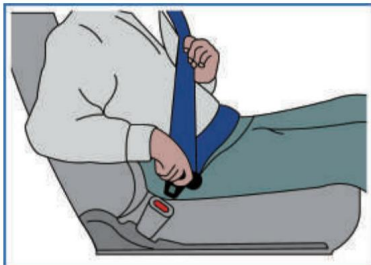

1. Ajuste el asiento delantero a una posición adecuada, mantenga una postura sentada correcta y ajuste la posición del cinturón de seguridad de tres puntos. 2. Saque lentamente la hebilla del cinturón de seguridad desde la parte superior del asiento y envuelva el cinturón de seguridad alrededor del pecho y las caderas para asegurarse de que no esté torcido.

3. Presione la lengüeta de bloqueo en la hebilla del cinturón de seguridad de este asiento hasta que escuche un "clic", que indica que el cinturón de seguridad está bloqueado y apretado.
4. Después de ajustar el cinturón de seguridad, tire del cinturón de seguridad para comprobar si la hebilla está bloqueada.



Aviso

- Utilice los cinturones de seguridad correctamente y compruebe que todos los ocupantes del vehículo los utilicen correctamente.




Aviso

- Coloque el cinturón abdominal debajo y ajústelo debajo del abdomen. El uso de un cinturón de seguridad demasiado alto puede aumentar el riesgo de lesiones internas en caso de accidente.

Desabroche su cinturón de seguridad

Desabroche el cinturón de seguridad y presione el botón rojo en la hebilla del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad volverá automáticamente a la posición retraída.

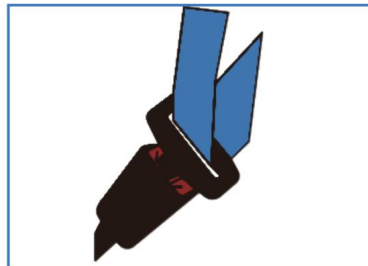

Si el cinturón de seguridad no está completamente retraído, retráigalo manualmente para evitar que quede suelto y dañe el tapizado.



Aviso

No desabroche el cinturón de seguridad mientras el vehículo esté en movimiento.

1. Seguridad

Recordatorio de cinturón de seguridad no

abrochado Este automóvil está equipado con una luz de advertencia de cinturón de seguridad no abrochado para que el conductor principal le recuerde que se

abroche el cinturón de seguridad. Cuando la fuente de alimentación está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende para la autopruueba del sistema y se apaga una vez completada la autopruueba. Cuando el cinturón de seguridad del conductor principal no está abrochado y la velocidad actual en la pantalla del instrumento es <10 km/h, la luz indicadora de advertencia del cinturón

de seguridad del conductor principal está siempre encendida. Cuando el cinturón de seguridad del conductor no está abrochado y la velocidad actual del vehículo es ≥10 km/h, la luz indicadora parpadea con un sonido de advertencia y continúa encendida hasta que se abrocha el cinturón de seguridad.



advertir

Si el cinturón de seguridad no está abrochado y la función de alarma es anormal, no use el asiento correspondiente y comuníquese con la tienda de servicio posventa de inmediato para verificar el funcionamiento del cinturón de seguridad.

1-3 Sistema antirrobo Sistema

antirrobo Cuando

la alimentación del vehículo está en la posición "LOCK" y todas las puertas (dos puertas) exteriores del automóvil están cerradas, el sistema de alarma antirrobo se activa automáticamente después de presionar el botón de bloqueo

usando la llave del control

remoto. Sonido de alarma antirrobo Si el vehículo está en estado antirrobo y se abre alguna puerta, ingresará al modo de alarma después de detectar que se activa una señal de alarma, la señal de giro parpadeará y sonará la bocina para evitar el vehículo sea robado. Presione el botón de desbloqueo de la llave del control remoto para cancelar la alarma antirrobo. El sistema antirrobo hará sonar una alarma en las

siguientes circunstancias: • La función de desbloqueo remoto con llave no se utiliza y se fuerza alguna puerta.


2-1 Puerta del automóvil y

llaves

Proporcionamos una llave con control remoto y una llave recta; conserve una como repuesto.

Para la seguridad del vehículo, conserve correctamente la placa del número de la llave para poder volver a cotejarla si la pierde.

Llave remota

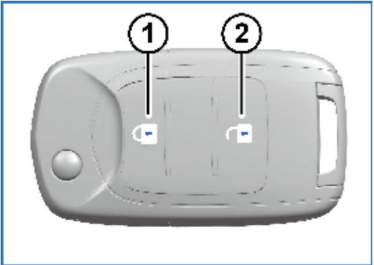


1. Llave de bloqueo
2. Llave de desbloqueo

Llave mecánica



Llave mecánica con control

remoto Llave mecánica (dentro de la llave con control remoto): puede desbloquear y bloquear la puerta del

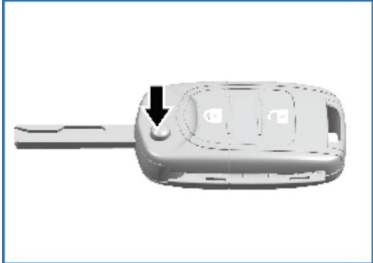

conductor. Cuando no esté en uso, la llave mecánica debe plegarse dentro de la llave con control remoto. Suelte la llave mecánica y presione el botón de liberación para sacar automáticamente la llave mecánica. Cuando el vehículo esté en estado antirrobo y se utilice la llave mecánica para abrir la puerta, sonará la alarma antirrobo.



Consejos amables

Cuando la llave del control remoto no tiene energía o no es válida, puede usar la llave mecánica para bloquear o la llave mecánica del control remoto para desbloquear la puerta.

Bloqueo y desbloqueo remoto con llave



Llave de bloqueo: la fuente de alimentación del vehículo está en la posición "LOCK" Cuando todas las puertas y el capó están cerrados, presione la llave de bloqueo para bloquear el vehículo y la señal de giro parpadea dos veces.

Tecla de desbloqueo: cuando el vehículo esté bloqueado, presione la tecla de desbloqueo para desbloquear el vehículo y la señal de giro parpadeará una vez.

2. Control y operación



Consejos amables

La fuente de alimentación del vehículo está en la posición "LOCK". Cuando la puerta no está cerrada y se presiona el botón de bloqueo, el vehículo no se puede bloquear y suena la bocina.

Rebloqueo automático

La fuente de alimentación del vehículo está en la posición "LOCK" y el vehículo está en modo de defensa. Después de usar la llave remota para desbloquear, abra cualquier puerta dentro de los 30 segundos; de lo contrario, todas las puertas se volverán a bloquear

automáticamente. [Bloqueo y desbloqueo con](#)

[llave mecánica](#) La llave con control remoto contiene una llave mecánica desmontable. Cuando la llave con control remoto no se puede usar para desbloquear, se puede usar la llave mecánica para desbloquear y bloquear la puerta del lado



del conductor. La cerradura del tirador de la puerta del conductor está oculta bajo una


cubierta decorativa. Como se muestra en la

imagen de la izquierda, inserte la llave mecánica en la abertura debajo de la manija de la puerta

del conductor, haga palanca suavemente

hacia afuera y retire la cubierta de la manija, y verá el orificio

Al instalar, apriete lentamente la cubierta de la manija exterior de la puerta del conductor hacia adentro.

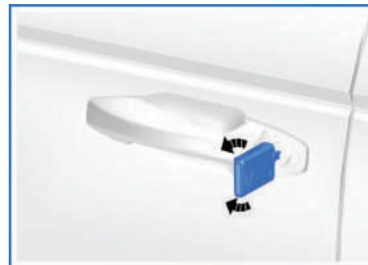

Inserte la llave mecánica en el ojo de la cerradura y gírela. •

Gire la llave en el sentido

• las agujas del reloj para desbloquear la puerta principal del conductor. • Gire la llave

• el sentido contrario a las agujas del reloj para bloquear la puerta principal del conductor.



Aviso

Al dejar un vehículo desatendido, se deben cerrar todas las puertas y retirar las llaves.

Bloqueo y desbloqueo de las puertas

Bloqueo y desbloqueo de las puertas desde el

exterior del vehículo Cuando utilice una llave mecánica para bloquear y desbloquear las puertas desde el exterior del vehículo,


inserte la llave y gírela en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear la puerta, y gírela en el sentido contrario a las agujas del

reloj para bloquear la puerta. La llave del control remoto puede bloquear o desbloquear todas las puertas. Presione el botón de

para la llave. bloqueo y desbloqueo en la llave del control remoto para desbloquear y bloquear las puertas.

Bloqueo y desbloqueo en el coche.

cierra centralizado

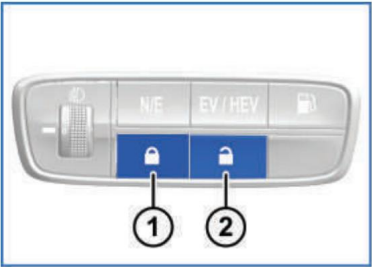

1. Botón de bloqueo •
- Presione el botón de bloqueo en el interruptor multifunción y todas las puertas se bloquearán al mismo tiempo.
2. Tecla de desbloqueo • Presione la tecla de desbloqueo en el interruptor multifunción para desbloquear todas las puertas al mismo tiempo.

Desbloqueo por

colisión Después de encender el vehículo, si el sistema detecta una colisión, todas las puertas se desbloquearán automáticamente.

Bloqueo automático durante la conducción

Cuando la velocidad del vehículo supera aproximadamente los 15 km/h, todas las puertas del vehículo se pueden bloquear

automáticamente. Desbloqueo

automático de puertas: cuando la puerta está bloqueada y la posición de encendido cambia de "ON" a "LOCK", todas las puertas se desbloquearán automáticamente.

Desbloqueo de la manija interior de la puerta



- Cuando el vehículo esté desbloqueado, tire de la manija interior de la puerta una vez para abrir la puerta desde el interior del vehículo. •
- Cuando el vehículo esté bloqueado, tire de la manija interior de la puerta una vez para desbloquear la puerta y tire de ella nuevamente para abrirla.

2. Control y operación

Operación de aplicación móvil*

Descargar la aplicación

La aplicación es un producto de aplicación móvil para Internet de vehículos. Puede verificar el estado del vehículo en tiempo real y utilizar servicios de vida, lo que lo lleva a la era de la nube de Internet de

vehículos. Puedes descargar e instalar la APP en la tienda de aplicaciones o escaneando el código QR a la izquierda.



Abra la APLICACIÓN, regístrese e inicie sesión en la APLICACIÓN de acuerdo con las indicaciones de la interfaz.


La interfaz de la aplicación es como se muestra a continuación:



1. La interfaz de la aplicación muestra el estado actual del vehículo.

2-2 Panel de


instrumentos de cabina

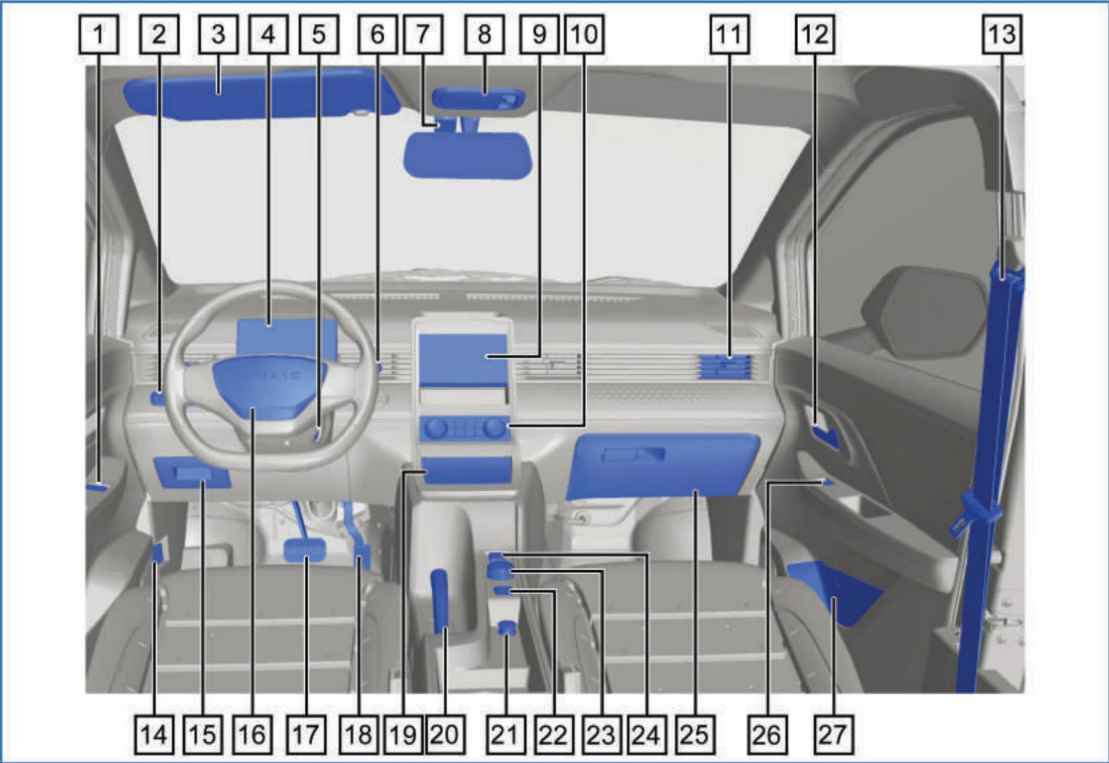

- 1. Interruptor de la ventana del lado del conductor
- 2. Interruptor multifunción
- 3. Visera solar
- 4. Instrumento combinado
- 5. Cerradura de encendido
- 6. Interruptor combinado
- 7. ETC*
- 8. Luz de techo
- 9. Multimedia*
- 10. Panel de control de aire acondicionado
- 11. Salida de aire acondicionado
- 12. Manija de apertura de puerta interior
- 13. Cinturón de seguridad
- 14. Manija de apertura del capó del motor
- 15. Caja de almacenamiento del conductor
- 16. Interruptor de bocina
- 17. Pedal de freno
- 18. Pedal del acelerador
- 19. Caja de almacenamiento central
- 20. Freno de mano
- 21. Toma de corriente externa de 12 V
- 22. Interruptor de luces de advertencia de peligro
- 23. Pomo de cam
- 24. Interfaz USB
- 25. Caja de almacenamiento
- 26. Interruptor de la ventana del lado del pasajero
- 27. Caja de almacenamiento de la puerta

2. Control y operación

Interruptor multifunción

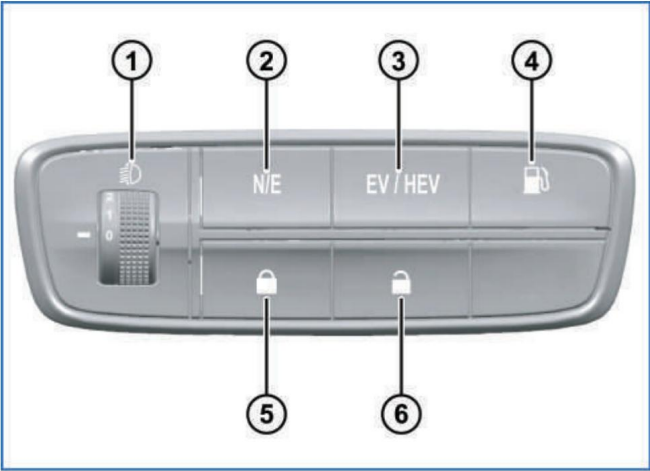


1. El interruptor de ajuste de altura de los faros puede ajustar la altura de los faros, con un total de 4 marchas para elegir: 0, 1, 2 y 3.
2. El botón de cambio de modo de conducción N/E cambia entre los modos N/E, N: modo estándar, E: modo económico.
3. El botón de cambio de modo EV/HEV cambia entre los modos EV/HEV. 4. Presione el botón de apertura de la tapa de llenado de combustible para abrir la tapa de llenado de combustible. 5. Llave de bloqueo para cerrar la puerta.

6. Desbloquee la puerta

desbloqueando la llave.

Interruptor del limpiaparabrisas


Limpiaparabrisas delantero

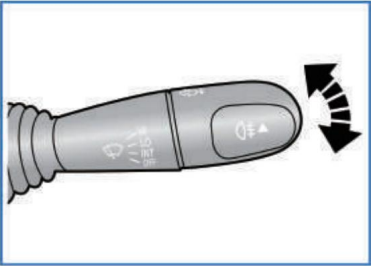

El limpiaparabrisas delantero está apagado

- OFF • Mueva la palanca del limpiaparabrisas a la posición "OFF" y el limpiaparabrisas delantero se apaga. Limpiaparabrisas delantero intermitente (INT) •
- Levante la palanca del limpiaparabrisas a la posición "INT" y el limpiaparabrisas delantero limpiará intermitentemente a baja velocidad. El limpiaparabrisas delantero limpia a baja
- Locidad (LO) • Levante la palanca del limpiaparabrisas a la posición "LO" y el limpiaparabrisas delantero limpia continuamente a baja velocidad. Limpieza a alta velocidad del
- Limpiaparabrisas delantero (HI) • Levante la palanca del limpiaparabrisas a la posición "HI" y el limpiaparabrisas delantero limpia continuamente a alta velocidad.

lavaparabrisas delantero

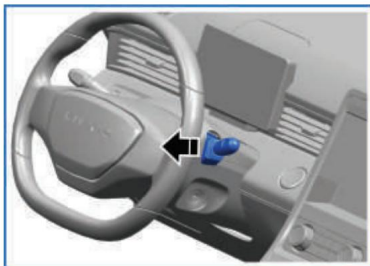

Empuje la palanca del limpiaparabrisas cerca del volante hasta que el limpiaparabrisas delantero rocíe agua. Suelte la palanca, el lavaparabrisas delantero dejará de rociar agua y el limpiaparabrisas delantero se detendrá después de limpiarlo varias veces.



Consejos amiables

- Si el líquido para lavar vidrios es insuficiente, no use la lavadora para evitar daños al motor de la lavadora. Se recomienda utilizar
- un lavaparabrisas especial para limpiar el parabrisas, siga las instrucciones del fabricante.




Aviso

- Cuando utilice limpiaparabrisas en invierno, asegúrese de que las escobillas no estén congeladas ni atascadas. Si esto ocurre, active la función de descongelación y limpie la nieve del parabrisas delantero con
- anticipación. Si hay demasiados objetos extraños en el parabrisas o hay una fuerte adherencia, es mejor simplemente limpiar la suciedad del parabrisas para reducir el desgaste o daño del limpiaparabrisas.

Ajuste del espejo retrovisor interior

Espejo retrovisor interior ajustable manualmente

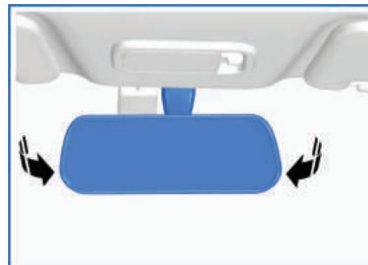

Ajuste el espejo retrovisor interior al ángulo de visión apropiado mediante ajuste manual.

iluminación interior

luz de techo




La lámpara de techo tiene 3 modos de funcionamiento: 1. ENCENDIDO: Mueva la palanca de ajuste a la posición "ON" y la lámpara de techo se encenderá.

2. APAGADO: La luz del techo interior está en modo apagado Incluso si se abre la puerta, la luz del techo no se encenderá.

3. PUERTA: Mueva la palanca de ajuste a la posición "PUERTA". Después de abrir cualquier puerta, la luz del techo se encenderá. Cuando todas las puertas están cerradas, la luz del techo se apaga.

2. Control y operación

interruptor de ajuste de luz

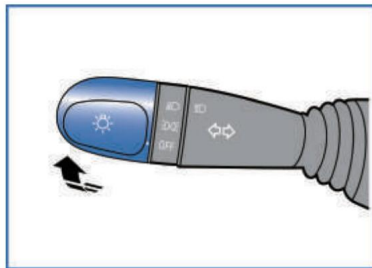

Apague la luz.


Gire la perilla del interruptor de ajuste de la luz a la posición "OFF" y la luz se apagará.

Gire la perilla del interruptor de

ajuste de la luz de posición y de la luz de la matrícula a la posición y la luz de posición y la luz de la matrícula se encenderán.

Gire la perilla del interruptor de ajuste de luces a la posición de luces bajas y los faros encenderán las luces bajas.

luz alta

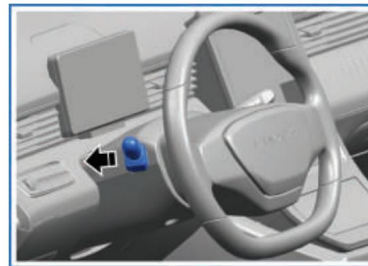


Gire la perilla del interruptor de ajuste de luces a la posición y empuje la palanca del interruptor de ajuste de luces en la dirección opuesta al volante para encender la luz alta.

Destello de faro (luz de adelantamiento)

Para encender las luces altas de los faros, tire de la palanca del interruptor de ajuste de luces hacia el volante y

suéltela. Después de soltar la palanca, vuelve a la posición normal y el faro parpadea una vez. La luz de carretera permanece encendida hasta que se suelta la palanca.

Señal de vuelta

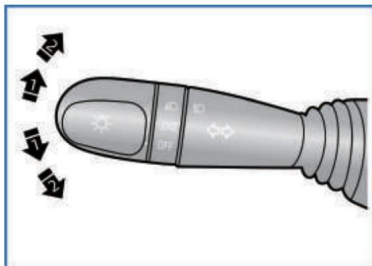

Al girar: • Mueva la

palanca del interruptor de ajuste de luces hacia arriba o hacia abajo hasta la segunda velocidad para activar la luz indicadora de giro. Cuando la dirección está en funcionamiento, la luz indicadora de giro correspondiente en el grupo de instrumentos parpadea continuamente. Después de restablecer el volante, el interruptor de la palanca de ajuste de la luz se reinicia automáticamente y la luz indicadora de giro se apaga.

Luz antiniebla trasera



Al cambiar de

carril: • Al cambiar de carril o adelantar mientras conduce, mueva la palanca del interruptor de ajuste de luces hacia arriba o hacia abajo hasta la posición de 1.ª marcha y luego suéltela. La luz indicadora de giro correspondiente y la luz indicadora correspondiente o en el instrumento combinado parpadearán tres veces al mismo tiempo.

Cuando la fuente

de alimentación del vehículo está en la posición ON y la perilla de cambios está en marcha atrás, las luces de marcha atrás se

encenderán. **Luz**


de freno Presione el pedal del freno y la luz de freno se enciende.

Interruptor de luz de advertencia de peligro



Cuando ocurre una emergencia en el vehículo, presione el interruptor de las luces de advertencia de peligro para encender las luces de advertencia de peligro. En este momento, todas las señales de giro y los indicadores de giro de los instrumentos parpadean al mismo tiempo; presiónelo nuevamente para apagar las luces de advertencia de peligro.

ETC*

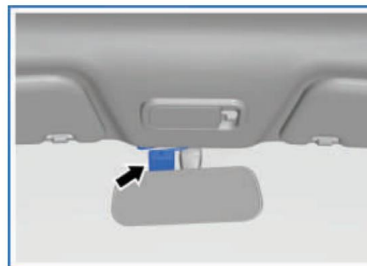

El vehículo está equipado con equipo electrónico ETC.

Para activar ETC antes de su uso, es necesario vincular su información personal y la información del vehículo.

Consulte con la tienda de servicio posventa para conocer los procedimientos operativos específicos.

2-3 volante volante

Botón de altavoz




Presione el botón de la bocina en el volante y sonará la bocina.



No presione el botón del altavoz durante mucho tiempo.

2-4 Panel de aire acondicionado del

sistema de aire acondicionado

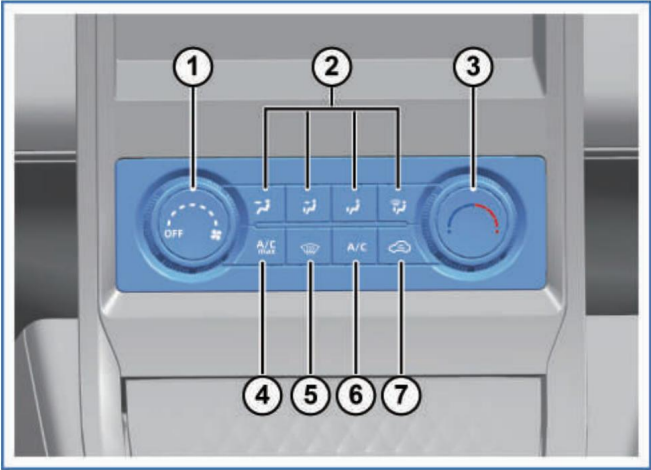

1. Perilla de ajuste del volumen de aire

2. Botón modo soplado 4. Botón

3. Perilla de ajuste de temperatura 5.

enfriamiento máximo

Botón frontal de descongelación/

6. Botón de encendido/apagado del aire acondicionado

despeñamiento 7. Botón de circulación interna y externa

Control del aire

acondicionado Botón de encendido/apagado

del aire acondicionado El suministro de energía del vehículo está en la posición "ON" Presione el botón de encendido/apagado del aire acondicionado, la luz del botón se encenderá y el sistema de aire acondicionado se encenderá. en la función de enfriamiento. Presione nuevamente el botón A/C del aire acondicionado, la luz del botón se apaga y el sistema de aire acondicionado

apaga la función de enfriamiento. Cuando la función de aire acondicionado esté apagada, presione nuevamente el botón A/C del aire acondicionado,

la memoria del aire acondicionado se enciende y la temperatura, el volumen de aire y el modo de salida de aire son los mismos que cuando se apagaron por última vez.

Botón de circulación interna y

externa Presione el botón de circulación interna y externa, la luz del botón se encenderá y el aire del automóvil circulará internamente. Este modo evita que entre aire sucio del exterior del vehículo. Presione este botón nuevamente, el aire del automóvil circulará externamente y la luz del botón se apagará. El modo de circulación externa introduce aire exterior en el automóvil, lo que puede mantener fresco el aire del interior. Se recomienda utilizar la circulación interna en las siguientes circunstancias: 1. Conducir por vías polvorrientas. 2. Evite que

los gases de escape del vehículo y los gases nocivos del exterior del

vehículo entren en el vehículo. 3. Efecto de enfriamiento o

calentamiento rápido.



Aviso

No utilice el modo de circulación interna durante mucho tiempo, de lo contrario reducirá el contenido de oxígeno en el automóvil y provocará fácilmente fatiga y mareos debido a la falta de oxígeno.

Botón de descongelación/desempaflamiento

frontal Presione el botón de descongelación/desempaflamiento frontal en el panel de  acondicionado, la luz del botón se encenderá y el flujo de aire soplará hacia el parabrisas delantero y el vidrio de la ventana lateral para eliminar rápidamente la escarcha en el parabrisas y las ventanas laterales. /niebla. Presione este botón nuevamente, la luz del botón se apagará y se descongelará/desempaflará antes de salir.

Ajuste de temperatura

Gire la perilla de ajuste


de temperatura para ajustar la temperatura del aire en la salida de aire. Gire la perilla hacia el área azul para aire frío y gire la perilla hacia el área roja para aire caliente.

Para configurar el

volumen de aire, gire la perilla de ajuste del volumen de aire en el panel de control del aire acondicionado para ajustar el volumen de aire. El volumen de aire cambia entre 1 y 7, donde 1 tiene el volumen de aire más pequeño y 7 tiene el volumen de aire más grande. Gire la perilla de ajuste del volumen de aire a la posición APAGADO para apagar el volumen de aire acondicionado.

Botón de modo de soplado


Presione el botón de modo de soplado correspondiente en el panel del aire acondicionado para seleccionar el modo de soplado correspondiente. Hay 5 modos de soplado que se pueden activar:

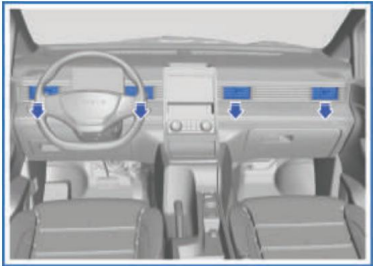

1. En el modo de soplado de superficie, 

el flujo de aire pasa a través de la salida de aire central y se dirige principalmente hacia la parte superior del cuerpo de los ocupantes.


2. Control y operación

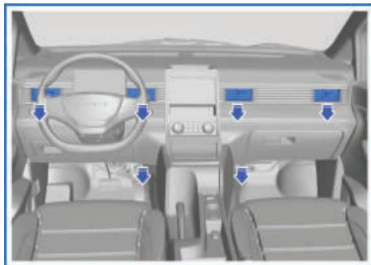

2. En el modo de soplado de superficie y 
de pies, el aire fluye a través de la salida de aire
central y las salidas de aire de los pies hacia la parte
superior del cuerpo y los pies de los ocupantes.




3. En el modo de soplado de 
pies, el aire fluye a través de las salidas de aire para los
pies hasta los pies de los ocupantes.

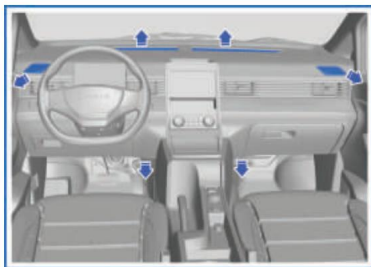

4. En los modos de soplado de pies y descongelación/

desempañamiento, el aire fluye a través de la salida de
aire de descongelación/desempañamiento y la salida
de aire de los pies, y sopla hacia el parabrisas delantero, las
ventanas laterales y los pies del pasajero delantero.

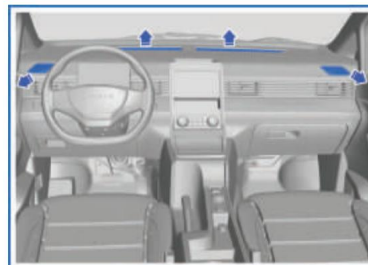


5. En el modo de descongelación/

desempañamiento, el aire fluye a través de la salida
de aire de descongelación/desempañamiento y se
dirige principalmente al parabrisas delantero y a las ventanas laterales.

Salida de aire acondicionado

salida frontal

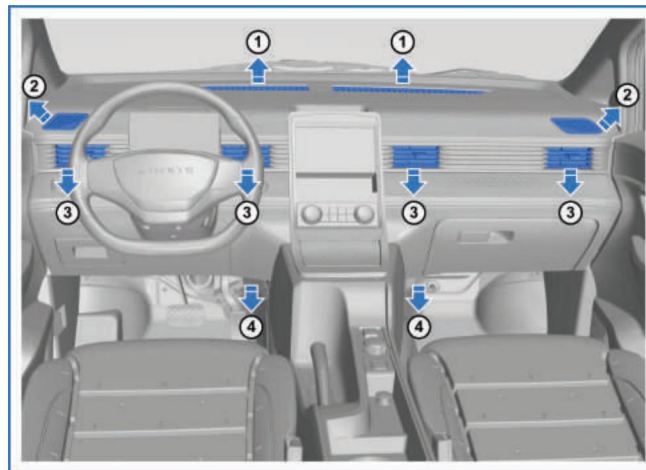

1. Salida de aire para descongelar/desempañar la ventana

2. Salida de aire para descongelar/desempañar la ventana


delantera 3. Salida de aire central

lateral 4. Salida de aire para los pies

2-5 Ventana eléctrica de operación de la


puerta del conductor

Interruptor del elevavinas eléctrico del lado del conductor

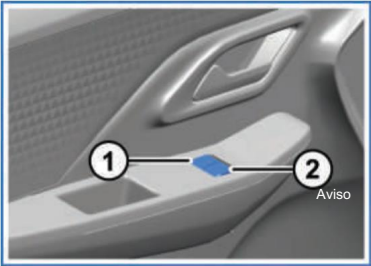


1. Interruptor de control de la ventana del conductor principal
2. Interruptor de control de la ventana del conductor del pasajero

Interruptor del elevavinas eléctrico del lado del pasajero

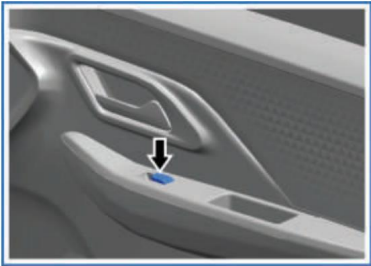

Los botones de control de ventanas correspondientes se encuentran en el apoyabrazos interior de la puerta delantera derecha para facilitar a los pasajeros el manejo de las ventanas. Cuando la fuente de alimentación del vehículo esté en la posición "ON", presione el interruptor y manténgalo presionado hasta que la ventana se suba o baje a la posición adecuada.

Operando ventanas eléctricas

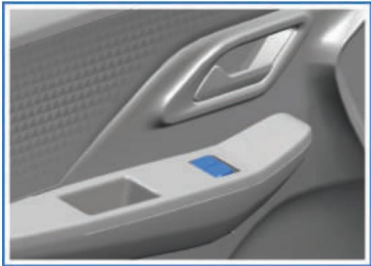


Bajar la

● ventana: Mantenga presionado el interruptor de control de la ventana hasta que la ventana baje a la posición adecuada y luego suelte el interruptor.

Levantamiento de la ventana: Levante el interruptor de control de la ventana y manténgalo presionado hasta que la ventana se levante a la posición adecuada y luego suelte el interruptor.

Ajuste del espejo retrovisor exterior

Ajuste manual del espejo retrovisor exterior

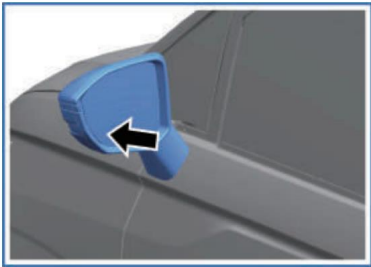

Presione las cuatro esquinas de la lente con las manos para ajustar la posición que se adapte a sus necesidades de conducción.

i Consejos amables

Si el espejo retrovisor exterior está congelado, no ajuste el espejo retrovisor exterior ni raspe la superficie del espejo retrovisor. Utilice un descongelador en aerosol para eliminar el hielo de la superficie del espejo retrovisor.

2. Control y operación

Espejo retrovisor exterior plegable



Cuando el vehículo esté parado, sostenga la base del espejo retrovisor, empuje el espejo retrovisor exterior hacia atrás con las manos y pliegue el espejo retrovisor exterior.



Aviso

- Tenga cuidado al operar los espejos exteriores plegables para evitar que la base de los espejos exteriores le pellizque los dedos. • Está
- ohibido plegar los espejos retrovisores exteriores mientras el vehículo está en movimiento.

2-6 Caja de almacenamiento de la consola central

de operación de la consola central



La caja de almacenamiento central se encuentra debajo del panel de control del aire acondicionado.



Consejos amables

No coloque líquidos ni encendedores ni otras sustancias inflamables en diversos dispositivos de almacenamiento.

Freno de estacionamiento manual



La manija del freno de mano está ubicada en el centro del panel de instrumentos.

Cuando se aplica el

estacionamiento y el vehículo está parado, levante la manija del freno de mano, la luz indicadora de estacionamiento en el grupo de instrumentos  se enciende y se completa el estacionamiento.



Aviso

- Al estacionar o apagar el vehículo, asegúrese de que la palanca del freno de mano esté levantada.

Suelte el freno de

estacionamiento Cuando el vehículo esté parado, presione el pedal del freno, levante ligeramente la manija del freno de mano, presione el botón de liberación de bloqueo en el extremo de la manija del freno de mano, suelte la manija del freno de mano, la luz indicadora de estacionamiento se apaga  Suelte el freno de mano. Cuando el vehículo está en marcha y no se suelta la manija del freno de mano, la luz indicadora de estacionamiento parpadea y suena una advertencia.



Aviso

- Antes de conducir el vehículo, asegúrese de que la manija del freno de mano esté completamente liberada. Está estrictamente prohibido conducir con el freno de estacionamiento puesto, de lo contrario, los componentes del freno se sobrecalentarán, afectando así el rendimiento del frenado.

2-7 Ajuste del asiento Descripción

general del asiento La

mejor posición del asiento debe garantizar una postura de conducción cómoda, sujetar el volante y garantizar el control de todos los dispositivos.



advertir

- El conductor tiene prohibido ajustar el asiento mientras conduce.

Antes de ajustar el asiento a la mejor

posición para conducir, el conductor debe hacer lo siguiente: 1. Siéntese

erguido, coloque los pies en el suelo, ajuste el asiento y el volante a la posición adecuada y doble ligeramente las rodillas para asegurarse de que puede pisar fácilmente los pedales. 2. Sostenga el volante de modo que su espalda se ajuste

completamente al respaldo del asiento. 3. Ajuste la altura del asiento a una posición adecuada donde los

ojos del conductor puedan mirar directamente al parabrisas delantero y se puedan ver claramente las posiciones delantera y de instrumentos. 4. Ajuste el reposacabezas de modo que la parte superior del reposacabezas quede al

mismo nivel que la cabeza.

2. Control y operación

Ajuste del asiento delantero Asiento

principal del conductor



Ajuste principal del asiento del

- conductor: • Ajuste de posición: Levante la palanca de ajuste delante del cojín del asiento, deslice el asiento hacia adelante y hacia atrás hasta la posición adecuada y suelte la
- palanca de ajuste. • Ajuste del respaldo: levante la manija de ajuste en el exterior del cojín del asiento y ajuste el asiento.

Suelte la manija de ajuste después de ajustar el respaldo a la posición adecuada. Asiento

del pasajero




Ajuste del asiento del pasajero: •

- Ajuste de posición: Levante la palanca de ajuste frente al cojín del asiento, deslice el asiento hacia adelante y hacia atrás hasta la posición adecuada y suelte la palanca de ajuste. •
- Ajuste del respaldo: levante la manija de ajuste en el exterior del cojín del asiento y ajuste el asiento.

Suelte la manija de ajuste después de ajustar el respaldo a la posición adecuada.

Reposacabezas Ajuste de

la altura del reposacabezas

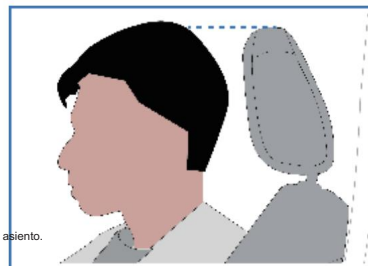

Ajuste la altura del reposacabezas de modo que la parte superior quede al ras con la parte superior de la cabeza del ocupante, como se muestra en la ilustración. Esta posición reduce el riesgo de sufrir lesiones en el cuello en caso de accidente.



- No coloque la parte superior del reposacabezas más abajo que las orejas del ocupante para evitar aumentar el riesgo de lesiones en el cuello en caso de un accidente
- automovilístico. El reposacabezas es una parte importante para proteger la cabeza y el cuello. No retire el reposacabezas.

2. Control y operación

Ajuste del reposacabezas del asiento



Presione el botón de ajuste en el lado izquierdo del reposacabezas para ajustar el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo.

Levante el

● reposacabezas • Mantenga presionado el botón de ajuste del reposacabezas, tire lentamente del reposacabezas hacia arriba hasta la posición adecuada, suelte el reposacabezas después de escuchar el sonido de bloqueo después del ajuste, presione suavemente el reposacabezas hacia abajo para asegurarse de

que esté bloqueado;

● en su lugar. Baje el reposacabezas • Mantenga presionado el botón de ajuste del reposacabezas, presione el reposacabezas hacia abajo hasta la posición adecuada y suelte el botón después del ajuste, presione el reposacabezas suavemente para asegurarse de que esté

bloqueado en su lugar;

● Retire el reposacabezas • Mantenga presionado el botón de ajuste en el lado izquierdo del reposacabezas, tire del reposacabezas hacia arriba y suelte el botón.



advertir

- No coloque ningún objeto adicional entre el reposacabezas y el respaldo. No ajuste
- los reposacabezas mientras conduce el vehículo.

2. Control y operación

2-8 Puesta en marcha del

sistema multimedia*

Cuando se enciende el vehículo, la pantalla de control central multimedia muestra la pantalla inicial durante unos segundos y el sistema

comienza a funcionar. [botones multimedia](#)

Los botones en el lado izquierdo del multimedia pueden operar las funciones multimedia correspondientes.



Apagar: Apagar la pantalla de control central



multimedia. Página de inicio:



interfaz de la página de inicio. Regresar: Regresar a la interfaz anterior o



salir de la aplicación. Volumen+: aumenta el



volumen multimedia. Volumen-: Reduce el volumen multimedia.

Escritorio e interfaz principal



Radio Haga clic

en "Radio" en la interfaz principal para ingresar a la interfaz de radio:



1. Radio 2.
- Módulo de imagen invertida
3. Teléfono Bluetooth
4. Configuración del
- sistema 5. Música Bluetooth
6. música USB

Botón de silencio: El botón de silencio comienza a silenciarse;

haga clic en el botón de silencio o en el botón de ajuste de volumen nuevamente para reactivar el

silencio. Ajuste de efectos de sonido: ajuste los efectos de sonido multimedia.

AS/PS: La radio comienza a buscar canales automáticamente.

Banda: Puede cambiar manualmente las bandas FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, AM3

Búsqueda manual de canales: Presione brevemente para buscar canales manualmente; presione prolongadamente para ingresar a la búsqueda automática de canales.

Local/Remoto: cambia entre local o remoto. Brillo

Plus: aumenta el brillo de la pantalla.

Reducción de brillo: reduce el brillo de la pantalla.



Tecla de retroceso: Regresar a la página

principal. Tecla de teléfono: interfaz de marcación de

teléfono Bluetooth. Página anterior: Volver a la

página anterior. Página siguiente: cambia a la

página siguiente. [Cámara](#)

Cuando el vehículo está en marcha R, la pantalla de control central muestra la imagen de marcha atrás. Debe activar la función de la cámara en la configuración del sistema para mostrar esta interfaz.

Bajo: efecto de sonido de bajo.

Volumen Plus: el volumen aumenta.

Bajar volumen: el volumen disminuye.

Teléfono Bluetooth

Las funciones de la interfaz del teléfono Bluetooth incluyen principalmente: marcación, historial de llamadas, lista de contactos y dispositivos.

Conexión bluetooth



marcación por Bluetooth



Ingrese a la interfaz del teléfono Bluetooth. Si Bluetooth no está conectado, debe conectar Bluetooth antes

de usarlo. • Haga clic en la lista de dispositivos para ver los dispositivos que deben

conectarse. • Haga clic en el botón de conexión para desconectar la conexión Bluetooth.

El efecto de hacer clic en la interfaz del teléfono Bluetooth es el que se

muestra en la figura. • Ingrese el número de teléfono mediante el teclado numérico y haga clic en el botón de llamada para realizar una llamada.

• Haga clic en el botón de devolución de llamada para devolver la llamada anterior.

2. Control y operación

en una llamada



Persona de contacto



historial de llamadas



Cuando entra una llamada, el efecto de la interfaz es como se muestra

en la figura. • Haga clic en el botón de llamada para responder la llamada o haga clic en el botón de

colgar para colgar. • Haga clic en el botón del teléfono y la llamada cambiará entre el teléfono y el dispositivo.

El efecto de hacer clic en la interfaz del teléfono

Bluetooth es el siguiente. • Seleccione cualquier contacto y haga clic para realizar una llamada

La interfaz de clic de la interfaz del teléfono Bluetooth es como se muestra en la figura.

USB



Inserte el dispositivo USB. Cuando el dispositivo USB no esté conectado, el sistema multimedia mostrará "Disco U no conectado".



Tecla de silencio: haga clic en la tecla de silencio o en la tecla de ajuste de volumen

para activar el silencio. Ajuste de efectos de sonido: ajuste

los efectos de sonido multimedia. Tecla de repetición: puede cambiar el modo de reproducción manualmente. Contiene tres modos: bucle de

Bucle único, bucle de carpeta actual. Tecla

aleatoria: cambia manualmente el modo de reproducción aleatoria.



Avance rápido, rebobina: avanza o rebobina la canción actual.

Volumen Plus: volumen aumenta.

Bajar volumen:  Volumen disminuye. Teclas

numéricas: ingrese  número n para saltar a la enésima canción; si esta operación se realiza durante la reproducción aleatoria, se convertirá en un bucle de lista;



Aviso

La función USB requiere que se inserte un disco U. Si el disco U no está insertado, no se puede ingresar a la interfaz de música USB.

Configuración del

sistema Las funciones de la interfaz de configuración del sistema incluyen principalmente: general, reloj, efectos de sonido e

idioma. Universal



Haga clic en "General" para ingresar a la interfaz de configuración general. Las funciones de la interfaz de configuración general incluyen principalmente: sonido de botones, cámara, área de radio, Bluetooth, versión y restablecimiento de fábrica.

Tono de tecla: habilite el tono de tecla multimedia. Cámara:

active la función de cámara. Área de radio: cambia el

área de radio



Bluetooth: activa o desactiva Bluetooth.



Versión: número de versión del software del dispositivo actual.



Restaurar la configuración de fábrica: haga clic en Restaurar configuración de fábrica para restaurar todas las configuraciones a la configuración de fábrica.

2. Control y operación

reloj



Haga clic en el botón "Reloj" para ingresar a la interfaz de configuración del reloj. •

• Haga clic en el botón de cambio para cambiar la configuración de hora/minuto.



El efecto de la interfaz de configuración de la hora es como se muestra en la figura.




El efecto de la interfaz de configuración de la hora en minutos es como se muestra en la figura.

Efectos sonoros




Haga clic en el botón "Efecto de sonido" para ingresar a la interfaz de configuración de efectos de sonido.

• Los efectos de sonido incluyen: configuración de efectos de sonido y balanceo delantero y trasero.

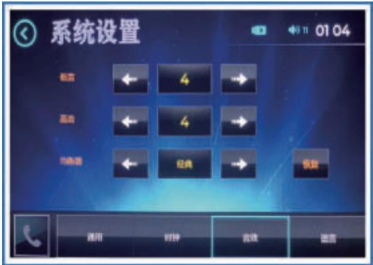

El efecto de la interfaz de configuración de efectos de

sonido se muestra en la figura. • Las configuraciones del ecualizador incluyen: Sonido personalizado/Usuario/Plano/Clásico/Rock.

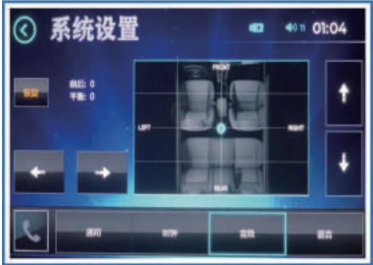

El efecto de la interfaz de configuración delantera y trasera/ equilibrio se muestra en la

figura. • Haga clic en los botones de flecha arriba, abajo, izquierda y derecha para ajustar los efectos de sonido en el automóvil.

idioma



Haga clic en el botón "Idioma" para ingresar a la interfaz de configuración de idioma, como se muestra en la figura. Puede configurar el idioma del sistema en chino o inglés.

conexión bluetooth

música bluetooth



A través de la página principal, abra la interfaz "Música Bluetooth". Haga

clic en el botón de conexión Bluetooth  para ir a la interfaz de conexión del dispositivo Bluetooth.



La interfaz de conexión del dispositivo Bluetooth es como se muestra en la figura. Conéctese a un teléfono celular u otro dispositivo móvil a través de Bluetooth y reproduzca archivos de audio desde el dispositivo conectado.

reproducción de música




La interfaz de reproducción de música Bluetooth es como se muestra en la figura. Haga clic en la  canción anterior o en  la siguiente para cambiar de canción.

2. Control y operación

2-9 Otros dispositivos en el coche:

dispositivo de visera

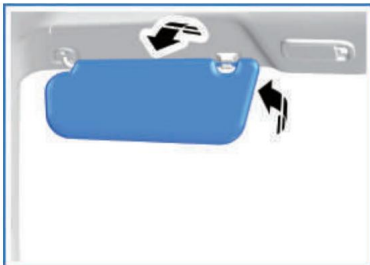

En el techo, delante de la cabeza del conductor, hay un parasol. Baje la visera para bloquear el sol que se encuentra delante. Las patas fijas en el interior del parasol se pueden quitar y girar hacia afuera para bloquear la luz solar lateral.

Toma de corriente externa de 12V



La toma de corriente externa de 12 V está ubicada en el medio del panel de instrumentos secundario. Esta toma es una interfaz que proporciona energía a aparatos eléctricos fuera del vehículo, y su voltaje de salida es de 12V.

Interfaz USB EI

vehículo está equipado con 1 interfaz USB.

Cuando la fuente de alimentación del vehículo esté en el estado "ACC", conéctela a un dispositivo móvil.



La interfaz USB en el panel de instrumentos del pasajero se puede utilizar para la transmisión de datos y la carga.

abrir el capó del motor



La manija de apertura del capó está ubicada debajo del lado izquierdo del panel de instrumentos del conductor. Tire de la manija para desbloquear el capó.




- Antes de abrir el capó, asegúrese de que los limpiaparabrisas estén firmemente sujetos al parabrisas. El voltaje del sistema eléctrico
- en la cabina es peligroso. No toque componentes de alto voltaje, cables de alto voltaje o baterías con señales de advertencia para evitar descargas eléctricas.

Caja de almacenamiento en el lado izquierdo del instrumento.



La caja de almacenamiento en el lado izquierdo del panel de instrumentos está ubicada debajo del lado izquierdo del panel de instrumentos del conductor. Tire de la manija de la caja de almacenamiento para abrirla.

Barco de cabotaje

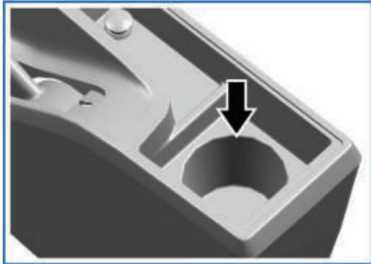


El portavasos está ubicado en la parte trasera del panel de instrumentos.



advertir

- Cuando el vehículo está en movimiento, está prohibido colocar bebidas calientes sin tapar en el portavasos para evitar lesiones por derrames de bebidas calientes durante la conducción.
- Cuando el vehículo esté en marcha, apriete la tapa de la taza para evitar que se derrame líquido.

caja de almacenamiento de puerta

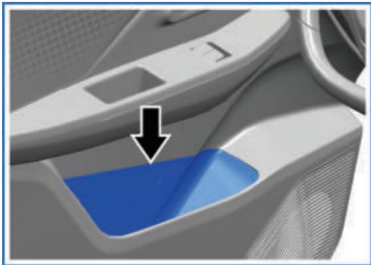

Tanto la puerta delantera izquierda como la derecha están equipadas con cajas de almacenamiento en la puerta para colocar artículos.

ganterera



Tire de la manija de la tapa de la guantera para abrirla; empuje la tapa hacia adelante para cerrarla. La guantera está completamente cerrada cuando el vehículo está en movimiento.

2-10 Batería de alimentación

Batería de

alimentación Como fuente de alimentación, la batería de alimentación se puede cargar a través de una fuente de alimentación externa o mediante un extensor de alcance. La batería de alimentación está ubicada en el chasis de la carrocería del vehículo. Cuando el vehículo circula por carreteras con baches, tenga cuidado para evitar colisiones.

Temperatura ambiente de la batería

eléctrica El rendimiento de funcionamiento de la batería eléctrica del vehículo está relacionado con la temperatura ambiente. Se requiere utilizar el vehículo dentro de un rango de temperatura ambiente adecuado para mantener un buen rendimiento de la batería eléctrica y extender su vida útil. Una temperatura demasiado alta o demasiado baja afectará el rendimiento de la batería y del vehículo.



Aviso

No exponga el vehículo a temperaturas excesivamente altas o bajas durante más de 24 horas.

Mantenimiento de la batería

eléctrica Para mantener la batería eléctrica en las mejores condiciones, utilice un método de carga de energía externa para cargarla completamente con regularidad. Se recomienda cargar completamente la batería eléctrica al menos una

vez cada dos semanas. Para prolongar la vida útil de la batería, se recomienda cargarla al menos una vez cada dos semanas.

Para vehículos almacenados durante más de 15 días, se recomienda que la energía de almacenamiento de la batería se mantenga dentro del rango del 50 % al 70 % para evitar la degradación del rendimiento de la batería o incluso daños.

Para vehículos que han estado estacionados durante más de 3 meses, se recomienda verificar la carga restante de la batería para asegurarse de que esté medio cargada. Si la batería está baja antes de estacionar, cárguela inmediatamente antes de colocarla. Si la batería es demasiado, descárguela antes de colocarla.



Consejos amables

Las baterías de potencia son un producto químico especial que requiere un uso y mantenimiento correctos. Las operaciones de carga diaria y descarga superficial son fundamentales para mantener su rendimiento. Al mismo tiempo, debido a las características químicas, la potencia de la batería decae naturalmente. Por lo tanto, para un vehículo que se ha utilizado durante un período de tiempo, si se descubre que la autonomía de crucero eléctrica pura ha disminuido demasiado después de que el vehículo está completamente cargado, se recomienda acudir a una tienda de servicio posventa para su mantenimiento. .

El reciclaje de baterías eléctricas

Identificará y clasificará los residuos líquidos y los desechos que pueden recolectarse durante el desmontaje de acuerdo con las regulaciones y proporcionará instrucciones de eliminación. Las instrucciones específicas se pueden explicar de acuerdo con las siguientes regulaciones: 1.

Las baterías de energía desperdiciada deben almacenarse y transportarse de acuerdo con los requisitos legales y transportarse de regreso a una unidad de reciclaje especializada para su

procesamiento. 2. Las sustancias tóxicas y nocivas durante el proceso de desmantelamiento contaminarán el medio ambiente y no pueden desecharse a voluntad. Deben almacenarse y transportarse de acuerdo con los requisitos legales y transportarse de regreso a una unidad de reciclaje especializada para su procesamiento.

Los residuos peligrosos deben recolectarse, almacenarse y transportarse de acuerdo con los requisitos de las normas GB18597 y HJ2025, y entregarse a unidades calificadas para su procesamiento. • Pertenecen a los residuos sólidos

generales y debe procesarse de acuerdo con los requisitos de la normativa GB18599. Procedimientos de reciclaje 1. Cuando la batería

del vehículo necesita

reparación y reemplazo, el vehículo debe enviarse a una tienda de servicio posventa con las capacidades correspondientes para la reparación y reemplazo de la batería. 2. Cuando el vehículo cumpla con los requisitos

para el desguace, deberá enviarse a una empresa de reciclaje y desmantelamiento de vehículos desguazados para desmontar la batería de potencia. Las baterías

usadas deben reciclarse adecuadamente. La eliminación aleatoria provocará contaminación y daños al medio ambiente.

Asegúrese de consultar las regulaciones o requisitos anteriores y haga que la tienda de servicio posventa o una agencia de servicio posventa con las capacidades correspondientes realicen el reciclaje. Para obtener más detalles, consulte con la tienda de servicio posventa.



advertir

Si las baterías usadas se entregan a otras unidades o personas para su desmontaje o desmontaje sin permiso, deben asumir las responsabilidades correspondientes si causan contaminación ambiental o accidentes de seguridad.

2-11 Operación de carga y

precauciones de carga

Si le han trasplantado un marcapasos o un desfibrilador cardiovascular, no permanezca en el vehículo ni entre en él para recuperar artículos mientras se está cargando, de lo contrario, el funcionamiento del dispositivo médico electrónico podría verse afectado. Al instalar

una pila de carga, se recomienda elegir un lugar seco y ventilado. Debe mantenerse alejado de fuentes de calor, materiales inflamables y explosivos y sustancias corrosivas.

El cable de carga de la fuente de alimentación de la red requiere un diámetro de cable de 4 m² o

más de cable con núcleo de cobre. Se requiere un enchufe con una corriente nominal superior a 16 A y

un cable con conexión a tierra. Está prohibido modificar o desmontar el conector de carga y el equipo de carga sin permiso.

Está prohibido cargar cuando el equipo de carga esté dañado, oxidado, mojado o contenga objetos extraños. Cuando el equipo de carga falle, comuníquese con la tienda de servicio posventa para que lo inspeccionen. No lo opere usted

mismo. Antes de cargar, verifique el puerto de carga, la pistola de carga, el enchufe de carga y otros equipos para ver si hay objetos extraños, deformaciones, ennegrecimiento, ablación y otras anomalías. Si encuentra alguna anomalía, no opere la carga para evitar daños al dispositivo. vehículo o equipo de carga y evitar daños personales. No se recomienda cargar el

vehículo inmediatamente después de haber sido expuesto a altas temperaturas. Después de estar expuesto al sol durante mucho tiempo, la temperatura de la caja de alimentación aumentará, lo que provocará que aumente la temperatura de la batería. Si la carga inmediatamente,

puede acelerar el envejecimiento y daños del cableado del automóvil. Durante las tormentas, si el

vehículo se está cargando al aire libre, se recomienda detener la

carga para evitar dañar el equipo de carga del vehículo. Durante la carga, existen factores peligrosos como alto voltaje y alta corriente. Se recomienda que las personas no permanezcan en el automóvil para evitar lesiones personales.

Debido al peligro del alto voltaje, se recomienda mantener una cierta distancia de la pila de carga durante las operaciones de carga y no tocar la pistola de carga ni los terminales metálicos en el puerto de carga para evitar lesiones personales. Después de cargar, saque la pistola de carga y cierre la cubierta protectora del enchufe de carga.



Peligro de alto voltaje

- El equipo de carga es un dispositivo eléctrico de alto voltaje y los menores tienen prohibido tocar u operar el dispositivo de
- carga. Está prohibido utilizar la batería con las manos mojadas para evitar el riesgo de descarga eléctrica y lesiones
- personales. Confirme que la interfaz de carga y la pistola de carga no tengan manchas de agua, otros residuos, óxido o corrosión. Si hay manchas de agua u óxido en la interfaz de carga o en la pistola de carga, no cargue. Esto podría causar un cortocircuito o una descarga eléctrica, lo que provocaría lesiones personales o la muerte. No
- apriete el cable de carga durante la carga para evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio. Está estrictamente
- prohibido tocar cables de alto voltaje de color naranja expuestos o dañados para evitar el riesgo de descarga
- eléctrica. • Está estrictamente prohibido desmontar componentes de vehículos de alto voltaje sin permiso.


Fenómeno de estado de falla	La luz indicadora de la pistola de	Posibles causas y soluciones: Fallo a tierra de 220V, verificar
La pistola de carga está conectada, pero no se puede cargar después de conectarla a la fuente de alimentación de 220 V.	carga siempre es roja La luz indicadora de la pistola de carga siempre es	el cableado de la toma de carga.
	azul Se enciende en rojo una vez y luego se detiene durante 3 segundos.	Las fases L y N de la fuente de alimentación de 220V están mal conectadas. Verifique el cableado de la toma de carga.
	La luz indicadora de la pistola de carga se enciende en rojo dos veces y luego se detiene durante 3 segundos.	La comunicación entre la pistola de carga y el cargador del automóvil es anormal; comuníquese con la tienda de servicio posventa.
	La luz indicadora de la pistola de carga se ilumina en rojo 3 veces y luego se detiene durante 3 segundos.	Fallo de sobretensión o subtenensión de 220 V
	La luz indicadora de conexión de carga en el medidor no se enciende	El dispositivo de conexión de carga de CA no está conectado correctamente. Asegúrese de que la fuente de alimentación del dispositivo de suministro de energía esté encendida y asegúrese de que la toma de corriente doméstica pueda suministrar energía normalmente.
	Se enciende la luz de falla del vehículo en el instrumento.	El vehículo o el dispositivo de conexión de carga de CA están defectuosos; asegúrese de que la luz de falla en el panel de instrumentos esté encendida o haya mensajes relevantes, detenga la carga, comuníquese con la tienda de servicio posventa.
	La luz indicadora de temperatura anormal de la batería en el instrumento se enciende	Si la temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja, comuníquese con la tienda de servicio posventa.

2. Control y operación

Verifique antes de cargar •

- Asegúrese de que la pistola de carga y el puerto de carga no estén rotos, que el cable de carga esté deshilachado, que el enchufe de carga esté oxidado, que la carcasa esté agrietada o que haya objetos extraños, etc. • Asegúrese de que el equipo de carga, la pistola de carga y el puerto de carga se mantengan secos y limpios. • El dispositivo de conexión de carga está corroido, suelto o dañado. No lo cargue.

Introducción al enchufe de carga y al mazo de cables

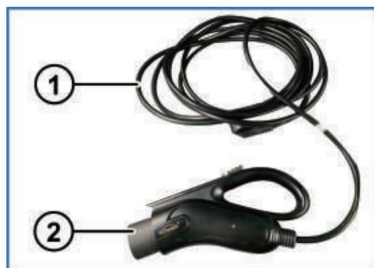

1. Cable de carga 2. Pistola


de carga

Este dispositivo es un dispositivo de carga entregado con el vehículo. La toma de corriente debe ser una que cumpla con las normas nacionales para evitar daños en la línea y disparos de protección causados por cargas de alta potencia, lo que afectaría el uso normal de otros equipos.

Aviso

Cuando se utiliza una fuente de alimentación doméstica de 220 V para cargar, la fuente de alimentación debe estar equipada con medidas de conexión a tierra de disyuntores, protección contra fugas y otros dispositivos.

Puerto de carga

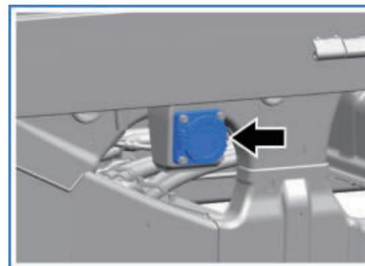


El puerto de carga está ubicado en el lado medio derecho del vehículo. Puede cargar abriendo la cubierta protectora

del puerto de carga. Especificaciones: 16A 250V

AC Este puerto de carga es un puerto de carga de 16A AC, que se puede cargar usando una fuente de alimentación doméstica de 220V.

Operación de carga

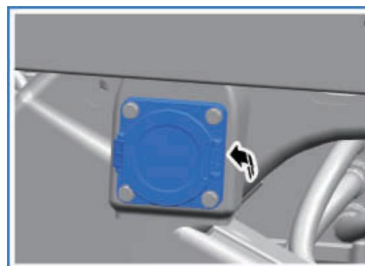

Cuando el vehículo esté estacionado, abra la cubierta protectora del puerto de carga.




Presione el botón de la pistola de carga, mire hacia la pistola de carga y conéctela al puerto de carga.

Después

de enchufar la pistola de carga, se enciende la luz indicadora de conexión de carga en el grupo de instrumentos. Cuando se apaga la alimentación, se apagará después de 5 minutos.



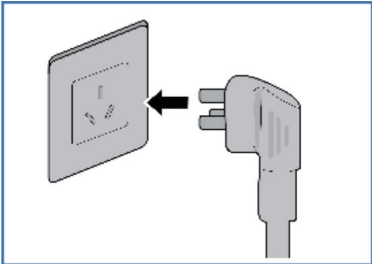

Encienda el dispositivo de alimentación e inserte en la toma el enchufe de la pistola de carga suministrado con el vehículo.

Después de conectar la pistola de carga, comience a cargar.




Una vez completada la carga, presione y mantenga presionado el botón de la pistola de carga y extraígalas.

Desconecte el enchufe de alimentación y cierre la cubierta protectora del puerto de carga. Mantenga la pistola de carga correctamente y cúbrala con la cubierta antipolvo.



Cuando la fuente de alimentación del vehículo está en la posición "ON", si el vehículo se está cargando, la superficie de carga del grupo de instrumentos es como se

muestra en la figura. La luz indicadora de estado de carga en el grupo de instrumentos se enciende, indicando que el vehículo se está cargando.

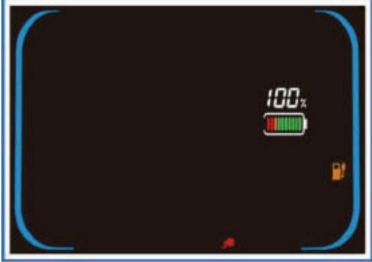

Cuando el vehículo está en la marcha "LOCK", durante el proceso de carga, el grupo de instrumentos muestra los parámetros de carga y las pantallas de carga relevantes.



advertir

- Durante el proceso de carga está prohibido mover el vehículo. • Está
- estrictamente prohibido alargar el cable de carga sin permiso.

2-12 Operaciones de reabastecimiento

de combustible Precauciones antes de

repostar combustible El combustible del vehículo es un material inflamable. Lea atentamente las siguientes precauciones antes de repostar.

1. Por favor obedezca todas las advertencias e instrucciones de seguridad publicadas en las instalaciones de la gasolinera. 2. No reposte combustible mientras el motor esté en marcha para evitar incendios o explosiones que puedan provocar lesiones personales o la muerte. 3. Está prohibido el uso de encendedores u otros elementos que produzcan llamas abiertas en las gasolineras para prevenir incendios. 4. Está prohibido realizar llamadas o jugar con el móvil en las gasolineras para evitar peligros.

Selección de

combustible La selección correcta del combustible es la base para aprovechar al máximo el rendimiento del motor y también es la clave para controlar las emisiones y proteger los

componentes relacionados. Utilice gasolina 92# y superior.



Precaución

- Los daños al motor causados por mezclar diferentes tipos de combustible o usar combustible inadecuado no están cubiertos por la garantía. El uso de combustible de calidad inferior fácilmente provocará detonaciones en el motor, aumentará los depósitos de carbón, aumentará el consumo de combustible y reducirá seriamente la vida útil del motor.

Cómo recargar combustible




1. Antes de repostar, apague el vehículo y abra la tapa de combustible para reponer gasolina.

Debe presionar el botón. Debido a la liberación de presión en el tanque de combustible, es posible que escuche un sonido de "silbido", lo cual es normal.




Consejos amables

- Antes de abrir la tapa de llenado de combustible, el sistema necesita de 2 a 10 segundos para liberar presión; espere pacientemente.

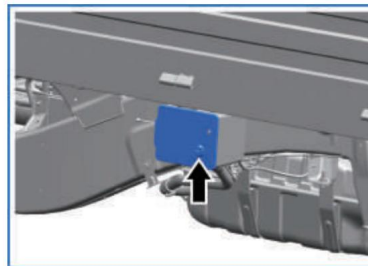

2. El puerto de combustible está ubicado en la parte trasera izquierda del vehículo. Utilice la llave para abrir la tapa de llenado de combustible.

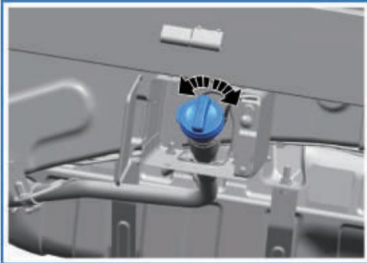

3. Después de usar la llave para abrir la tapa de llenado de combustible, gire la tapa protectora de la tapa de combustible en sentido antihorario para abrirla. Asegure el tapón de llenado de aceite en el retenedor.
4. Una vez completado el reabastecimiento de combustible, gire la tapa protectora del puerto de repostaje en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche tres "clics" y cierre la tapa de repostaje.



advertir

- Nunca arranque el vehículo hasta que el tapón de llenado de combustible esté completamente
- cerrado. Al llenar combustible, apague todo el vehículo, prohíba fumar y manténgase alejado de chispas y llamas abiertas.



Consejos amables

- El llenado de combustible debe completarse dentro de los 10 minutos posteriores a la apertura de la cubierta protectora de repostaje; de lo contrario, la válvula de alivio de presión de combustible se cerrará automáticamente, lo que provocará una falla en el reabastecimiento de combustible. Por lo tanto, si el llenado de combustible no se completa durante más de 10 minutos, cierre la cubierta protectora de reabastecimiento de combustible, presione el botón nuevamente  y luego realice la operación de reabastecimiento de combustible.

2-13 Panel trasero de la

caja de carga

Abra el panel trasero




Abra el gancho del panel del maletero y abra lentamente el panel del maletero.



Aviso

Cuando el panel trasero esté abierto, no conduzca porque el panel trasero cubre las luces traseras.

Retire el panel trasero

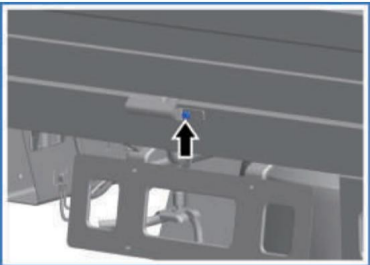


Aloje el perno de fijación del lado izquierdo, abra el panel del compartimiento trasero y empuje el panel del compartimiento trasero hacia la derecha para quitar el panel del compartimiento trasero.

2. Control y operación


Paneles laterales

Abra el panel del compartimento lateral

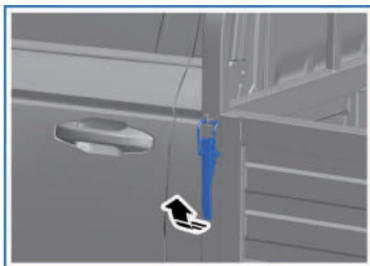

Abra el panel del compartimento trasero, abra el gancho del panel del compartimento lateral y abra lentamente el panel del compartimento lateral.

Retire los paneles laterales

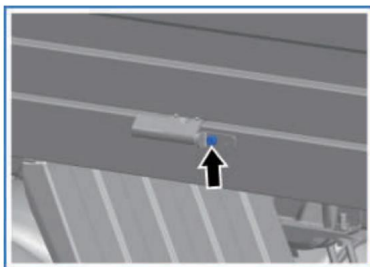

Abra el panel del compartimento trasero, afloje los pernos de fijación del lado medio, abra el panel del compartimento lateral y empuje el panel del compartimento lateral hacia la derecha para quitar el panel del compartimento lateral.

Precauciones para la carga de mercancías • La

- carga y el transporte de mercancías deben cumplir con las leyes y regulaciones nacionales • Las
- mercancías se apilan de forma firme y segura, y se recomienda que las mercancías no superen el borde superior del
- compartimento de carga ; se recomienda apilar las mercancías hacia
- delante; • Las mercancías pequeñas deben empaquetarse firmemente para evitar que
- velen y se dispersen • Al abrir el panel de la caja de carga, sostenga el panel con las manos y bájelo
- lentamente ; ; • No sobrecargue.
-




advertir

La sobrecarga puede provocar que las piezas del vehículo se desgasten, deformen o incluso se rompan. El manejo y el rendimiento de frenado de un vehículo sobrecargado se deteriorarán, lo que provocará la pérdida de control del vehículo y un accidente.

3-1 Vista de combinación de instrumentos

vista del instrumento

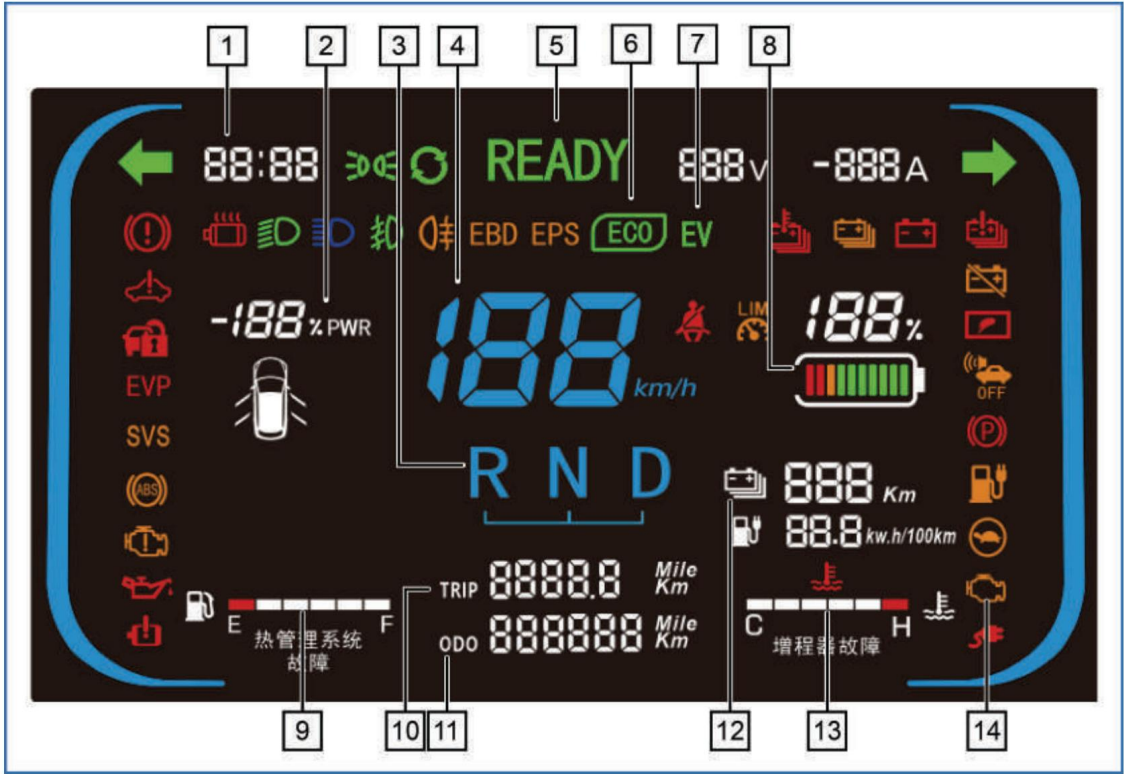


- 1. Hora 2.
- Medidor de potencia 3. Información de marcha 4. Velocímetro
- 5. Luz indicadora LISTO
- 6. Luz indicadora ECO
- 7. Luz indicadora de EV 8, medidor de electricidad
- 9, medidor de combustible 10, kilometraje subtotal 11, kilometraje total 12, autonomía de crucero eléctrico puro 13, medidor de temperatura del agua del motor 14, luz indicadora de advertencia

3. Información del instrumento


Operación del instrumento

1. tiempo

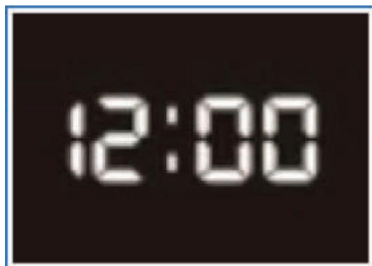

Visualización de la hora.

2. medidor de potencia

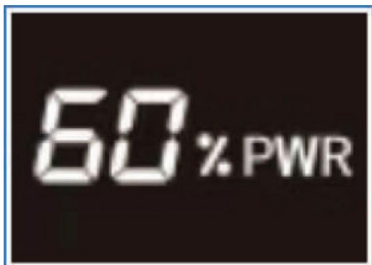

El medidor de potencia muestra la potencia del vehículo en el modo actual en porcentaje.

3. Información del equipo



El instrumento muestra la posición de marcha real de acuerdo con la posición de marcha actual: marcha N, Bloque R y bloque D.

4. Velocímetro



Muestra la velocidad actual del vehículo en km/h (kilómetros/hora).

5. La luz indicadora LISTO indica que

el vehículo arrancó exitosamente y que todos los controladores están listos para arrancar en cualquier momento.

6. Luz indicadora ECO: Cuando

la luz indicadora ECO está encendida, es el modo de conducción económica, y cuando está apagada, es el modo de conducción estándar NORMAL.

7. Luz indicadora de EV: cuando

la luz indicadora de EV está encendida, es el modo de prioridad eléctrica pura y cuando está apagada, es el modo de prioridad de combustible HEV.

8. Contador de electricidad



El indicador de batería muestra la energía restante estimada de la batería del vehículo actual en porcentaje.


Cuando el nivel de la batería es superior al 30%, el nivel de batería restante en la barra de batería se muestra en verde. El nivel de la batería está entre 20 % y 30 % y la capacidad restante de la batería en la barra de batería se muestra en amarillo. El nivel de la batería está entre 1 % y 20 % y la capacidad restante de la batería en la barra de batería se muestra en rojo. Se enciende la luz indicadora de batería baja del instrumento. La barra de batería está al 0 %, la barra de batería está vacía y la luz indicadora de batería baja está encendida.

9. Kilometraje de combustible



Muestra la distancia de conducción estimada con la cantidad actual de combustible restante en el tanque.


10. Indicador de combustible

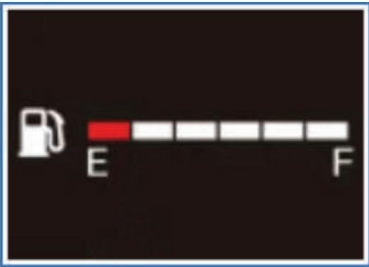

El indicador de combustible se utiliza para indicar la cantidad actual de combustible que queda en el tanque de combustible del vehículo.


"F" significa que el tanque de combustible está lleno y "E" significa que el tanque de combustible está vacío. Muestra el número correspondiente de barras indicadoras según el nivel de aceite restante real. Si queda un espacio en la barra indicadora del nivel de combustible, la barra indicadora del nivel de combustible se iluminará en rojo y sonará una alarma. Al mismo tiempo, la luz indicadora de nivel bajo de combustible en el instrumento se iluminará y el área del nivel de combustible se iluminará. Se muestra en rojo. Debes repostar lo antes

11. Millaje subtotal

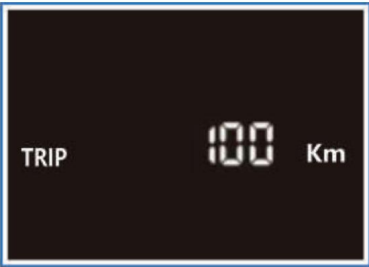

Muestra el kilometraje recorrido por el vehículo por cada distancia corta recorrida. El kilometraje subtotal se puede restablecer en el grupo de instrumentos. En la interfaz de subtotal de kilometraje del instrumento, presione y mantenga presionada la tecla de confirmación hasta que el kilometraje subtotal se borre a cero.

12. Kilometraje total

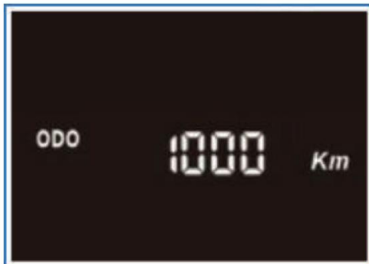

Indica el kilometraje total recorrido por el vehículo.

13. Autonomía de crucero puramente eléctrica



Muestra la distancia estimada que se puede recorrer en función de la capacidad restante actual de la batería.

14. Indicador de temperatura del agua del motor



Muestra la temperatura actual del refrigerante del motor.

"C" significa baja temperatura y "H" significa alta temperatura. Cuando el indicador de temperatura del agua llega a "H", la luz

indicadora de temperatura alta del refrigerante del motor en el instrumento se enciende. Bajo la presión de garantizar la seguridad, detenga el vehículo inmediatamente para enfriarlo.

15. Las luces indicadoras/luces de advertencia

recuerdan o advierten al conductor sobre el estado del vehículo.

3-2 Luces de advertencia y luces indicadoras del instrumento

Luces de advertencia e información de las luces indicadoras

luz indicadora luz de advertencia	nombre	luz indicadora luz de advertencia	nombre
	Luz indicadora de advertencia		Luz indicadora de giro a la
	de peligro del intermitente izquierdo		derecha Luz indicadora de luces bajas
	Luz indicadora del vehículo eléctrico		Luz indicadora del modo económico ECO
	Luz indicadora de LISTO del sistema de energía		Luz indicadora de recuperación de energía
	Indicador de luz de posición Indicador		Luz indicadora de luces altas
	de luz antiniebla trasera Luz		Luz indicadora de estado de carga Luz
	indicadora de batería baja Luz indicadora de límite de		indicadora de corte de energía de la batería
	potencia de conducción		Luz indicadora de avería del ABS Luz
	Luz indicadora de mal funcionamiento		indicadora de avería del motor
	del EPS Luz indicadora de emisiones del motor		Luz indicadora de falla del sistema de frenos
	luz indicadora de combustible bajo		Luz indicadora de pido de baja velocidad
	Luz indicadora de alarma de velocidad Luz		Luz indicadora de falla SVS
	indicadora del sistema de alimentación de baja tensión		Luz indicadora de temperatura alta del refrigerante del motor Luz
	luz indicadora de temperatura de la batería de energía anormal		indicadora de falla de la batería de alimentación Luz
	Luz indicadora de falla de aislamiento Luz		indicadora de falla del sistema del motor Luz indicadora
	indicadora de falla del sistema del vehículo Luz		de baja presión de aceite Luz indicadora de nivel
	indicadora de estacionamiento		bajo de líquido de frenos

luz indicadora luz de advertencia	nombre	luz indicadora luz de advertencia	nombre
	Luz indicadora de fallo del sistema de aspiración Luz		Luz indicadora de estado antibloqueo Luz
	indicadora del cinturón de seguridad del		indicadora de conexión de carga
	conductor Luz indicadora de sobrecalentamiento del motor		

Introducción a las luces de advertencia y luces indicadoras.



indicador de giro a la izquierda

Cuando la energía está en la posición "ON" y el vehículo enciende el indicador de giro izquierdo o la luz de advertencia de peligro, la luz indicadora parpadea y va acompañada de un pitido.



luz indicadora de giro a la derecha

Cuando la energía está en la posición "ON" y el vehículo enciende el indicador de giro a la derecha o la luz de advertencia de peligro, la luz indicadora parpadea y va acompañada de un pitido.



Luz de advertencia de peligro

Presione el botón de la luz de advertencia de peligro y la luz indicadora de advertencia de peligro parpadeará y estará acompañada de un



timbre. Luz indicadora de luces bajas

Esta luz indicadora se enciende cuando el vehículo enciende las luces bajas.



La luz indicadora EV

está en la posición "ON" y la luz indicadora está encendida cuando el vehículo conduce en modo puramente eléctrico.



Luz indicadora del modo ECO

La energía está en la posición "ON". Cuando el vehículo enciende el modo económico ECO, la luz indicadora se enciende.



La fuente de alimentación de

la luz indicadora READY está en la posición "ON" Cuando se presiona el pedal del freno, la luz indicadora se enciende y el vehículo entra en estado de conducción.



Testigo de recuperación de

energía Si el testigo se enciende durante la marcha, significa que el vehículo está recuperando energía.



Cuando la alimentación del

indicador de la luz de posición está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende para la autopruueba del sistema y se apaga una vez completada la autopruueba. Esta luz indicadora se enciende cuando el vehículo enciende las luces de



posición. Luz indicadora de

luces altas Esta luz indicadora se enciende cuando el vehículo enciende las luces altas.

Luz indicadora de falla SVSSVS Cuando la

fuelle de alimentación está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende, indicando una falla del motor. Indicador de luz



Cuando la energía está en la posición "ON" y el vehículo enciende las luces antiniebla traseras, la luz indicadora se iluminará.



Luz indicadora de estado de carga

Cuando la luz indicadora está encendida, va acompañada de un pitido, que indica que el vehículo se está cargando; si el vehículo está completamente cargado, la pantalla se apagará después de un periodo de tiempo.



Luz indicadora de batería baja

Cuando el nivel de la batería sea <20%, la luz indicadora estará encendida; cuando el nivel de la batería sea ≥22%, la luz indicadora estará



apagada. Cuando el suministro de energía de la

luz indicadora de corte de la batería está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende, indicando que el suministro de energía de la batería está



cortado. Luz indicadora de límite de potencia de

conducción Cuando la potencia de conducción del vehículo es limitada, esta luz indicadora se enciende. Se recomienda acudir al taller de servicio posventa para revisar el vehículo lo antes posible.



La fuente de alimentación de la luz

indicadora de falla del ABS está en la posición "ON". La luz indicadora se enciende para la autoprueba del sistema y se apaga una vez completada la autoprueba. Cuando se produce una avería en el ABS se enciende este testigo. Se recomienda acudir a un taller de servicio posventa para revisar el vehículo lo antes posible.

EPS Cuando la fuente de alimentación

de la luz indicadora de falla del EPS está en la posición "ON" y el sensor de ángulo del volante no está calibrado, la luz indicadora parpadea cuando hay una falla en el sistema de dirección asistida electrónica del vehículo, la luz indicadora siempre está encendida; Se recomienda acudir a la tienda de servicio posventa para revisar el vehículo lo antes posible.



Cuando la luz indicadora de falla del motor

está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende para la autoprueba del sistema y se apaga una vez completada la autoprueba. Cuando hay una falla en el sistema del motor, este indicador se encenderá. Se recomienda acudir al taller de servicio posventa para revisar el vehículo lo antes posible.



Cuando la fuente de alimentación de la

luz indicadora de emisiones del motor está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende para la autoprueba del sistema y se apaga una vez completada la autoprueba. Cuando falla el sistema de emisiones del motor se enciende este testigo. Se recomienda acudir al taller de servicio posventa para que reparen el vehículo lo antes

EBD posible. Luz indicadora de falla del sistema de frenos

Cuando la alimentación está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende para la autoprueba del sistema y se apaga una vez completada la autoprueba. Cuando el sistema de frenos falla y la luz indicadora permanece encendida o se enciende mientras conduce, detenga el vehículo lo antes posible y comuníquese con la tienda de servicio posventa para revisar el vehículo de inmediato. luz indicadora de combustible bajo



Cuando la alimentación está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende para la autoprueba del sistema y se apaga una vez completada la autoprueba. Cuando el nivel de combustible en el tanque es muy bajo, esta luz indicadora se enciende y se recomienda repostar lo antes posible. La fuente de



alimentación de la luz indicadora de pitido

de baja velocidad está en la posición "ON". Cuando falla la alarma para peatones de baja velocidad, la luz indicadora se encenderá. Luz



indicadora de advertencia de exceso

de velocidad Cuando la velocidad del vehículo excede la velocidad establecida, la luz indicadora se enciende para recordarle al conductor que reduzca la velocidad.



Luz indicadora del sistema de energía de bajo voltaje

Cuando la alimentación está en la posición "ON" y la luz indicadora está encendida, indica que la batería de 12 V está baja o la temperatura del refrigerante del motor es alta. Se recomienda acudir a la tienda de servicio postventa para revisar el vehículo. lo antes posible. Luz de advertencia de temperatura alta del refrigerante



del motor

Cuando la fuente de alimentación está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende para la autoprueba del sistema y se apaga una vez completada la autoprueba. Cuando la temperatura del refrigerante del motor es demasiado alta, esta luz de advertencia se enciende y se recomienda que se detenga y espere a que el vehículo se enfríe.



Luz indicadora de anomalía de temperatura de la batería de alimentación

Cuando la temperatura de la batería es anormal, esta luz indicadora se enciende. Se recomienda que se detenga y espere a que la batería se enfríe naturalmente. Luz indicadora de falla de la batería de



alimentación

La fuente de alimentación está en la posición "ON". Cuando la batería falla, la luz indicadora se encenderá. Se recomienda que se detenga y se comunique con la tienda de servicio posventa para revisar el vehículo.



Luz indicadora de fallo de aislamiento

Cuando la fuente de alimentación está en la posición "ON" y la luz indicadora está encendida, indica que hay una falla en el sistema de aislamiento. Se recomienda acudir a la tienda de servicio postventa de Guangxi Automobile Group para revisar el vehículo. lo antes posible.



La fuente de alimentación de la luz indicadora de falla

del sistema del motor está en la posición "ON" Si la luz indicadora está encendida y acompañada de un sonido de advertencia, significa que hay una falla en el sistema del motor del vehículo. acércate y contacta con un establecimiento de servicio postventa para que revisen el vehículo.



La fuente de alimentación de la luz indicadora de falla

del sistema del vehículo está en la posición "ON". Cuando falla el sistema de energía del vehículo, la luz indicadora se enciende y va acompañada de un sonido de advertencia. Se recomienda que se detenga y se comunique con Guangxi Automobile. Tienda de servicio postventa del grupo para revisión del vehículo. La fuente de alimentación de la luz indicadora de



baja presión de aceite está en la posición "ON".

La luz indicadora se enciende para la autoverificación del sistema y se apaga una vez completada la autoverificación. Si el motor está en marcha y esta luz indicadora está encendida, significa que la presión de aceite del vehículo es demasiado baja. Se recomienda que se detenga y se comunique con una tienda de servicio posventa para revisar el vehículo.



luz indicadora de estacionamiento

Cuando se levanta la manija del freno de mano, la luz indicadora se encenderá. Si no se suelta la manija del freno de mano mientras conduce, la luz indicadora parpadeará y sonará un sonido de advertencia.



Luz indicadora de nivel bajo de líquido de frenos

Si la luz indicadora permanece encendida o se enciende mientras conduce, significa que el líquido de frenos del vehículo es insuficiente. Se recomienda que se detenga y se comunique con una tienda de servicio posventa para revisar el vehículo.

EVP Luz indicadora de falla del sistema de vacío

Si esta luz indicadora está encendida significa que el sistema de vacío está defectuoso. Se recomienda reducir la velocidad del vehículo y comunicarse con la tienda de servicio postventa para revisar el vehículo de



inmediato. Luz indicadora de estado antirobo

La luz indicadora parpadea, indicando que el sistema antirobo del motor está funcionando normalmente; si la luz indicadora continúa encendida, comuníquese con la tienda de servicio postventa para revisar el vehículo lo antes posible.



Luz indicadora del cinturón de seguridad del conductor

Cuando la alimentación está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende para la autoprueba del sistema y se apaga una vez completada la autoprueba. Cuando el cinturón de seguridad del conductor no está abrochado y la velocidad actual en la pantalla del instrumento es <10 km/h, la luz indicadora de advertencia del cinturón de seguridad del conductor está

siempre encendida. Cuando el cinturón de seguridad del conductor no está abrochado y la velocidad actual del vehículo es ≥ 10 km/h, la luz indicadora parpadea con un sonido de advertencia y continúa encendida hasta que se abrocha el cinturón de seguridad. Si el testigo sigue

encendido después de que el conductor se abrocha el cinturón de seguridad, significa que hay una falla en el sistema de cinturones de seguridad, y se recomienda acudir a la tienda de servicio postventa para revisar el vehículo lo antes posible.



Luz indicadora de conexión de carga

Cuando el cable de carga está conectado, la luz indicadora se enciende. Cuando la fuente de alimentación está "APAGADA", la luz indicadora se apaga después de 5 minutos.



La luz indicadora de sobrecalentamiento del motor

recuerda al conductor que el motor está sobrecalentado cuando la temperatura del motor es demasiado alta.

4. Uso y conducción

4-1 Normas de conducción y

precauciones de conducción

Inspección de seguridad antes de

conducir 1. Inspección exterior del

- **hículo** • Antes de entrar al vehículo, verifique los alrededores del vehículo. • Confirme que
- **s luces altas y bajas**, las luces de freno, las luces de posición, las señales de giro y otras luces del vehículo estén funcionando correctamente. • Confirme que
- **presión de los neumáticos sea normal**, si hay desgaste o cortes en los neumáticos y si faltan tuercas de las ruedas o están flojas. • Confirme si
- **y fugas de aceite, combustible u otros líquidos desde la parte inferior del automóvil**. • Confirme
- **ue todas las ventanas del vehículo estén despejadas y que el campo de**
- **sión sea normal**. • Compruebe si los conectores de la batería están corroidos o flojos y si hay grietas en la

carcasa. 2. Inspección del interior

- **el vehículo** • El grupo de instrumentos
- **uestra normalmente**. • Asegúrese de que el pedal del freno tenga suficiente
- **espacio para moverse**. • Confirme que el vehículo tenga suficiente
- **macenamiento de combustible y electricidad**. • Confirme que el vehículo tenga suficiente líquido de frenos,
- **frigerante y líquido lavaparabrisas**. • Ajuste la posición del asiento, el ángulo del respaldo y la
- **tura del reposacabezas del asiento**. • Ajuste los ángulos de los espejos
- **trovisores interior y exterior**. • Compruebe si cada interruptor (interruptor combinado de luces, interruptor combinado de limpiaparabrisas, descongelación/desempañamiento) está funcionando correctamente.

Seguridad en la

conducción Al conducir un vehículo, se recomienda comprobar los

● **guientes puntos**: • Observe si el grupo de instrumentos funciona correctamente y si hay luces indicadoras o mensajes de alarma durante la

● **ducción**. • En una carretera segura, verifique y confirme que el vehículo no se incline hacia ningún lado al frenar y que el efecto de frenado sea normal. • ¿Se

● **roduce algún ruido anormal en el vehículo mientras conduce?**

Precauciones al conducir vehículos

1. Mantenga una buena visión. Al conducir en días lluviosos, se recomienda conducir con cuidado y encender los

limpiaparabrisas. 2. Mantenga una distancia suficiente con el

vehículo que circula delante. 3. Cuando la visibilidad sea baja (lluvia, nieve, niebla, luz oscura por la noche), encienda

las luces antiniebla. 4. No contestar llamadas, jugar con el móvil, fumar ni hablar con los pasajeros mientras el vehículo está en marcha para evitar

distraer la atención. 5. Prestar atención a la seguridad en la conducción, cambiar de carril y adelantar a voluntad, respetar estrictamente las normas de circulación y límites de

velocidad de cada vía y ceder el paso a los peatones. 6. Al conducir, trate de evitar la aceleración y el frenado de emergencia.

Precauciones al viajar en un

vehículo Los pasajeros deben prestar atención a las siguientes cuestiones

cuando viajan en un vehículo: 1. Antes de viajar en un vehículo, confirme que

el entorno circundante sea seguro. 2. Ajuste la posición del asiento, el ángulo del

respaldo y la altura del reposacabezas. 3. Utilice

correctamente el cinturón de seguridad. 4. Cierre la puerta

correspondiente a la posición sentada. 5. No extienda su cuerpo fuera del automóvil ni arroje objetos fuera del automóvil.

vehículo estacionado

Al estacionar su vehículo, debe prestar atención a lo

siguiente: 1. Respete las reglas de tránsito y estacione su vehículo

correctamente. 2. Apague los equipos eléctricos antes de apagarlos para evitar la

pérdida de la batería. 3. Se recomienda que los vehículos se

estacionen en vías llanas. 4. Bloquee el vehículo y active el sistema

de alarma antirrobo. 5. Al abandonar el vehículo, lleve consigo los objetos de valor y las llaves del

vehículo y cierre las puertas y ventanas.

La autonomía de

crucero y la capacidad de la batería de un

vehículo **de conducción económica** se ven afectadas por los hábitos de conducción, las condiciones de almacenamiento,

la temperatura ambiente y otras condiciones. Un buen estilo de conducción puede prolongar el kilometraje del vehículo.

1. Arranque suavemente. 2.

Mantenga una buena distancia del vehículo que va delante y trate de evitar frenadas frecuentes. Reduzca la velocidad con

anticipación cuando la luz esté en rojo para evitar frenadas

de emergencia; 3. Mantenga baja la resistencia al viento del vehículo: cierre las ventanillas mientras conduce. En las mismas

condiciones a alta velocidad, abrir las ventanillas aumentará la resistencia del coche, lo que se traducirá en un mayor consumo

de energía. 4. Reducir la carga del vehículo: Evite colocar elementos innecesarios en el vehículo. La carga excesiva del vehículo

aumentará el consumo de energía. 5. Mantenga

la presión adecuada de los neumáticos: compruebe la presión de los neumáticos periódicamente. Si la presión de los neumáticos es demasiado

baja, el consumo de energía aumentará. 6. Uso del aire acondicionado: ya sea para refrigeración o calefacción, aumentará el

consumo de energía del vehículo. Utilice el aire acondicionado de forma adecuada.

4. Uso y conducción

Se recomienda conducir en condiciones de niebla

cuando se conduce

en condiciones de niebla. La distancia de visión es corta y la visibilidad es baja. A veces la superficie de la carretera está resbaladiza y el rendimiento de frenado del vehículo se reduce. la velocidad del vehículo y mantener una distancia de conducción suficiente.

Conduciendo bajo la lluvia

Cuando conduzca en días lluviosos, reduzca la velocidad y mantenga una distancia suficiente con el vehículo que circula delante.

Encienda los limpiaparabrisas para mantener una buena visibilidad. Se recomienda encender las luces de cruce o las luces antiniebla. Evite el frenado de emergencia y la aceleración en caminos resbaladizos para evitar accidentes. Conduciendo por el

agua

Antes de conducir por agua, determine la profundidad del agua. No conduzca el vehículo en el agua si el nivel del agua está por encima de la parte inferior del vehículo. Si necesita conducir a través del agua, se recomienda mantener el acelerador firme y conducir hacia adelante a una velocidad constante en el modo de marcha baja, presionar ligeramente el pedal del acelerador sin soltarlo, seguir conduciendo a baja

velocidad y no detenerse. Después de conducir por el agua, compruebe que puede frenar a fondo presionando suavemente el pedal del freno de forma continua.



advertir

- Antes de conducir por agua, confirme la profundidad del agua en la carretera. Si hay mucha agua o se desconoce la profundidad del agua, los vehículos deben desviarse y se prohíbe el paso forzado. Analice las
- condiciones de la carretera y no permita que el vehículo entre en zonas desconocidas donde pueda haber obstáculos ocultos como zanjas e inspecciones. Cuando conduzca por agua,
- mantenga la velocidad baja (la velocidad no debe exceder los 10 km/h) y no se detenga ni cambie de marcha. Si el motor se cala accidentalmente mientras vadea, no intente arrancar
- el vehículo nuevamente, de lo contrario podría causar daños graves al motor.

Evite el

sobrecalentamiento del motor en climas

cálidos. En climas cálidos, la temperatura es alta y el motor es propenso a sobrecalentarse. Por lo tanto, se debe reforzar la inspección y el mantenimiento del sistema de refrigeración del motor y se deben eliminar oportunamente los residuos incrustados entre las virutas del radiador.

Prevención

de reventones de

neumáticos La presión de los neumáticos del vehículo aumentará a medida que aumenta la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura ambiente, es más probable que se

produzca un accidente por reventón de neumáticos. Si se produce una explosión de un neumático mientras el vehículo está conduciendo, debe sujetar el volante con fuerza, presionar ligeramente el pedal del freno para reducir la velocidad y evitar frenar de emergencia o girar el volante. De lo contrario, el

vehículo podría perder

el control fácilmente. Prevenga el golpe de calor: En las estaciones calurosas, la luz solar intensa y las altas temperaturas hacen que sea más probable que se produzca un golpe de calor. La cabina debe estar bien ventilada y está prohibido conducir fatigado.



advertir

No deje a niños sin supervisión encerrados en un vehículo. • Si

● los niños se quedan solos en el coche durante la temporada de calor, es fácil sufrir insolación o deshidratación, lo que puede provocar lesiones personales.



Aviso

● Está prohibido dejar en el coche encendedores, aerosoles, latas de bebidas carbonatadas, vasos, etc.

Antes de que

llegue la temporada de frío, comprenda las siguientes sugerencias: 1.

Compruebe si el refrigerante está en buenas condiciones Para lograr la mejor protección anticongelante, no mezcle diferentes tipos de refrigerante. 2.

Verificar el estado de la batería y los cables. 3. Evite

que las cerraduras de las puertas y el cristal del parabrisas se congelen con

el hielo y la nieve. 4. Cuando conduzca en climas fríos, evite los arranques frecuentes del

motor. 5. Utilice cadenas antideslizantes cuando sea necesario.

Camino de hielo y nieve

Cuando conduzca por carreteras heladas y nevadas, conduzca con precaución, aplique los frenos para reducir la velocidad y trate de evitar frenadas de emergencia. En

climas fríos, la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del automóvil es grande y el parabrisas delantero es propenso a empañarse, por lo que es

necesario mantener despejada la vista dentro del automóvil. Las escobillas del limpiaparabrisas se congelan fácilmente en climas nevados.

No utilice limpiaparabrisas congelados para evitar dañar el motor.

Reduzca la velocidad en carreteras nevadas y heladas. Cuando conduzca sobre nieve profunda, utilice neumáticos antideslizantes o instale cadenas en los neumáticos. Para conocer las precauciones sobre las cadenas antideslizantes, consulte el Capítulo 5 Cuidado y

mantenimiento - Neumáticos - Cadenas antideslizantes. Dependiendo de las condiciones de conducción, se recomienda llevar varios elementos de emergencia necesarios: cadenas para la nieve, raspadores de ventanas, una bolsa de arena o sal, pala, linterna y cables de puente, etc.

4. Uso y conducción

El periodo de rodaje (neumáticos, pastillas de freno) de los automóviles

nuevos tiene como objetivo principal mejorar la calidad de la superficie, la fricción y el estado de desgaste de las piezas móviles, extender la vida útil del vehículo y ahorrar consumo de energía. Después de comprar un automóvil nuevo, los usuarios deben ponerlo en funcionamiento de acuerdo con los siguientes requisitos. El periodo de rodaje es de 5000 km. Durante el uso inicial, se deben seguir los siguientes consejos sencillos: • Al arrancar

- conducir, evite acelerar rápidamente. • Durante el periodo de
- daje, el vehículo debe circular por una carretera llana. • Evite conducir en caminos
- mbarrados o arenosos. • Evite el frenado de emergencia dentro de un
- ometraje de conducción de 150 km. • Siga conduciendo a la misma velocidad durante mucho
- mpo, independientemente de si la velocidad es alta o baja. Neumáticos y pastillas de freno para rodaje

Cuando se conduce un automóvil nuevo dentro de

los 300 km, se debe conducir a una velocidad moderada para que los neumáticos nuevos rueden bien. Cuando se conduce un automóvil nuevo dentro de

un kilometraje de 500 km, las placas de fricción no han alcanzado el estado de fricción óptimo, por lo tanto, conduzca a baja velocidad y trate de evitar el frenado de emergencia.



Aviso

- Durante el periodo de rodaje de un vehículo nuevo, conduzca con precaución.
- No conduzca un automóvil nuevo por largas distancias durante el periodo de rodaje. El tiempo de funcionamiento continuo del motor aumentará, lo que fácilmente puede causar
- desgaste en el vehículo. • Cuando reemplace pastillas de freno nuevas, ejecútelas también de acuerdo con
- los requisitos anteriores. Afectado por la velocidad del vehículo, la fuerza de frenado y las condiciones ambientales (como temperatura y humedad), se puede emitir ruido durante el frenado, lo cual es normal.

4.2 Posición del interruptor de encendido

de arranque y conducción



El interruptor de encendido está ubicado en el lado inferior derecho del volante y tiene las siguientes

- Posiciones de trabajo: • LOCK
- loqueo) • ACC (accesorio eléctrico) •
- N (conectado)

CERRAR

La fuente de alimentación del vehículo está en estado "LOCK" y la fuente de alimentación del vehículo está apagada.

ACC La

fuentes de alimentación cambia al estado "ACC", y esta posición enciende la alimentación de algunos equipos eléctricos, como los altavoces.

ON La

fuentes de alimentación cambia al estado "ON", encendiendo la fuente de alimentación de todos los equipos eléctricos, excepto los aparatos eléctricos de alto voltaje, solo cuando está en la posición ON, el vehículo puede ingresar al estado LISTO cuando se pisa el pedal del freno; está presionado, el vehículo está conectado a la fuente de alimentación de alto voltaje, el panel de instrumentos READY se enciende.

Operación de cambio



La posición de la palanca de cambios está marcada en el panel de cambios.

R (marcha atrás) El

vehículo avanza hacia atrás. Al dar marcha

atrás, utilice R (marcha atrás). Antes de seleccionar R (marcha atrás), asegúrese de que el vehículo se detenga por completo antes de usarlo. Cuando el vehículo esté en estado LISTO y la velocidad del

vehículo sea 0, presione el pedal del freno y cambie la perilla de cambios a R (marcha atrás).

Marcha de

estacionamiento del vehículo N

(neutral). Cuando sea necesario estacionar, utilice la marcha "N". La fuente de alimentación del vehículo está en la posición "ON", la perilla de cambios está en la posición "N", el vehículo está en estado estacionario y la palanca del freno de mano está levantada para completar el estacionamiento.

D (marcha adelante)

marcha de conducción del

vehículo. Después de que el vehículo arranque, debe presionar el pedal del freno y cambiar la perilla de cambios a D (marcha de avance).

Pantalla de marcha de instrumentos combinados



Al cambiar de marcha, el grupo de instrumentos mostrará la luz indicadora de marcha correspondiente según la marcha correspondiente. No es la marcha N después de apagar, la marcha será la marcha N cuando se vuelva a encender.

Al cambiar sin presionar el pedal del freno, la operación de cambio falla: 1. Cuando falla el cambio, gire la perilla de cambios en la dirección opuesta. 2. Presione el pedal del freno y gire la perilla de cambio a la marcha requerida según la intención de conducción del conductor. 3. Si falla el cambio de marcha, llame a la línea directa de servicio posventa para solicitar una solución.

 Consejos amables

Es necesario pisar el pedal del freno antes de cambiar de marcha.

Cómo arrancar un

vehículo Cómo arrancar un vehículo

1. Gire la llave a la posición ON, pise el pedal del freno y el instrumento mostrará LISTO. 2. Pise el pedal del freno y cambie la perilla del cambio a D. 3. Presione el pedal del acelerador para conducir el vehículo. 4. Si el vehículo aún no se puede arrancar después de seguir los pasos anteriores, consulte el Capítulo 7: No se puede arrancar el vehículo para operarlo.



Aviso

Asegúrese de presionar el pedal del freno antes de cambiar de marcha. Una operación de cambio incorrecta puede causar fallas en el cambio.



Consejos amables

Después de cambiar de marcha, verifique la información de marcha en el grupo de instrumentos para asegurarse de que la marcha correspondiente esté engranada.

Después de

[apagar el vehículo](#) y detenerlo, gire el interruptor de llave a "LOCK" y levante la palanca del freno de mano.



advertir

- Después de apagar el vehículo, se perderá la asistencia eléctrica de los frenos y el volante, lo que provocará un mayor esfuerzo al pisar el pedal del freno y un giro más intenso del volante. Por lo tanto, reduzca la velocidad antes de apagar su vehículo.

[freno de mano](#)


La fuerza de frenado proviene de la fuerza que ejerce el conductor sobre el pedal del freno. Si los frenos no funcionan, necesitarás aplicar más presión al pedal del freno para compensar la falta de asistencia.



advertir

Si se apaga la alimentación mientras el vehículo está conduciendo, la función de asistencia de frenado se desactivará. Al frenar, debe pisar el pedal del freno con más fuerza de lo normal.

4-3 Modo de funcionamiento del sistema de energía híbrido de rango extendido

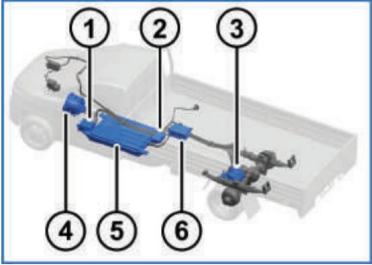

1. Conjunto del controlador del generador
2. Cargador a bordo 3. Motor síncrono de imán permanente 4.
- Conjunto del generador 5.
- Batería de alimentación
6. Conjunto del sistema tres en uno

Los vehículos híbridos se conducen de la misma manera que los vehículos normales de gasolina. Un vehículo de autonomía extendida es impulsado únicamente por un motor eléctrico y no por un extensor de autonomía. La única función del extensor de alcance es accionar el generador, proporcionar energía al motor de accionamiento y cargar la batería. Al

conducir un vehículo en modo híbrido, preste atención a lo siguiente: 1. Está

prohibido tocar, desmontar o reemplazar piezas con señales de advertencia de alto voltaje, cables naranjas y sus conectores en el vehículo para evitar descargas eléctricas de alto voltaje. . 2.

Después de arrancar el vehículo, la temperatura del sistema de energía es alta. Preste atención al alto voltaje y a la alta temperatura y siga las instrucciones en la etiqueta de

advertencia de seguridad del vehículo. 3. Si hay olor a quemado o humo, estacione en un lugar seguro y comuníquese con el proveedor de servicios posventa a tiempo


para obtener una solución. 4. Si hay un olor acre y hay una fuga de líquido cerca de la batería, salga del vehículo inmediatamente y aléjese del vehículo hacia la ventilación superior y comuníquese con la tienda de servicio posventa para obtener más soluciones.



Consejos amables

Si el vehículo no se puede encender ni arrancar después de haber estado almacenado en temperaturas extremadamente frías durante mucho tiempo. El vehículo se puede trasladar a un invernadero para cargar la batería antes de poder utilizarlo normalmente.

modo de conducción

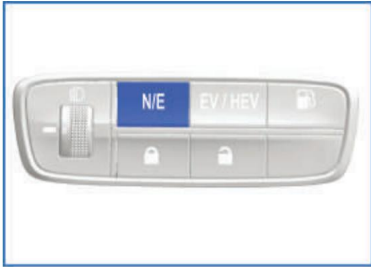

Dos modos de conducción:

1. ECO: respuesta de potencia suave
2. NORMAL: Respuesta de potencia moderada

Seleccione un modo de conducción según sus hábitos de conducción o las condiciones actuales de la carretera.

Cuando se arranca el vehículo, el modo de conducción predeterminado del

sistema es el modo NORMAL. Cuando el vehículo esté en el estado LISTO, presione el botón del interruptor de modo de conducción N/E en el interruptor multifunción para seleccionar el modo de conducción ECO o NORMAL.




Aviso

No cambie de modo de conducción mientras el vehículo esté en movimiento o el volante esté girando para evitar accidentes.

Introducción al modo de trabajo del sistema de energía híbrido de rango extendido.


Modo de trabajo eléctrico puro EV

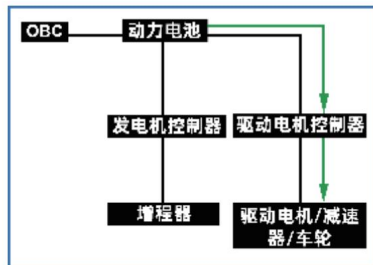


En el modo EV, la batería proporciona energía eléctrica para que el motor impulse el

vehículo. Si la batería tiene poca energía, el extensor de alcance comienza automáticamente a cargar la batería.

Modo de trabajo híbrido HEV

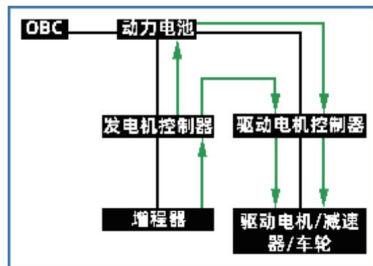

El motor extensor de rango en modo HEV genera electricidad y descargas de batería para impulsar el motor de accionamiento.

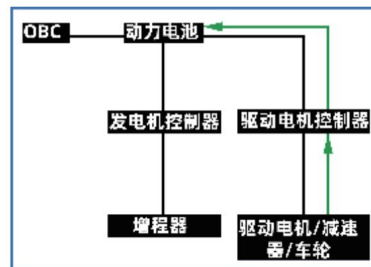

Accionamiento por motor en modo HEV, reciclaje de energía.



Consejos amables

Se recomienda utilizar el modo "HEV" en condiciones de trabajo como aceleración rápida, velocidad excesiva del vehículo, subida de pendientes, temperatura ambiente demasiado alta, temperatura ambiente demasiado baja, batería baja, etc.

Precauciones para el modo de funcionamiento del sistema de energía híbrido de rango

extendido . El vehículo funciona con una combinación de gasolina y electricidad. Preste especial atención a los

siguientes elementos: 1. El rendimiento de la batería disminuirá en ambientes con temperaturas altas y bajas. Cuando la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, el vehículo limitará la carga y

descarga de energía y electricidad. 2. Se requiere que el vehículo se utilice dentro de un rango de temperatura ambiente adecuado para mantener un buen rendimiento de la batería eléctrica y extender la vida útil de la

batería eléctrica. 3. Preste atención a los componentes de alto voltaje y alta temperatura. El vehículo está equipado con cables de color amarillo anaranjado conectados a la batería de

alimentación y otros componentes de alto voltaje. 4. Cuando el vehículo arranca y se enciende o apaga, es posible que escuche sonidos provenientes de los componentes de alto voltaje debajo del panel de instrumentos secundario, lo cual es normal.



advertir

- Está prohibido tocar, desmontar o reemplazar piezas del vehículo con señales de advertencia de alto voltaje, cables naranjas y sus conectores para evitar descargas
- eléctricas de alto voltaje. • No desmonte ni desmonte ninguna pieza de alto o bajo voltaje para evitar
- lesiones personales. • Al salir del vehículo, asegúrese de poner el vehículo en la posición "N", tire

Levante la palanca del freno de mano y apague el sistema de energía del vehículo.

4. Uso y conducción

Modo de trabajo EV/HEV



Dos modos de trabajo: 1. EV:

Prioridad eléctrica pura 2. HEV:

Prioridad de combustible Presione el

botón de cambio de modo EV/HEV en el interruptor multifunción para cambiar entre los modos de trabajo EV o HEV.

Cuando el vehículo está en modo de funcionamiento HEV, se da prioridad al combustible. Después de que la energía de la batería cae por debajo de cierto valor, el vehículo da prioridad al uso de la energía proporcionada por el extensor de alcance para viajar, que tiene una mayor capacidad de retención de

energía de la batería. Cuando el vehículo está en el modo de funcionamiento EV, se da prioridad a la electricidad pura y el vehículo da prioridad al uso de la energía proporcionada por la batería para conducir. Cuando la energía de la batería se consume hasta un cierto valor, el extensor de alcance repone energía para mantener una potencia de batería adecuada.



Consejos amables

Es posible que el motor no arranque ni funcione mientras el vehículo esté en marcha.

4-4 Funciones de asistencia a la conducción

Introducción al sistema de

imagen de marcha

atrás* : La imagen de marcha atrás captura la imagen trasera del vehículo a través de la cámara retrovisora y la muestra en la pantalla de control central para ayudar al conductor a estacionar de manera segura y efectiva. Cuando el vehículo está en marcha R, la imagen de marcha atrás se enciende automáticamente. Salga de la marcha R y la imagen de marcha atrás se apagará automáticamente.



Aviso

- La imagen de marcha atrás es una forma de ayudar a dar marcha atrás. Al dar marcha atrás, debe observar la situación alrededor del vehículo.
- Está estrictamente prohibido conducir con sueño para evitar accidentes.

4. Uso y conducción

Sistema de sonido de baja velocidad :

cuando el vehículo circula a baja velocidad, el sistema de sonido de baja velocidad emite un sonido de advertencia para alertar a los peatones y vehículos circundantes para mejorar la seguridad en la conducción. Cuando la fuente de alimentación del vehículo está en la posición "ON", el vehículo está en el estado LISTO y la velocidad de conducción es inferior a 20 km/h, el vehículo emite un sonido de advertencia simulado para atraer la atención de los peatones.

 **advertir**

 Si no puede escuchar el sonido de advertencia analógico mientras conduce a baja velocidad, se recomienda comunicarse con la tienda de servicio posventa para su reparación.

Dirección asistida electrónica (EPS) El sistema de

dirección asistida electrónica puede ayudar a los propietarios de automóviles a girar fácilmente el volante mientras conducen y garantizar la seguridad en la conducción. El EPS se enciende solo después de arrancar el vehículo y el motor eléctrico se utiliza para realizar la dirección asistida, y la dirección asistida se ajusta automáticamente de acuerdo con la velocidad del vehículo, el par de dirección y el ángulo del volante. Cuando se enciende

la luz indicadora de falla del EPS en el grupo de instrumentos, indica que el sistema de dirección asistida electrónica está defectuoso, lo que indica que hay una falla en el sistema de dirección asistida electrónica. Se recomienda contactar con la tienda de servicio posventa para realizar el mantenimiento.

Nota: Después de

desmontar, reemplazar o realinear el volante, la junta universal, la columna de dirección y el mecanismo de dirección del vehículo, es necesario calibrar el sistema EPS. De lo contrario, pueden ocurrir algunas anomalías en la función EPS.

Sistema de frenos antibloqueo (ABS) Los vehículos están

equipados con un sistema de frenos antibloqueo (ABS) Cuando el sistema detecta que una o más ruedas están a punto de bloquearse, el actuador aplicará o liberará rápidamente presión hidráulica para evitar que las ruedas se bloqueen. Se produce un bloqueo o el vehículo no puede girar. Cuando la energía está en la posición "ON", el sistema de frenos antibloqueo realizará una autoprueba y la luz de advertencia del ABS en el grupo de instrumentos se apagará después de la autoprueba. Si la luz de advertencia no se apaga o se enciende mientras conduce, significa que hay una falla en el sistema ABS. Se recomienda comunicarse con la tienda de servicio posventa para su reparación a tiempo.

Cuando el ABS está funcionando, es posible que escuche un sonido o sienta una ligera vibración en el pedal del freno, lo cual es normal. Incluso si el vehículo está equipado con ABS, debe conducir con precaución si la velocidad del vehículo es demasiado alta, la dirección es demasiado brusca y el vehículo se frena repentinamente, es fácil que patine o vuelque.

 **Aviso**

En caso de emergencia, cuando sea necesario frenar de emergencia, presione completamente el pedal del freno y mantenga una presión estable hasta que el vehículo se detenga de manera estable.

Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)

Para lograr un buen rendimiento de frenado en diferentes condiciones de carga, el sistema EBD distribuirá automáticamente la fuerza de frenado entre las ruedas delanteras y traseras para garantizar la estabilidad y seguridad del vehículo.

Cuando un automóvil frena, debido a que las condiciones del terreno sobre el que están colocados los seis neumáticos son diferentes, la fricción con el suelo también es diferente y es fácil resbalar, inclinarse y volcarse durante el frenado. El sensor detecta y calcula las diferentes condiciones del terreno en el que están colocados los seis neumáticos y obtiene diferentes valores de fricción, de modo que los dispositivos de frenado de los seis neumáticos utilizan diferentes métodos y fuerzas para frenar según las diferentes situaciones.

Control antideslizante

El vehículo está en marcha "D" o "R". Al arrancar en media pendiente, el conductor suelta la palanca del freno de mano y el pedal del freno. Si el vehículo tiende a rodar hacia atrás, active la función antivuelco para evitar el peligro causado. retrocediendo.



Aviso

- Al arrancar en una pendiente pronunciada, el vehículo puede desplazarse. Así que no confíe demasiado en esta función y conduzca con seguridad. Cuanto mayor sea la
- pendiente, mayor será la distancia de la pendiente auxiliar cuesta arriba. La sobrecarga puede alargar la distancia de la pendiente. No conduzca con sobrecarga.



advertir

No confíe demasiado en la función antideslizante. La función antideslizante no puede reemplazar las funciones de frenado y estacionamiento. Conduzca con precaución.


Recuperación de energía y modos de conducción.

La función principal de la función de recuperación de energía es convertir parte de la energía cinética durante el frenado o el desplazamiento por inercia del vehículo en energía de la batería, ampliando así la autonomía de crucero del vehículo. Al

conducir, cuando la potencia del vehículo sea inferior al 80% y la velocidad del vehículo sea alta, suelte el pedal del acelerador o pise el pedal del freno. El vehículo regenerará energía y la luz indicadora en el grupo de instrumentos se encenderá, convirtiendo la potencia del vehículo. energía cinética en energía de la batería, lo que aumenta la vida útil de la batería. El rango de crucero está dentro de los 35 km/h. Si suelta el acelerador, la recuperación de energía será débil.

Si excede los 35 km/h, si suelta el acelerador, la recuperación de energía. Será fuerte y la sensación de conducción será obvia.

Los modos de recuperación de energía y conducción cambiarán automáticamente según el estado de conducción y el estado del motor. Hay 6 modos como se muestra en la imagen.

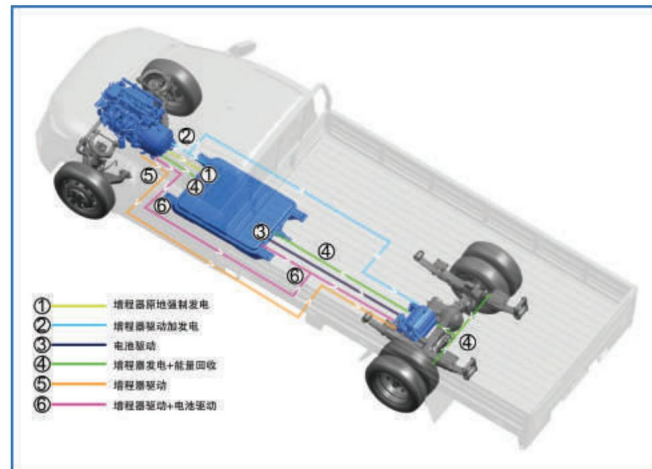

4. Uso y conducción



Aviso

La desaceleración del frenado con recuperación de energía no puede reemplazar el frenado necesario para garantizar la seguridad. El conductor debe aplicar los frenos del vehículo de manera oportuna de acuerdo con la situación real.

La recuperación de energía no ocurrirá cuando el vehículo se encuentre

en las siguientes situaciones: 1. No

en el estado Listo; 2. Cuando la carga de la batería sea

superior al 82% 3. La velocidad del

vehículo sea ≤ 10 km/h; no está en D;



Consejos amables

Cuando se activa la función de recuperación de energía y el vehículo reduce significativamente la velocidad, es posible que se enciendan las luces de freno.

5-1 Instrucciones de mantenimiento

Intervalos de mantenimiento y contenidos de

mantenimiento Utilizar planes

de mantenimiento El correcto mantenimiento del vehículo no sólo ayuda a mantener el buen estado del vehículo, sino que también es beneficioso para el medio ambiente. Todos los elementos de mantenimiento recomendados son importantes. Los niveles incorrectos de aceite o la presión incorrecta de los neumáticos aumentarán el consumo de energía del vehículo y reducirán su vida útil. Para mantener el vehículo en buenas

condiciones, manténgalo adecuadamente. El mantenimiento regular y correcto es una condición necesaria para garantizar que el vehículo mantenga su mejor estado durante mucho tiempo. Diríjase a la tienda de servicio posventa para realizar un mantenimiento regular de acuerdo con las disposiciones de este manual y

utilice el tipo de aceite y aceite especificado, accesorios. La primera garantía se requiere después de conducir durante 3 meses o 5000 kilómetros (lo que ocurra primero). Consulte el manual de

garantía y mantenimiento para conocer las normas de mantenimiento detalladas. Los intervalos de mantenimiento, inspecciones, revisiones y los fluidos y lubricantes recomendados especificados en este manual son necesarios para mantener el buen estado del vehículo. Cualquier daño causado por no seguir el mantenimiento regular no está cubierto por la garantía del vehículo.

advertir

Las operaciones de mantenimiento del vehículo pueden ser peligrosas y usted solo puede realizar el trabajo de mantenimiento usted mismo si tiene conocimientos básicos relacionados con el mantenimiento y las herramientas y equipos adecuados. Se recomienda contactar con la tienda de servicio posventa para que técnicos profesionales realicen la operación.

Instrucciones del plan de mantenimiento

Principalmente conducir su vehículo bajo una o más de las siguientes condiciones de trabajo especiales requerirá que realice ciertos elementos en su programa de mantenimiento con mayor frecuencia para mantener su vehículo en buenas condiciones.

1. Condiciones de

conducción de la carretera

● Conducir por carreteras con baches, barro o nieve deritiéndose durante mucho

● tiempo. • Conduzca con frecuencia por caminos

polvorientos. 2. Condiciones

● de conducción • Vehículos

● pesados. • Frenado de emergencia

● frecuente. • Conduzca frecuentemente a temperaturas superiores a

● 2°C. • Conduzca frecuentemente a alta velocidad en

● carreteras al aire libre. • El motor está en ralentí durante mucho tiempo o conduciendo a baja velocidad durante una larga distancia.

Programa del ciclo de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento		Lectura del odómetro o número de mes, lo que ocurra primero								
		×1000 km	5 (primera garantía)	15	25	40	50	60	70	80
		número de meses	3 (primer seguro)	9	15	21	27	33	39	45
Artículos de mantenimiento										
mover fuerza sistema sistema	Aceite de motor y filtro de aceite.	La primera garantía es de seis meses o 5.000 kilómetros, y será reemplazada cada 1 año o 10.000 kilómetros a partir de entonces (lo que ocurra primero)								
	Elemento filtrante de cabina	Camino de cemento o asfalto: limpiar cada 5.000 kilómetros; Camino de ripio: Limpiar cada 3.000 kilómetros. Reemplazar cada 1 año o 10.000 kilómetros								
	elemento de filtro de aire	/	/	—	/	—	/	—	/	
	bujía	/	/	—	/	—	/	—	/	
	refrigerante del motor	Añadir en cualquier momento								
	Mangueras y juntas del sistema de refrigeración (fugas, daños, etc.)	/	Yo,	Yo,	Yo,	Yo,	Yo,	Yo,	JT	
	Sistema de escape (excepto convertidor catalítico de tres vías)	/	yo.	yo.	yo.	yo.	yo.	yo.	JT	
	Bobina de encendido (daños, deformación y deterioro)	/	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	
	mangueras y accesorios de escape del cárter, tanques de combustible, Tuberías y juntas de combustible y abrazaderas para tuberías de combustible.	/	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	
	Sanden	Estado de la placa protectora exterior de la batería de alimentación	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT
Fuerza del perno que conecta la caja de la batería y el chasis momento		JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	
Arnés de cableado de alto voltaje y estado de conexión de cada línea de componentes de alto voltaje		JT /	JT	JT	JT	JT	JT /	JT	JT	
Grasa para estrías del motor de accionamiento			/	JT	/	JT		JT	/	
Arnés de cableado de comunicación y conexión de conectores de componentes de alto voltaje.		JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	

Programa del ciclo de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento		Lectura del odómetro o número de mes, lo que ocurra primero									
		×1000 km	5 (primera garantía)	15	25	40	50	60	70	80	
		número de meses	3 (primer seguro)	9	15	21	27	33	39	45	
Chasis	Tuercas de las ruedas: Apriételas (según el par especificado y La cantidad está completa)	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	
	Alineación de las cuatro ruedas	JT	/	JT	/	JT	/	JT	/	/	
	rotación de neumáticos	/	/	-----	/	-----	/	-----	/	/	
	Inspección de la línea de freno, inspección del rendimiento de los frenos de mano y de pie. Verifique, ajuste y lubrique, el pedal del freno puede moverse libremente.	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	
	Inspección y ajuste de procesos.										
	Inspección y reemplazo de líquido de frenos.	Inspeccionar durante el mantenimiento y reemplazar cada 2 años o 40.000 kilómetros.									
	Inspección de pastillas de freno, discos y tambores o reemplazar	/	J/G	J/G	J/G	J/G	J/G	J/G	J/G	J/G	
		Si los frenos del vehículo se utilizan con demasiada frecuencia (como al conducir en zonas montañosas, etc.), las pastillas de freno y los discos/tambores de freno se deben utilizar con más frecuencia. Revisar o reemplazar									
	Pernos de conexión: comprobar el apriete (según el par especificado)	/	JT JT J/G	J/G	J/G	JT	JT	JT	JT	JT	JT
	Inspección del funcionamiento de los amortiguadores delanteros y traseros.	/	kilómetros, sustitución cada 2 años o 40.000 kilómetros						J/	J/G	J/G
Resortes helicoidales delanteros y traseros, inspección de la barra estabilizadora	/		GJ/G	GJ/G	GJ/G		GJ/G	J/G	J/G		
Aceite para engranajes del eje trasero											

Programa del ciclo de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento		Lectura del odómetro o número de mes, lo que ocurra primero								
		×1000 km	5 (primera garantía)	15	25	40	50	60	70	80
		número de meses	3 (primer seguro)	9	15	21	27	33	39	45
Artículos de mantenimiento										
Chasis	Cojines de goma y cojinetes planos de los puntales de la suspensión delantera,	/	J/G	J/G	J/G	J/G	J/G	J/G	J/G	
	Guardapolvos, brazos oscilantes superiores e inferiores delanteros y traseros, barra estabilizadora,									
	Bujes de tirante trasero, almohadillas de goma de resorte delanteras y traseras,									
	Bloques de amortiguación, bloques de límite, cubiertas antipolvo y otras piezas de caucho									
	Inspección de daños y envejecimiento.									
Brazo oscilante delantero, barra de dirección, bola de barra estabilizadora										
Verifique el desgaste y la holgura de los pasadores.										
Cuerpo	Marco: calibración, soldadura.	/	Yo,	/	Yo,	/	Yo,	/	JT	
	Travesaño móvil: ¿Están flojos los tornillos de conexión?	/	yo.	/	yo.	/	yo.	/	JT	
	Limitador de puerta delantera: El brazo principal del limitador está desempolvado y aplicar grasa	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	

Nota: "G" significa reemplazo, "JT" significa inspección o ajuste y "J/G" significa inspección y reemplazo.

5. Cuidado y mantenimiento

5-2 Mantenimiento periódico

Mantenimiento

periódico La seguridad del vehículo, su correcta conducción y su buen funcionamiento dependen en cierta medida del mantenimiento del vehículo. Se recomienda realizar el mantenimiento en los intervalos especificados en el plan de

mantenimiento. Para el plan de mantenimiento del vehículo, consulte el kilometraje de mantenimiento o el intervalo de mantenimiento en la tabla del ciclo de

mantenimiento, lo que ocurra primero. Los elementos de mantenimiento que hayan excedido el intervalo final también deben mantenerse en el mismo intervalo. Lo mejor es enviar el vehículo a un taller de servicio postventa para su mantenimiento, inspección y reparación.



advertir

Un mantenimiento inadecuado puede causar daños al vehículo y provocar lesiones.

Anticorrosión del vehículo

Factores que afectan la corrosión del vehículo: 1.

La acumulación de suciedad, arena, polvo, sal, hielo, nieve, etc. debajo de la carrocería del vehículo acelerará la corrosión del vehículo. 2.

Si el vehículo se conduce en un ambiente con alta humedad durante mucho tiempo o las piezas del vehículo se mantienen húmedas durante mucho tiempo, la corrosión se acelerará.

3. Los daños a la superficie de la pintura o la capa subyacente causados por golpes de arena y piedras o accidentes menores acelerarán la corrosión de la superficie de la pintura.

Para evitar daños al vehículo causados por el óxido y la corrosión de las piezas del vehículo, se deben seguir las siguientes reglas durante el

mantenimiento diario: 1. Los vehículos circulan a menudo por carreteras salpicadas de nieve derretida, sal, tierra salino-álcali, costas y otras carreteras. y el vehículo debe lavarse al menos una vez

al mes. 2. Compruebe si hay grietas o rayones en la pintura del vehículo. Si las encuentra, repárelas a tiempo para evitar la corrosión.

3. Compruebe si hay acumulación de escombros, suciedad o grava en la parte inferior de la carrocería y límpiela a tiempo.

4. Si conduce con frecuencia por caminos de grava, instale guardabarros para proteger eficazmente su vehículo. 5. Los vehículos

que acumulan asfalto, cemento, heces de insectos u otras sustancias nocivas deben limpiarse a tiempo.

Si las sustancias restantes no se pueden limpiar con agua limpia, utilice un agente de limpieza especial para la limpieza. 6. Revise con frecuencia los

bordes internos y externos de las ruedas, puertas, esquinas inferiores de la caja de carga y portaescobillas. Al mismo tiempo, mantenga limpios los orificios de drenaje en las puertas y partes de la carrocería, y verifique la humedad de las cubiertas. el coche para evitar la acumulación de agua.

Limpieza exterior del vehículo

La limpieza, el pulido y el encerado regulares del vehículo pueden protegerlo de daños causados por el entorno externo. Los intervalos entre lavados y encerados dependen del uso del vehículo, las condiciones de estacionamiento y las condiciones climáticas. El lavado del automóvil debe realizarse en un lugar fresco. Si el automóvil se deja al sol durante mucho tiempo, espere a que la superficie de la carrocería se enfríe

antes de lavarlo. Los insectos, la sal, los excrementos de pájaros, las resinas, el polvo de la carretera, la contaminación industrial, el asfalto, las partículas de hollín y otros depósitos agresivos causarán mayores daños cuanto más tiempo permanezcan en la superficie de la pintura. Por lo tanto, es necesario limpiar el vehículo una vez a la semana.



advertir

Limpie el automóvil con todo el vehículo apagado para evitar accidentes.

lavado de autos manual



Aviso

- El motor debe enfriarse antes de limpiar el vehículo. No lave el vehículo en un
- ambiente de alta temperatura expuesto a la luz solar directa para evitar dañar la superficie de la pintura.
- No use jabón irritante, detergente en polvo, detergente, gasolina o solventes fuertes para lavar el automóvil, de lo contrario eliminará la grasa de la superficie del vehículo y acelerará el envejecimiento de la superficie de la pintura.



Aviso

- Cuando limpie el vehículo en invierno, si usa una manguera para enjuagar el vehículo, limpie las manchas de agua adheridas a las cerraduras del automóvil, las costuras de las puertas y las costuras del techo corredizo para evitar la
- congelación. Nunca vierta agua directamente en el compartimiento delantero del motor cuando limpie el vehículo. Evite afectar la vida útil de varios componentes en la sala de motores
- delantera. • No utilice cepillos o cuchillas de plástico duro para raspar las manchas de la carrocería del automóvil para evitar dañar la superficie de la pintura.

Al limpiar vehículos de

lavado automático de autos en equipos de lavado automático de autos, se debe prestar atención a los filtros estructurales, agentes de limpieza y tipos de agentes de mantenimiento del equipo de lavado de autos para evitar dañar la superficie de la pintura. Antes de utilizar el equipo de lavado automático de automóviles, se recomienda consultar al personal de la tienda de servicio de lavado de automóviles para conocer los procedimientos operativos.



Aviso

Cuando utilice un lavado de autos automático, asegúrese de que las ventanas estén cerradas y los espejos exteriores plegados para evitar daños al vehículo.

Lavado de autos a alta presión



Aviso

Mantenga las partes blandas de su automóvil lo suficientemente alejadas de la lavadora a presión.



advertir

Está prohibido utilizar pistolas de agua a alta presión para lavar equipos eléctricos de alto voltaje en el compartimiento delantero y el chasis del vehículo.

Ventanas y espejos retrovisores

Las ventanillas y los espejos retrovisores del coche suelen limpiarse con un paño suave y agua limpia. El limpiacristales se puede utilizar para eliminar cera, grasa, cadáveres de insectos, etc. Después de limpiar el vidrio, séquelo con un paño suave limpio y seco. No utilice un paño para limpiar barniz para limpiar el vidrio; la cera del barniz se adherirá al vidrio y reducirá su transparencia y visibilidad. Piezas de plástico Las piezas de plástico

normalmente se limpian con un paño suave y agua. Si la mancha es difícil de quitar, también puedes utilizar un limpiador de plástico especial sin disolventes para limpiarla. Piezas cromadas Para evitar la oxidación

o corrosión de las

piezas cromadas, límpielas con un paño húmedo y luego púlalas con un paño suave y seco. Si el efecto no es lo suficientemente bueno, puede utilizar un agente de mantenimiento de cromo para eliminarlo. Cuando utilice un agente de mantenimiento de cromo, asegúrese de cubrir toda la superficie de manera uniforme y completa. No limpie ni pule superficies cromadas en ambientes polvorientos y arenosos. [Para limpiar los instrumentos](#)

y las piezas de plástico del

interior del vehículo, utilice un

pañó suave y limpio y agua para limpiar el polvo de las superficies de los instrumentos y de las piezas de plástico del interior del vehículo. Si no se puede limpiar, deberá utilizar un producto especial sin disolventes. Agente de limpieza de plástico.

Para las

alfombras, use un cepillo suave de cerdas largas para quitar la suciedad de la alfombra y luego use una aspiradora para quitar el polvo. Limpia tu alfombra regularmente con un detergente espumoso para mantenerla seca y limpia.

Accesorios textiles y de cuero.

Los tapizados y tapizados de tela de asientos, techos, etc. se deben limpiar con un limpiador especial o espuma seca y una esponja suave. Puede utilizar un paño suave y

limpio y agua limpia para limpiar la suciedad de la superficie de los accesorios de cuero. Si no se puede quitar, puede utilizar un limpiador de cuero especial para limpiarlo. Después de la limpieza, se deben limpiar las manchas de agua que queden en la superficie del cuero. limpie con un paño suave y seco a tiempo.

cinturón de seguridad

Saque el cinturón de seguridad lentamente y sosténgalo, luego use un cepillo suave o agua con jabón neutro para limpiar las manchas en el cinturón de seguridad. Después de limpiarlo, use un paño suave y limpio para secarlo. retrayéndolo.



Aviso

- No utilice lejía, tintes ni disolventes químicos para limpiar los cinturones de seguridad. De lo contrario, se debilitará la resistencia de la cinta del cinturón de
- seguridad. Espere hasta que el cinturón de seguridad esté completamente seco antes de enrollarlo. Evite dañar el retractor del cinturón de seguridad.

Consejos para el cuidado de la pintura

1. Limpie el vehículo con regularidad, ya que la suciedad como manchas, polvo, insectos y asfalto se adherirá a la superficie de pintura de la carrocería y dañará la superficie de la pintura a largo plazo. Limpíelo con un paño suave y limpio y detergente neutro. tiempo. 2.

Los vehículos deben limpiarse inmediatamente después de que

llueva. 3. No lave su automóvil en un lugar expuesto a la luz solar directa. Evite dejar áspera la superficie del vehículo.

4. Proteja la película de pintura de la carrocería del automóvil de fuertes impactos, golpes y rayones. Si se encuentran grietas, abolladuras o desprendimientos de la superficie de la pintura, se deben

reparar de inmediato. 5. No estacione el vehículo en un lugar expuesto a la luz solar directa. Estacione el vehículo en un lugar ventilado y

fresco. 6. No utilice disolventes orgánicos para limpiar la carrocería del coche para evitar dañar la superficie de la pintura.

Pulido y encerado El encerado regular protege la pintura, ayuda a mantener limpia la carrocería y previene pequeños rayones en la pintura. Después de limpiar el vehículo, cuando no haya gotas de agua evidentes rodando sobre la superficie de pintura de la carrocería del vehículo, puede aplicar un agente curador de cera dura de alta calidad. Si se utilizan agentes de limpieza y mantenimiento con regularidad, se recomienda aplicar cera dura de alta calidad al menos dos veces al

año para proteger la pintura de la carrocería. Cuando la superficie de la pintura pierde su brillo y no se puede restaurar ni siquiera con cera, es necesario pulir la superficie de la pintura de la carrocería. Se recomienda pulir antes de volver a encerar para eliminar los residuos acumulados en la superficie del vehículo.



Aviso

- Nunca utilice abrillantador de cromo u otros limpiadores corrosivos, ya que pueden dañar el acabado de
- la pintura. La cera utilizada no debe contener abrasivos, cortantes o limpiadores que puedan dañar la pintura del vehículo.

5-3 Contenido de automantenimiento Las precauciones

de automantenimiento

se deben observar de la siguiente manera: 1.

Asegúrese de que el vehículo esté estacionado en un

terreno nivelado y el motor esté apagado. Espere a que el motor y el sistema de escape se enfrien antes de tocar las piezas relevantes. 2.

Cuando el vehículo está encendido, algunos circuitos y componentes del vehículo transportan alta corriente o voltaje. No toque los

cables ni los componentes eléctricos. 3. Está prohibido colocar cigarrillos encendidos, chispas y llamas abiertas cerca de la batería y de todos los componentes relacionados con el sistema de combustible. 4. Las manos, la

ropa y las herramientas deben mantenerse alejadas de los ventiladores en rotación y de las cintas transportadoras del motor. 5. Está estrictamente prohibido tocar cables

naranjas de alto voltaje expuestos y dañados para evitar el riesgo de descarga eléctrica. 6. Ya sea que se trabaje dentro o fuera del vehículo, se

deben usar gafas de seguridad para evitar que objetos voladores o que caigan o líquidos rociados entren en los ojos. 7. Cuando trabaje en la

sala de máquinas, debe quitarse los relojes y las joyas, usar ropa protectora y guantes de trabajo. 8. Tenga cuidado al manipular el líquido de frenos. Si el líquido de frenos le salpica accidentalmente las manos o los ojos, enjuague el área de contacto

con agua limpia inmediatamente y busque tratamiento médico a tiempo. 9. Si el vehículo derrama líquido de frenos o refrigerante, se debe limpiar a tiempo para evitar daños a las

piezas o la pintura del vehículo. 10. Si conduce sin el filtro de aire, la suciedad en el aire puede causar desgaste del motor.

Inspecciones Los propietarios de automóviles deben realizar algunas comprobaciones sencillas con frecuencia.

Aquí

tienes algunas

● sugerencias. 1. Verifique diariamente el funcionamiento de luces , bocinas, limpiaparabrisas, lavaparabrisas, luces de

● advertencia, puertas y cajas de carga. • Cinturón de seguridad, pedal de

● freno, función de frenado. • Compruebe la parte inferior de la carrocería del vehículo en busca

● de rastros de residuos líquidos que puedan indicar una fuga. • Revisar los

neumáticos en busca de

● cortes, abultamientos o desgaste excesivo. 2. Inspección mensual •

● Verifique el nivel del tanque de expansión del refrigerante del motor. • Verifique la presión de inflado de todas las llantas, incluida la llanta de refacción, y verifique

● si hay desgaste de la banda de rodadura, desgaste desigual o daños. • Verifique el estado de funcionamiento de todas las luces exteriores,

● incluidas las luces de freno, las señales de giro y las luces de advertencia de

peligro. • Comprobar el

estado de la batería y la corrosión de los terminales. 3. Líquidos nocivos Los líquidos nocivos incluyen: ácido de batería, anticongelante, líquido de frenos, refrigerante, refrigerante de aire acondicionado y líquido de lavado. No toque líquidos tóxicos con las manos, de lo contrario podría causar daños físicos.



advertir

- El mantenimiento inadecuado del vehículo o conducir un vehículo sin inspección puede provocar un accidente de tráfico y provocar lesiones personales graves.
- Si su piel u ojos entran en contacto con líquidos nocivos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y busque atención médica de inmediato.

Almacenamiento

del vehículo Si es necesario estacionar el vehículo durante un período prolongado,

se deben realizar los siguientes preparativos: 1. Se debe limpiar el exterior y el interior del vehículo antes de

estacionarlo y la carrocería debe mantenerse seca. 2. Intente estacionar el

vehículo en una habitación seca y fresca. 3. Limpie todos los elementos del automóvil, como vasos, botellas de bebidas, frascos de

perfume, etc. 4. Infle el neumático a la presión estándar antes de colocarlo, verifique la presión del neumático regularmente e infle el neumático a tiempo

cuando la presión del neumático sea

insuficiente. 5. Reemplace el aceite del motor. 6. Desconectar el terminal negativo

de la batería y apagar el equipo eléctrico del vehículo. 7. Si es necesario dejar el vehículo sin uso durante un período prolongado, es mejor mantener la batería a media carga y cargarla una vez al mes para mantenerla en


aproximadamente el 60%. 8. Compruebe que la manija del freno de mano

esté apretada y cierre la puerta. 9. Aplique cera para carrocería a las superficies pintadas en contacto con las juntas de la puerta y


Apertura del capó del

motor La manija de apertura del

capó del motor está ubicada en el lado inferior izquierdo del tablero del lado del conductor. Antes de abrir el compartimento del motor, asegúrese de que el vehículo esté estacionado y apagado.

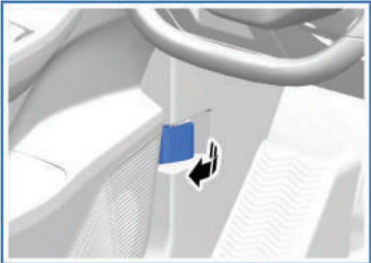

Levante la manija de apertura del capó para desbloquearlo.

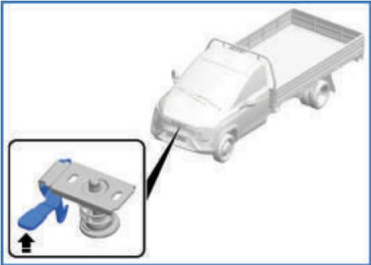


Desde la parte delantera del vehículo, busque debajo del borde del capó, tire hacia arriba de la manija de liberación del capó como se muestra y levante el capó hasta que esté completamente abierto.



Consejos amables

Después de apagar el vehículo, la temperatura en la cabina delantera es alta. Al abrir el capó y accionar la manija de liberación, preste atención a la temperatura alta.

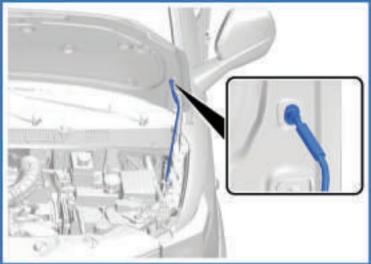

Levante la varilla de soporte del capó e insértela en la ranura para asegurar el capó.

Cerrar el capó



1. Sujete el capó del motor con las manos, coloque la varilla de soporte en la ranura hasta su posición original y fíjela. 2. Baje lentamente el capó del motor, presione firmemente hacia abajo en la posición que se muestra en la figura y cierre el capó del motor. 3. Después de cerrar, verifique si la cerradura está bloqueada.



advertir

- Antes de conducir el vehículo, asegúrese de que el capó esté cerrado y bloqueado para evitar accidentes causados por una apertura repentina mientras
- conduce. No levante la manija de apertura del capó mientras el vehículo esté en
- movimiento. Preste atención a la seguridad al cerrar el capó.

Inspección

de las escobillas del

limpiaparabrisas Los objetos extraños adheridos al parabrisas o a las escobillas del limpiaparabrisas reducirán la eficacia de los limpiaparabrisas. Utilice un detergente de alta calidad o un detergente neutro para limpiar las ventanas y los limpiaparabrisas,

luego frótelos bien con agua limpia. Compruebe si hay vibraciones o anomalías

durante el funcionamiento del limpiaparabrisas. Si nota goma de las escobillas del limpiaparabrisas endurecida o agrietada, o si los limpiaparabrisas dejan rayones en el parabrisas o no limpian un área, reemplácelas.



Aviso

Si los limpiaparabrisas o el parabrisas están cubiertos de hielo o nieve, limpie el hielo y la nieve de los limpiaparabrisas y el vidrio antes de usarlos para evitar dañarlos.

Reemplazar las escobillas del limpiaparabrisas

Pasos para reemplazar la escobilla del limpiaparabrisas delantero:



1. El vehículo está parado. Levante los brazos del limpiaparabrisas del parabrisas delantero.

2. Coloque una toalla en

la posición original del brazo del limpiaparabrisas, gire la escobilla del limpiaparabrisas a la posición que se muestra en la imagen y luego sáquela.



3. Reemplace el cepillo del limpiaparabrisas por uno nuevo, retire la toalla del parabrisas y regrese el brazo del limpiaparabrisas a la posición original del parabrisas.



Consejos amables

Al reemplazar las escobillas del limpiaparabrisas, coloque una toalla en la posición original del brazo del limpiaparabrisas para reducir el riesgo de que el brazo del limpiaparabrisas dañe el cristal.



Aviso

Después de reemplazar la escobilla del limpiaparabrisas, regrese el brazo del limpiaparabrisas a su posición original para evitar daños al vehículo.

Mantenimiento del

limpiaparabrisas 1. Para prolongar la vida útil del limpiaparabrisas, se recomienda no exponerlo al sol durante mucho

tiempo. 2. Utilice regularmente un agente limpiador de parabrisas especial para limpiar el parabrisas, lo que ayudará a mejorar la visión y prolongar la vida útil de las escobillas del

limpiaparabrisas. 3. Limpie periódicamente cada escobilla con un paño suave empapado en un agente limpiador especial y luego enjuáguela con agua limpia.

4. Se recomienda limpiar los limpiaparabrisas y el parabrisas una vez por semana o dos semanas. 5.

Está prohibido utilizar el limpiaparabrisas cuando el parabrisas esté seco y haya objetos duros en la superficie para evitar daños al limpiaparabrisas y al parabrisas. 6. Si el

limpiaparabrisas no se utiliza durante mucho tiempo, colóquelo en posición vertical antes de volver a usarlo y limpie suavemente la suciedad de la escobilla con una toalla de papel para evitar dañar la escobilla al limpiar el vidrio. 7. Si hay suciedad adherida al

parabrisas, límpielo a tiempo con un paño suave. 8. Utilice escobillas con las mismas especificaciones que las escobillas originales. Se recomienda reemplazar las escobillas cada seis meses. Para obtener seguridad del vehículo y máxima economía de combustible,

los

neumáticos deben mantener la presión de los neumáticos dentro del rango de presión de inflado especificado, mantener la carga del vehículo dentro del límite de carga y cumplir con la distribución de peso especificada.

Inspección de neumáticos

Para su seguridad al conducir, revise sus neumáticos con regularidad: • Preste atención al estado de sus neumáticos

● En regularidad y revise periódicamente la banda de rodadura y las paredes laterales para detectar deformaciones (protuberancias), cortes, rayones o desgaste. • Compruebe periódicamente si el desgaste de los neumáticos es uniforme. •

● Compruebe la presión de los neumáticos al menos una vez al mes. Los

● neumáticos deben estar fríos durante la inspección. • El grado de desgaste de la banda de rodadura del neumático no debe exceder la

● marca de desgaste preestablecida en la parte inferior de la banda de rodadura del neumático. Si excede la marca de desgaste preestablecida en la parte inferior de la banda de rodadura del neumático, es necesario reemplazar el neumático.

presión de los neumáticos

neumático	modelo	presión de aire
rueda delantera	185/65R15LT	430 kPa
rueda trasera	185/65R15LT	490 kPa
de repuesto	185/65R15LT	430 kPa

Cuando conduzca largas distancias, controle la presión de los neumáticos. Compruebe la presión de los neumáticos al menos una vez al mes, cuando los neumáticos estén

fríos. Después de que los neumáticos se hayan enfriado y el vehículo haya estado parado durante más de tres horas, siga estos pasos: 1. Retire la tapa de la válvula del

neumático. 2. Presione firmemente el manómetro de neumáticos sobre la válvula para medir la

presión. 3. Verifique el valor de la presión de los neumáticos en el manómetro y compárelo con el valor de especificación. 4. Agregue o desinfe aire según sea necesario y vuelva a verificar la presión

de los neumáticos. 5. Después de la inspección, apriete la tapa de la válvula.



Consejos amables

Al verificar la presión de los neumáticos, verifique que la puerta del cabezal de aire esté intacta.


5. Cuidado y mantenimiento



advertir

- Una presión anormal de los neumáticos puede provocar que revienten y provocar un accidente de tráfico. Un inflado insuficiente o excesivo puede reducir la autonomía del vehículo y la vida útil de la banda de rodadura de los neumáticos.
- Los neumáticos dañados pueden causar accidentes, por lo que los neumáticos que estén desgastados o dañados de manera desigual deben reemplazarse de inmediato.

Marcas de desgaste de neumáticos

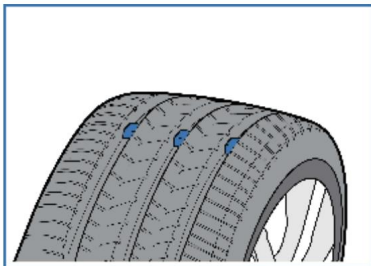

Los neumáticos tienen marcas de desgaste de 1,6 mm en el dibujo de la banda de rodadura. Esta marca quedará expuesta cuando la banda de rodadura se desgaste hasta este punto. En este momento, la fuerza de conexión a tierra del neumático se reduce considerablemente y se debe reemplazar el neumático.




advertir

Cuando el neumático se desgasta hasta la marca de desgaste, ya no se puede utilizar y debe reemplazarse inmediatamente. Para prevenir accidentes.

rotación de neumáticos

Para mantener un desgaste uniforme de los neumáticos y prolongar su vida útil, recomendamos rotarlos regularmente.

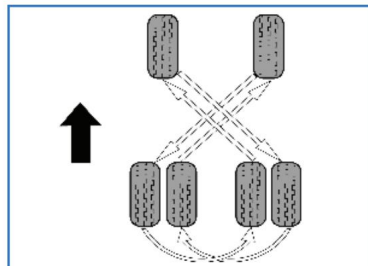

Los neumáticos delanteros y traseros desempeñan funciones diferentes y se desgastan de manera diferente. Mediante la rotación de los neumáticos, se puede coordinar el nivel de desgaste de la banda de rodadura, extendiendo así la vida útil del neumático. En la figura se muestran sugerencias para la transposición.

Mantenimiento de

neumáticos: Cuando el vehículo esté estacionado por un tiempo prolongado, mueva el vehículo al menos cada dos semanas para evitar la deformación permanente de los

neumáticos debido al estrés a largo plazo. Compruebe la presión de los neumáticos con regularidad. Los neumáticos que superen la presión especificada reducirán su vida útil. Observe periódicamente el aspecto de los neumáticos y compruebe si hay abultamientos, grietas, cortes, envejecimiento del caucho de las válvulas, etc. Si se encuentra alguno, debe repararse o reemplazarse a tiempo. Una alineación inexacta de las ruedas provocará un desgaste desigual y excesivo de los neumáticos, lo que afectará la seguridad de la conducción. Si encuentra un desgaste desigual y excesivo de los neumáticos, se recomienda acudir a una tienda de servicio posventa para su reparación. Las ruedas de los automóviles nuevos enviados desde la fábrica están alineadas en las cuatro ruedas, pero debido a varios factores durante la operación, las ruedas pueden desequilibrarse y es necesario reequilibrar los neumáticos en un taller de servicio posventa. Esté atento a las marcas de desgaste de los neumáticos y reemplácelos si las bandas de rodadura están desgastadas hasta el nivel de las marcas de desgaste.

El uso de

cadenas para neumáticos depende de los estándares actuales de diferentes países o regiones, y la instalación de cadenas para neumáticos debe cumplir con las regulaciones locales. Las

cadenas antideslizantes para neumáticos solo se pueden instalar en las ruedas motrices y no deben usarse en una rueda. Al instalar, siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la cadena para

neumáticos y apriete. Al conducir en entornos hostiles, como nieve o carreteras heladas en invierno, observe las siguientes precauciones al instalar cadenas para

neumáticos: 1. El tamaño inadecuado o la instalación incorrecta de las cadenas para neumáticos dañarán las líneas de freno, la suspensión, la carrocería y los neumáticos del vehículo, etc. ., se deben seleccionar e instalar correctamente las cadenas para

neumáticos adecuadas. 2. Al instalar cadenas para neumáticos, estacione el vehículo en una superficie plana y segura, encienda las luces de advertencia de peligro y coloque una señal de advertencia triangular detrás del

vehículo. 3. Antes de instalar cadenas para neumáticos, apague y aplique el freno de mano. 4. Está

prohibido instalar cadenas para neumáticos en ruedas de emergencia o neumáticos de repuesto pequeños.

5. Está prohibido instalar cadenas antideslizantes en los neumáticos cuando la presión de los

neumáticos sea insuficiente. 6. Cuando utilice cadenas antideslizantes para neumáticos, instálelas con cuidado para evitar



advertir

Al conducir un vehículo equipado con cadenas para neumáticos, tenga en cuenta lo siguiente:

- Después de instalar las cadenas para neumáticos, no conduzca a más de 40 km/h o la velocidad máxima recomendada por el fabricante de cadenas para neumáticos, la que sea menor.



advertir

- Después de instalar las cadenas antideslizantes para neumáticos, verifique si están instaladas correctamente después de conducir entre 0,5 y 1,0 km para garantizar la seguridad. Si las cadenas de las llantas están flojas, es necesario volver a apretarlas o instalarlas. Después de instalar cadenas
- antideslizantes para neumáticos, trate de evitar la aceleración de emergencia, la dirección de emergencia, el frenado de emergencia y otras operaciones para evitar accidentes. Si
- escucha que las cadenas antideslizantes de los neumáticos golpean la carrocería o el chasis mientras el vehículo está conduciendo, detenga el vehículo para revisarlas y apretarlas. Reduzca la velocidad hasta
- que no se produzca más sonido. Evite conducir por carreteras con baches o baches.

El sistema

de aire acondicionado para **automóviles** es un dispositivo que realiza refrigeración, calefacción, ventilación y purificación del aire en la cabina. Se recomienda que los trabajos de mantenimiento importantes sean realizados por profesionales en los talleres de servicio

dañar la llanta.

postventa. Se recomienda

mantener el aire acondicionado de la siguiente manera: 1.

Apague el aire acondicionado después de estacionar.

2. Verifique o reemplace el elemento del filtro del aire

acondicionado. 3. Limpiar la salida de aire del

aire acondicionado. 4. El efecto de enfriamiento no es tan bueno como antes. Se recomienda acudir a la tienda de


servicio posventa para realizar mantenimiento. 5. Revise periódicamente el condensador y el radiador del aire acondicionado y elimine la suciedad de sus

5. Cuidado y mantenimiento

Al realizar el mantenimiento del sistema de aire acondicionado, utilice una pistola de agua a baja presión o un cepillo suave para eliminar los residuos acumulados en su superficie frontal. Mantenga el compresor y los sellos bien lubricados y evite fugas.

Elemento filtrante de aire acondicionado

El elemento filtrante del aire acondicionado puede filtrar el aire que ingresa a la cabina desde el exterior del vehículo, mejorando la limpieza del aire y proporcionando un buen ambiente aéreo para los pasajeros del vehículo. Limpie y revise el elemento del filtro del aire acondicionado con regularidad. La limpieza del elemento del filtro del aire acondicionado afectará la cantidad de aire fresco que ingresa al automóvil. La cantidad de aire fresco se reduce y los pasajeros del coche pueden sentirse mareados o cansados debido a la falta de oxígeno, lo que afecta a la seguridad en la conducción. Si el vehículo circula con frecuencia por carreteras llenas de humo y arena, es aún más necesario limpiar o reemplazar el elemento del filtro del aire acondicionado a tiempo.

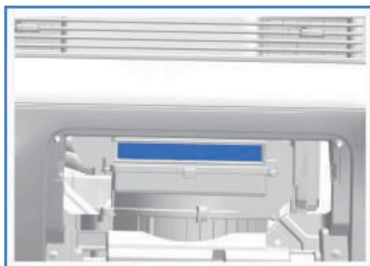


El elemento filtrante del aire acondicionado está ubicado en la caja de aire acondicionado de la guantera del pasajero. Se recomienda acudir periódicamente a la tienda de servicio postventa para comprobar o sustituir el elemento filtrante del aire acondicionado.

Función de carga inteligente

Cuando el vehículo detecta que el voltaje de la batería es demasiado bajo, se activa la función de carga inteligente y la batería se cargará a través de la batería eléctrica. Por lo tanto, después de dejar el vehículo por un período de tiempo, cuando se arranca nuevamente, el rango de crucero mostrado en el instrumento se reducirá, lo cual es normal.


5-4 Descripción general del compartimento

del motor de mantenimiento del vehículo

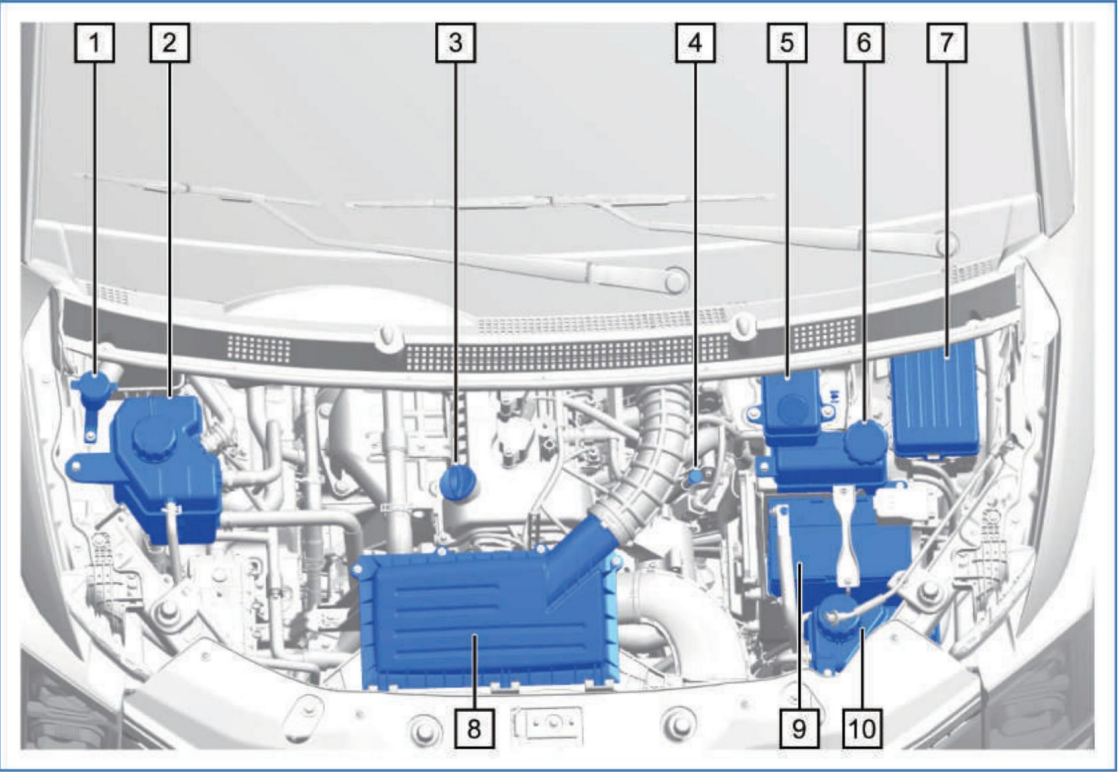

- 1. Depósito de líquido lavaparabrisas 2.
- Tanque de expansión del motor 3.
- Puerto de llenado de aceite 4.
- Pinza de aceite 5.
- Depósito de líquido de frenos 6. Tanque de expansión de la batería 7. Caja de fusibles de la cabina delantera 8. Filtro de aire 9. Batería 10. Tanque de expansión del motor

lavaparabrisas

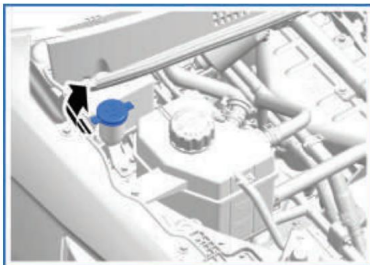

Cuando sea necesario agregar detergente, lea las instrucciones del fabricante antes de usarlo. Si encuentra

que el nivel del líquido de lavado es demasiado bajo, agregue líquido de lavado a la botella de líquido de lavado a tiempo. Abra el tapón de llenado de la botella de líquido de lavado en la dirección de la flecha en la imagen y llénelo con líquido de lavado.

Durante el uso normal, el nivel de la botella de líquido lavaparabrisas se debe verificar al menos una vez al mes y agregue líquido lavaparabrisas a tiempo. Agregue

el líquido de lavado que cumpla con las especificaciones de este

vehículo. Nunca uses agua del grifo. Los minerales en el agua del grifo pueden obstruir la línea de líquido lavaparabrisas.

En condiciones

climáticas de baja temperatura también se debe añadir anticongelante especial para evitar que el líquido de lavado se congele.



Aviso

No mezcle el líquido lavaparabrisas con otros líquidos de lavado para evitar descomponer los componentes del líquido lavaparabrisas y obstruir las boquillas del lavaparabrisas.



advertir

No agregue líquido lavaparabrisas mientras el motor esté caliente o en funcionamiento. Dado que el líquido de lavado contiene alcohol, evite prenderse fuego.


Aceite de motor La

calidad del aceite de motor no sólo debe cumplir con los requisitos del motor y del sistema de purificación de gases de escape, sino que también debe coincidir con la calidad del combustible. Debido a que el aceite del motor siempre está en contacto con los residuos de combustión y el combustible durante el funcionamiento del motor, se acelera el proceso de envejecimiento del aceite. Usar el aceite de motor especificado es fundamental para el funcionamiento y la vida

útil de su motor. Revisar el aceite del motor

1. Estacione el vehículo en una superficie nivelada. Después de que el motor deje de funcionar, espere unos minutos hasta que el aceite regrese a la parte inferior del motor. 2. Abra el capó

del motor después de que el motor se haya enfriado.

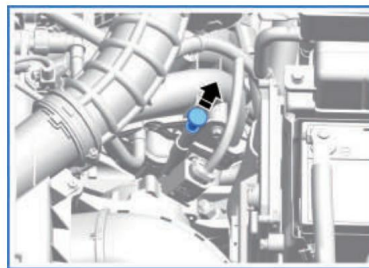

La pinza de aceite está ubicada en el compartimento del motor y se puede ver abriendo el capó.


3. Saque la pinza de aceite y límpiela con un trapo limpio. 4. Vuelva a insertar la pinza de aceite en

su posición original. 5. Saque la pinza de aceite nuevamente y verifique si el

aceite en la pinza de aceite está contaminado. 6. Observe el nivel y el estado del aceite a través de la pinza de aceite.

El nivel de

aceite debe estar entre los límites y como se muestra en la figura.

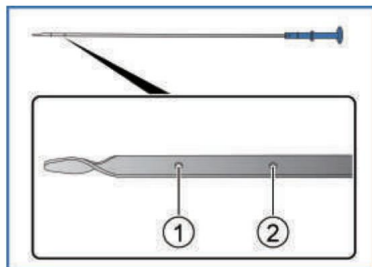

1. Límite inferior del nivel de aceite del motor
2. Límite superior del nivel de aceite del motor

7. Agregue o reemplace el aceite del motor según sea necesario. Después de verificar, vuelva a insertar la pinza de

aceite. Agregue aceite de motor

Cuando el aceite del motor esté por debajo de la marca inferior de la varilla medidora de aceite, agregue aceite de motor a tiempo. Si necesita agregar aceite de motor, siga los pasos a continuación: 1. Desenrosque

la tapa de llenado de aceite del motor. 2. Agregue aceite

de motor lentamente y en pequeñas cantidades varias veces y verifique el nivel de aceite después de cada llenado. 3.

Cuando el

nivel de aceite esté entre los límites superior e inferior, el aceite del motor será suficiente. Deje de agregar, instale la tapa de llenado de aceite y apriétela.



Precaución

- Debe utilizar aceite de motor que cumpla con las especificaciones de este vehículo.
- Al comprobar el nivel de aceite del motor, el motor debe estar frío.




advertir

- Al llenar aceite de motor, no derrame aceite sobre otras partes del vehículo. No llene demasiado el aceite del
- motor para evitar dañar el motor. Después de llenar el aceite del motor, apriete el tapón de
- llenado de aceite del motor para evitar derrames de aceite cuando el motor esté en marcha.
- Cuando este tipo de aceite de motor se adhiera a su piel, lávelo con agua jabonosa y agua limpia. Realizar limpieza.


El refrigerante del

sistema de enfriamiento tiene las funciones de enfriamiento, anticongelante y anticorrosión. Cuando el vehículo sale de fábrica, el sistema de refrigeración se ha llenado con refrigerante. Este refrigerante se puede utilizar en todos los climas excepto en climas


extremadamente fríos. Comprobar y rellenar refrigerante

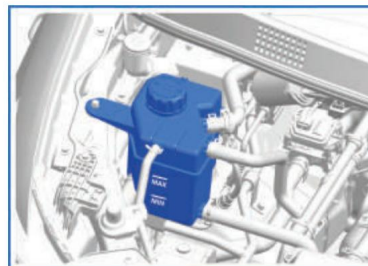

El tanque de expansión del motor está ubicado en el lado derecho del compartimiento del motor y se puede ver cuando se abre el capó del motor.

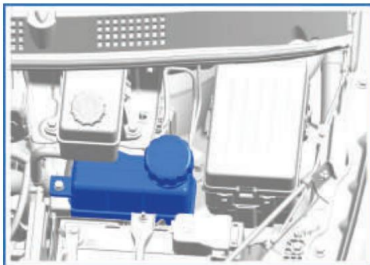

El tanque de expansión de la batería está ubicado en el lado izquierdo del compartimento del motor y se puede ver cuando se abre el capó.

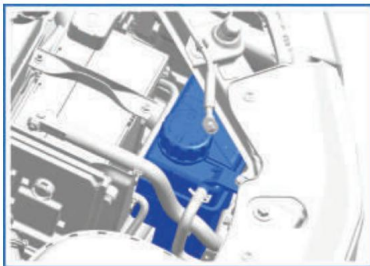

El tanque de expansión del motor está ubicado en el lado izquierdo del compartimento del motor y se puede ver abriendo el capó del motor.

Verifique: Hay dos líneas de marca en el tanque de expansión del refrigerante: "MAX" (escala de nivel máximo de líquido) y "MIN" (escala de nivel mínimo de líquido). Si el nivel de líquido está entre las dos líneas de marca, cumple con los requisitos. Recarga: Cuando el nivel de

refrigerante es demasiado bajo y es necesario agregar refrigerante, primero deje que se enfríe el motor, la batería, el motor, el radiador, la tapa del tanque de expansión, etc. Agregue refrigerante al área entre la marca de límite superior "MAX" y la marca de límite inferior "MIN". Después de llenar, apriete la tapa del tanque de expansión.



Consejos amables

Agregue refrigerante que cumpla con las especificaciones de este vehículo.



Aviso

- Un nivel bajo de refrigerante puede causar daños al motor.
- Al llenar refrigerante, no abra la tapa superior de la caja de distribución de fusibles del compartimento del motor.
- Confirme que el motor, el motor, la tapa del tanque de expansión de refrigerante y el radiador se hayan enfriado antes de abrir la botella de refrigerante para evitar quemaduras.

Radiador y condensador

Compruebe el radiador y el condensador y elimine cualquier materia extraña.



El radiador y el condensador se encuentran en el compartimento del motor.




advertir

No toque el radiador o el condensador cuando el motor esté caliente para evitar quemaduras.

sistema de frenado

El líquido de frenos es higroscópico y absorbe continuamente la humedad del aire circundante durante su uso. Si la cantidad de agua absorbida es demasiado alta, el efecto de frenado se reducirá y la seguridad de conducción se verá afectada. Por lo tanto, reemplace el líquido de frenos de acuerdo con las instrucciones de este manual.

Revisar y agregar líquido de frenos

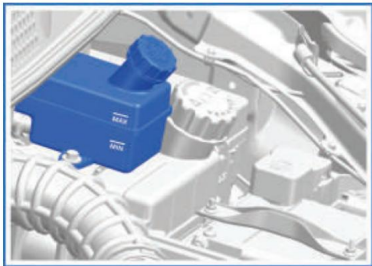

El depósito de líquido de frenos está ubicado en el compartimiento del motor y se puede ver abriendo el capó.

Verificar: El recipiente de almacenamiento de líquido tiene dos líneas de marca: "MAX" (escala de nivel de líquido máximo) y "MIN" (escala de nivel de líquido mínimo). Verifique si el nivel de líquido está entre las dos líneas de marca. Si el nivel de líquido es inferior a la marca "MIN", debe verificar el sistema de frenos y confirmar si hay fugas y si las pastillas de fricción del freno están desgastadas. Si necesita agregar líquido de frenos, comuníquese con el taller de servicio posventa. Además: después de que el

motor se enfríe, desenrosque la tapa del depósito de líquido de frenos y agregue lentamente líquido de frenos hasta los límites superior e inferior. Después de llenar, apriete la tapa del depósito de líquido de frenos.



Consejos amables


- Compruebe el nivel del líquido de frenos periódicamente. Si el nivel de líquido es inferior a la marca de límite inferior "MIN", agregue líquido de frenos. •
- Agregue líquido de frenos que cumpla con las regulaciones de este vehículo.



advertir

- El líquido de frenos es un líquido peligroso. Mantenga el recipiente sellado y colóquelo fuera del alcance de los niños para evitar que los niños lo coman accidentalmente. Si su piel u ojos entran en contacto con el líquido de frenos, lave inmediatamente el área de contacto con abundante agua o agua jabonosa. Si no se siente bien, busque atención médica a tiempo.
- No conduzca el vehículo si el nivel del líquido de frenos es inferior a la marca "MIN" en el depósito. Si el nivel de líquido baja significativamente, puede haber un problema con el sistema de frenos.

batería

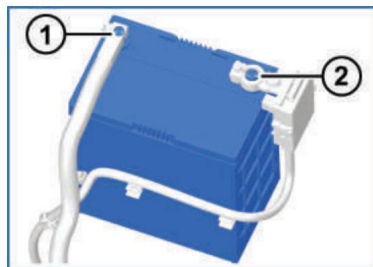

1. Polo negativo

2. Polo positivo

La batería está ubicada en el compartimento del motor y puede verse abriendo el capó

delantero. La batería es la fuente de energía auxiliar que suministra energía al vehículo. La vida útil y el funcionamiento de la batería se ven afectados por factores como el número de arranques, descargas, estilo de conducción, condiciones de

conducción y condiciones climáticas. Para el mantenimiento de la batería,

● Preste atención a lo siguiente: •

● Mantenga la batería fija. • Mantenga limpias la superficie y los terminales de la batería. Después de la limpieza, las juntas deben recubrirse con grasa

● Protección para evitar la oxidación. • No ponga otros objetos metálicos en contacto con los terminales para evitar

● Incendios o explosiones. • Asegúrese de que los cables de la batería estén

● Conectados y apretados correctamente. • Si el vehículo no se utiliza durante un período

● Prolongado, desconecte el terminal negativo de la batería. • Si el vehículo permanece estacionado durante un período prolongado y la batería está agotada, recárguela.

Verifique la batería.

Revise periódicamente la conexión entre el conector de la batería y la batería para ver si hay corrosión o holgura.

Verifique la apariencia de la batería para ver si hay grietas, expansión, etc. Si ocurre el fenómeno anterior, diríjase a la tienda de servicio posventa para su reparación. Desconectar el

funcionamiento de la batería

Si necesita desconectar la batería, debe prestar atención a lo siguiente:

● Apague el vehículo y apague todos los equipos eléctricos. •

● Después de que el motor haya dejado de funcionar por un período de tiempo, abra el capó del

● Motor. • Desconecte el cable negativo de la batería.



Consejos amables

- No exponga la batería a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo.
- Apague los equipos eléctricos del vehículo, como luces, multimedia, etc., al salir del vehículo.



advertir

- No permita que el líquido de la batería entre en contacto con los ojos, la piel, la tela o las superficies pintadas. Si se produce contacto, enjuague el área afectada con agua inmediatamente. O busque atención médica
- Es inmediato. • No fume cerca de la batería. Para prevenir incendios.

Mantenimiento de la

batería Mantenga la batería segura y la parte superior de la batería limpia y seca.

Limpie los terminales de la batería de vez en cuando, aplique grasa especial para proteger el mazo de cables y revise los accesorios y el cableado de la batería con regularidad. Cargue regularmente. La

batería se descargará sola si no se utiliza durante un período prolongado hasta que se deseeche. Por lo tanto, arranque el vehículo de vez en cuando para cargar la batería. Si el vehículo

permanece estacionado durante mucho tiempo, desconecte el terminal negativo

de la batería. Etiqueta de advertencia en la batería

símbolo	ilustrar
	No coloque las baterías cerca de llamas abiertas u otras fuentes de ignición, ya que pueden liberar gases explosivos.
	Cuando trabaje cerca o manipule baterías, use gafas de seguridad para proteger sus ojos de salpicaduras de ácido.
	Para evitar lesiones, mantenga a los niños alejados de la batería.
	Las baterías se utilizan para el reciclaje.
	Las baterías contienen ácido altamente corrosivo y tóxico.
	Antes de manipular la batería, lea el manual de instrucciones para obtener información relevante.
	Tenga en cuenta que las baterías pueden liberar gases explosivos.
	Las baterías contienen sustancias nocivas a base de plomo y está prohibido tirarlas a la basura.



advertir

Observe las advertencias en la batería. Para evitar lesiones personales.

Reemplace los

neumáticos Los neumáticos deben reemplazarse en las

siguientes circunstancias: 1. Se muestran marcas de desgaste

en los neumáticos. 2. Si la llanta está cortada, rota, tiene grietas profundas expuestas o tiene un bulto dañado dentro de la llanta. 3. Los neumáticos a

menudo tienen fugas o no se pueden reparar debido al tamaño, la ubicación u otros daños del corte. Se recomienda acudir a un taller de servicio

postventa para sustituir los neumáticos. Al reemplazar neumáticos,

debe elegir neumáticos que coincidan con las especificaciones originales del vehículo. Se recomienda consultar con una tienda de servicio posventa antes de

reemplazar neumáticos. Al reemplazar neumáticos nuevos, se recomienda realizar una nueva alineación de las cuatro ruedas para mantener el vehículo estable y reducir el desgaste de los neumáticos.




advertir

Por seguridad, se recomienda utilizar neumáticos y ruedas que coincidan con las especificaciones originales del vehículo.

5. Cuidado y mantenimiento


Caja de fusibles del

instrumento de ubicación

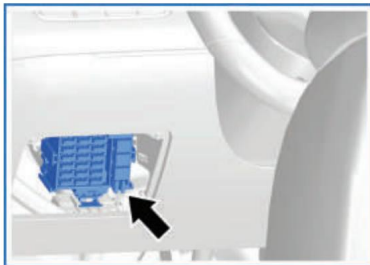de la caja de fusibles de [repuesto](#)

Caja de fusibles de cabina delantera


La caja de fusibles del instrumento está ubicada en la caja de almacenamiento en el lado izquierdo del panel de instrumentos. Puede verla abriendo la caja de almacenamiento y sacándola.

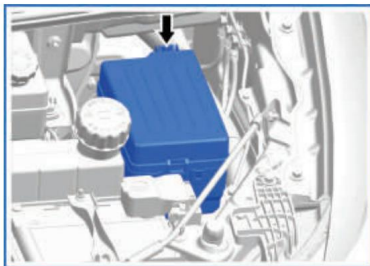

La caja de fusibles delantera está ubicada en el compartimiento del motor. Cuando abre el capó del motor, puede ver la caja de fusibles.

Reemplace el fusible


Los fusibles protegen los equipos eléctricos automotrices evitando la sobrecarga de los aparatos eléctricos en el circuito. Un fusible quemado indica una falla en el circuito que protege.

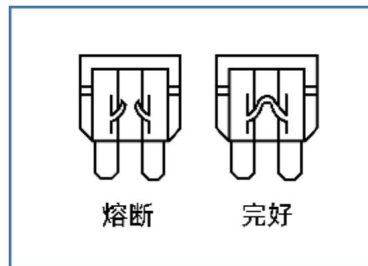

1. Fusible quemado 2. Fusible

intacto

Para verificar y reemplazar el fusible, siga los pasos a continuación: 1. Gire la fuente de alimentación a "LOCK", apague el vehículo, apague todos los equipos eléctricos del vehículo y desconecte el terminal negativo de la batería.

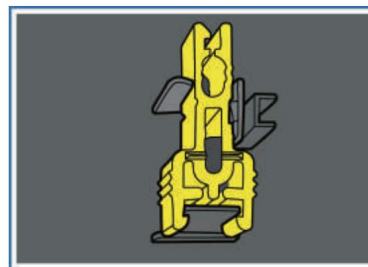

Hay un extractor de fusibles en la caja de fusibles delantera.

2. Utilice un extremo del extractor de fusibles para sujetar el fusible y retirarlo. Compruebe si hay fusibles quemados. 3.

Si el fusible se ha fundido,

reemplácelo con un fusible intacto con el mismo valor de amperios.



advertir

No intente reparar un fusible quemado ni reemplazarlo con un fusible con un valor de amperaje inconsistente para evitar daños al sistema eléctrico o incendio debido a una sobrecarga de la línea.

Dependiendo

del modelo de vehículo o de la configuración [de la caja de fusibles](#), la disposición y distribución de los fusibles y relés puede ser diferente. Consulte el vehículo real.



Consejos amables


El diagrama de disposición de la caja de fusibles en este manual del propietario no se aplica completamente a su vehículo, sino que es solo la información precisa del manual publicado. Al inspeccionar la caja de fusibles de su vehículo, consulte la etiqueta del mapa de la caja de fusibles.



Aviso

Reemplace el fusible dañado por uno del mismo valor y tamaño actual.


Caja de fusibles de cabina delantera

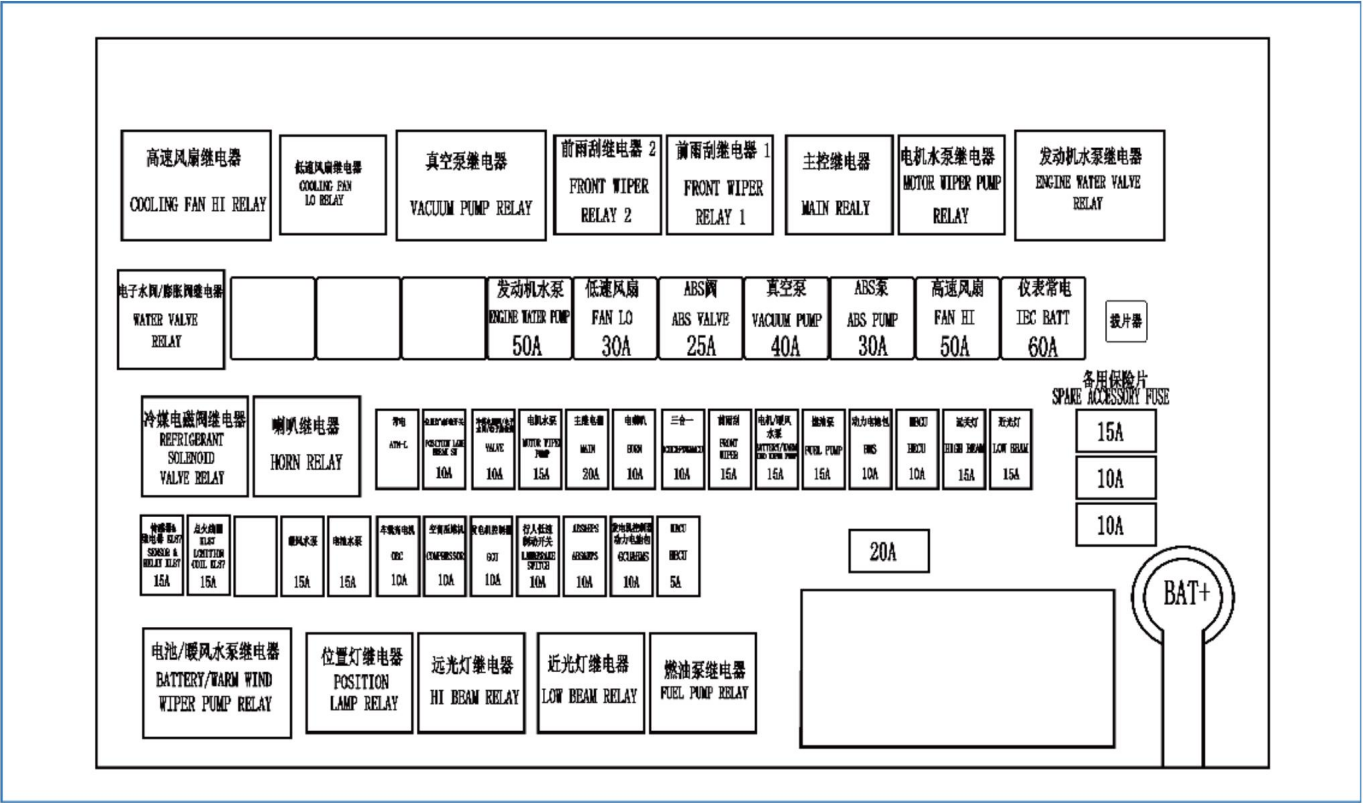

El mapa de distribución de la caja de fusibles se puede ver en el interior de la tapa de la caja de fusibles.

Caja de fusibles del instrumento

仪表保险盒功能标签

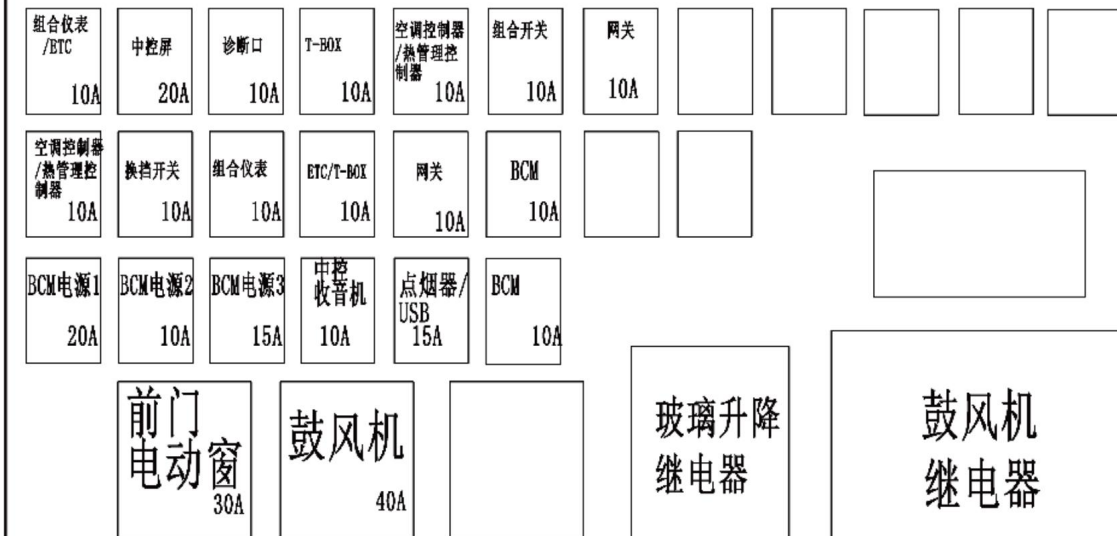

注意：保险盒内部分保险丝、继电器根据车型配置增减

NOTES: THE PART OF FUSE RELAY IN THE FUSE BOX IS ADDED AND SUBTRACTED ACCORDING TO THE CONFIGURATION OF THE CAR.


Se puede acceder a la caja de fusibles del instrumento y se puede ver el diagrama de distribución de fusibles a través de la cubierta de la caja de almacenamiento en el lado izquierdo del panel de instrumentos.

Elemento del filtro

de aire El elemento del filtro de aire puede filtrar el polvo, la arena y otras pequeñas impurezas en el aire para evitar que entren al motor y afecten su funcionamiento. El elemento del filtro de aire debe limpiarse e inspeccionarse periódicamente. La limpieza del elemento del filtro de aire afectará la vida útil del motor y la vida útil del aceite. Si

el vehículo circula con frecuencia por carreteras llenas de humo o arena, limpie o reemplace el filtro de aire a tiempo. Si el filtro de aire está obstruido, lo que resulta en una entrada de aire insuficiente, el impacto directo se manifestará como potencia insuficiente, mayor consumo de combustible y tirones severos en los cilindros. Siga


los pasos a continuación para reemplazar el elemento del filtro de aire:

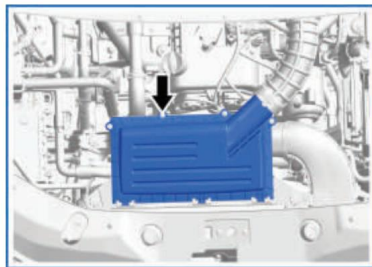

1. El filtro de aire está ubicado en el compartimento del motor y se puede ver abriéndolo.



2. Utilice un destornillador para desenroscar los pernos de fijación de la caja del filtro y abra suavemente la hebilla de fijación del filtro de aire para abrirlo.

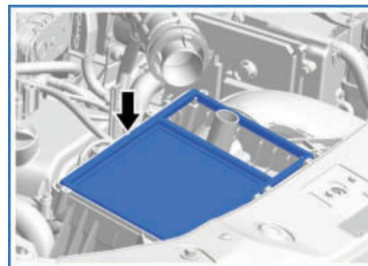

3. Retire el elemento filtrante viejo y reemplácelo por uno nuevo; ajuste la hebilla de fijación del elemento filtrante de aire y utilice un destornillador para apretar los pernos.



Consejos amables

Se recomienda utilizar un elemento filtrante que cumpla con las regulaciones de este vehículo. Los daños al motor causados por el uso de un elemento filtrante que no cumpla con las normas no estarán cubiertos por la garantía. Se recomienda acudir a una tienda de servicio postventa para reemplazar el elemento. elemento del filtro de aire.



Aviso

No conduzca el vehículo sin el filtro de aire para evitar el desgaste del motor.

6-1 Rescate de emergencia

Información de contacto de rescate

de emergencia Línea directa de servicio posventa: 400-000-1888

Luces de advertencia de peligro:

cundo un vehículo funciona mal y debe estacionarse en la carretera, use las luces de advertencia de peligro para recordar a los vehículos que pasan y a los peatones que presten atención a la seguridad y llame a la policía de inmediato para esperar el rescate.



Presione el interruptor de las luces de advertencia de peligro y todas las luces direccionales en el grupo de instrumentos parpadearán. Presione el interruptor nuevamente para apagarlo.

Cuando se encuentre con las siguientes situaciones, debe encender las luces de emergencia para atraer la atención de otras personas en la carretera y reducir el riesgo de accidentes de tránsito: •

- Cuando el vehículo se avería. • Cuando hay
- atasco, el vehículo se encuentra al final del flujo de tráfico. • Cuando el vehículo
- está siendo remolcado. • Cuando la
- visibilidad es mala y es necesario detenerse temporalmente para advertir al tráfico que viene en sentido contrario.

Si las luces de advertencia de peligro se utilizan durante un período prolongado sin arrancar el vehículo, la batería puede agotarse. En caso de una colisión trasera


violenta, las luces de advertencia de peligro se encenderán automáticamente.

 Consejos amables

- Dependiendo de la intensidad de la colisión del vehículo y de las condiciones de la colisión, es posible que las luces de advertencia de peligro no se enciendan automáticamente.
- Cuando utilice luces de advertencia de peligro, cumpla con las normas pertinentes.
- En caso de una emergencia y la luz de advertencia de peligro está defectuosa, utilice otros métodos que cumplan con las normas de tránsito pertinentes para llamar la atención de otras personas en la carretera.


Herramientas para vehículos

Este vehículo proporciona las siguientes herramientas a bordo, que deben limpiarse inmediatamente después de su uso y colocarse en la bolsa de herramientas a bordo. La bolsa de herramientas del vehículo se encuentra debajo del asiento del pasajero.

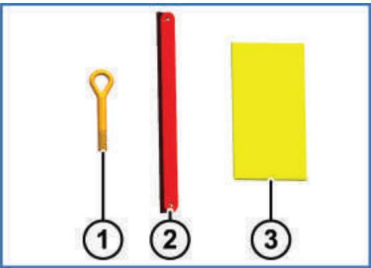

Configuración


- estándar: 1. Gancho de
- remolque 2. Señal de advertencia
- triangular 3. Chaleco reflectante

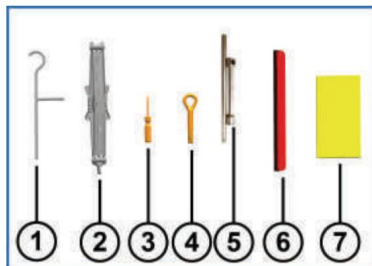

Equipo

- opcional*: 1. Gato basculante
2. Gato 3.
- Destornillador combinado 4.
- Gancho de remolque
5. Llave para tuercas de rueda 6.
- Señal de advertencia triangular
7. Chaleco reflectante

señal de advertencia triangular

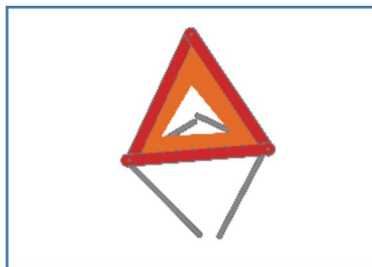

El triángulo de advertencia se coloca en la bolsa de herramientas del

vehículo. La señal de advertencia triangular se utiliza para advertir al vehículo detrás de usted para evitar que el vehículo detrás de usted acelere demasiado o no frene a tiempo, causando una colisión peligrosa con el vehículo estacionado delante.

Cuando ocurre una falla en una carretera, la señal de advertencia debe colocarse a 150 metros de la dirección del vehículo defectuoso; cuando ocurre una falla en una vía urbana, la señal de advertencia debe colocarse de 50 a 100 metros detrás del vehículo.

Cómo utilizar el triángulo de advertencia: 1.

Saque el triángulo de advertencia de la bolsa de herramientas. 2.

Sostenga ambos extremos de la caja del triángulo de advertencia y tire de ella hacia ambos lados para abrirla. 3. Expanda el triángulo de advertencia como se muestra.

Chaleco reflectante



El chaleco reflectante se coloca en la bolsa de herramientas del vehículo.

Cuando un vehículo sufre una avería de emergencia y necesita estacionarse al costado de la carretera y salir del vehículo para su inspección, el conductor debe ponerse un chaleco reflectante antes de bajarse del vehículo y luego verificar el estado específico del vehículo. después de bajarse del vehículo para proteger la seguridad personal.



Consejos amables

Al manejar un accidente automovilístico, sin importar las condiciones de iluminación, asegúrese de usar un chaleco reflectante según sea necesario para atraer la atención de los transeúntes u otros conductores de vehículos.

Rescate de vadeo

con vehículo de emergencia

1. Al conducir por agua, se recomienda no permanecer en aguas profundas durante mucho tiempo, de lo contrario se dañarán fácilmente los componentes de alto voltaje del vehículo. 2. Mientras la carrocería y el chasis del vehículo no sufran daños, no habrá mayor riesgo de descarga eléctrica por inmersión en agua. Sin embargo, cuando se trata de vehículos sumergidos, los rescatistas profesionales deben usar equipo de protección de rescate adecuado, primero sacar el vehículo del agua y luego cortar de emergencia el sistema de alto voltaje.



advertir

No toque un vehículo sumergido sin usar equipo de protección de rescate para evitar accidentes por descarga eléctrica.

Rescate de incendios de

vehículos Cuando un vehículo se incendia, mantenga la calma y tome las siguientes

medidas de rescate: 1. Si encuentra humo o fuego en un vehículo detenido, debe detener el vehículo inmediatamente, abandonar el vehículo y evacuar a la multitud de inmediato. Si el vehículo se está cargando, presione inmediatamente el

interruptor de emergencia en la pila de carga. 2. Si el incendio no es grande, el personal en el lugar debe usar extintores de polvo seco o espuma para extinguir el fuego inmediatamente y evitar que se expanda más.

Después de apagar la llama abierta, asegúrese de que no se

vuelva a encender antes de manipularla más. 3. Si el incendio es muy grande, debe usar el equipo de protección correspondiente y utilizar un extintor especial para extinguir el fuego en la batería eléctrica.



advertir

Si se produce un incendio en un vehículo, nunca toque directamente ninguna parte del vehículo. Debe ser manipulado por socorristas profesionales que utilicen el equipo de protección adecuado.

Rescate por colisión de

vehículos Si el vehículo choca (incluidas colisiones frontales, traseras, izquierdas y derechas del cuerpo y el impacto contra

el suelo): 1. Coloque la marcha del vehículo en la marcha "LOCK". Si no se puede estimar el alcance del daño al vehículo, no lo toque y manténgase alejado del vehículo. Se recomienda llamar a la tienda de servicio posventa de inmediato para solicitar rescate. 2. Si alguien en el

automóvil resulta herido, comuníquese con el 120 para obtener primeros auxilios según la gravedad de la lesión. 3. Está prohibido realizar operaciones de mantenimiento del vehículo

cuando el vehículo no esté apagado. 4. Compruebe si el borde de la batería está agrietado y si sale

líquido evidente. 5. El electrolito de la batería tiene fugas o está dañado, lo que puede provocar un incendio.

Póngase en contacto con la tienda de servicio posventa inmediatamente. No toque el electrolito filtrado con las Si su piel sus ojos entran accidentalmente en contacto con el electrolito, enjuáguelo con abundante agua y busque

atención médica de inmediato. 6. Si el vehículo necesita reparación o pintura después de una colisión, acuda a un taller de ser

**advertir**

- No toque el líquido filtrado y manténgase alejado del vehículo o de la batería eléctrica con fugas. • El cable de conexión
- La batería es un mazo de cables de alto voltaje. No toque los mazos de cables dañados o expuestos para evitar el riesgo de descarga eléctrica de alto voltaje. Los usuarios tienen prohibido reparar el sistema de alto voltaje del vehículo por sí mismos. Se recomienda acudir a un taller de servicio posventa para realizar las reparaciones.

**advertir**

- Al rescatar el vehículo, observe si hay personas u obstáculos a su alrededor. El vehículo puede moverse repentinamente hacia adelante o hacia atrás durante la operación para evitar lesiones personales.
- Para evitar dañar el motor de accionamiento y otras piezas, haga todo lo posible para Evite que las ruedas patinen y preste atención al velocímetro.

Si el vehículo queda atascado en un

camino blando como arena, barro o nieve, puede seguir los siguientes pasos para escapar: 1. Observe las áreas delantera y trasera del vehículo para

asegurarse de que no haya obstáculos en las áreas delantera y trasera del vehículo. 2. Gire el volante hacia la

izquierda y hacia la derecha para limpiar los residuos alrededor de los neumáticos

delanteros. 3. Coloque bloques de madera, piedras u otros objetos para ayudar a aumentar la fricción de



los neumáticos. 4. Coloque la perilla de cambio en la marcha "D" o "R", pise ligeramente el pedal del acelerador y arranque y escape

lentamente. 5. Si aún no puede rescatar el vehículo después de varios intentos, comuníquese con una agencia de servicios de remolque profesional para rescatarlo.

**Aviso**

Tire del dispositivo de rescate desde la parte delantera o trasera del vehículo. No lo arrastre desde un ángulo lateral o vertical.


información de rescate de emergencia

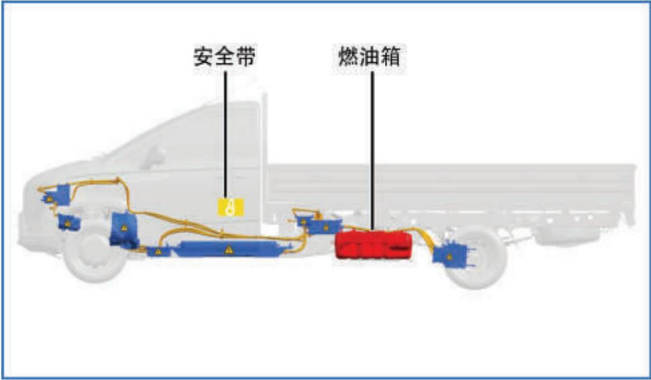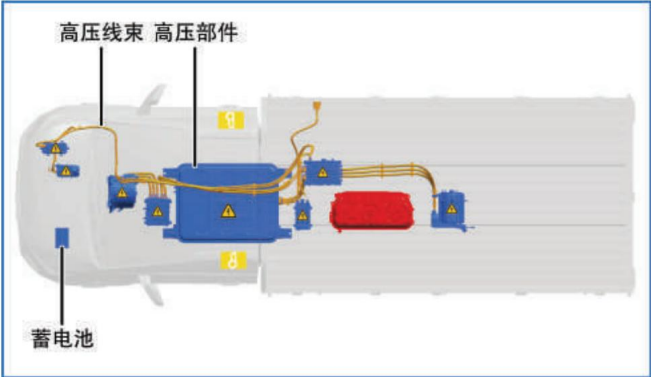

El enganche de remolque

montado en el vehículo tiene

un punto de remolque en la parte delantera de su vehículo para montar el enganche de remolque ubicado en la bolsa de herramientas.

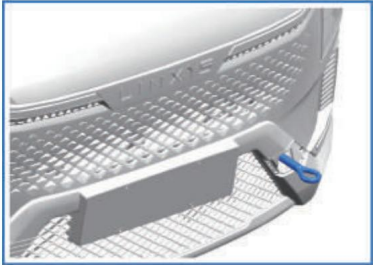

Antes de instalar el gancho de remolque, retire la cubierta del gancho de remolque en la parte delantera, luego pase el gancho de remolque a través del orificio pequeño y apriételo en el sentido de las agujas del reloj en el orificio roscado, y apriete el gancho de remolque completamente.

Si no puede encontrar una grúa profesional en caso de emergencia, puede utilizar el gancho de remolque delantero como punto de remolque para remolcar su vehículo, pero este método sólo es adecuado para remolques de corta distancia y baja velocidad en carreteras sólidas y planas.

Consejos amables

Utilice únicamente el gancho de remolque que viene con el vehículo; de lo contrario, el vehículo resultará dañado.

⚠️ Aviso

- Los vehículos remolcados y remolcadores deben tener luces de advertencia de peligro encendidas y deben cumplir con las normas de tránsito
- locales. Cuando el vehículo se avería o se avería, asegúrese de que el vehículo esté en la marcha N al remolcarlo.

Cuando se

produce una avería en el vehículo y es necesario registrarlo, lo mejor es apagar el interruptor de encendido y optar por utilizar una plataforma para transportar el vehículo, ya que aterrizar sobre las ruedas delanteras o traseras del vehículo puede causar daños a algunas componentes de alto voltaje. Siga estos pasos:



El remolque de plataforma se muestra en la imagen.

Se recomienda utilizar vehículos de transporte profesionales para el envío. Al fijar el vehículo al vehículo de transporte, fíjelo de la siguiente manera: 1.

Retire el gancho de remolque.

2. Apriete el gancho de remolque al vehículo.

3. Fije el cable de acero o la cadena de seguridad al gancho de remolque.

4. Coloque la perilla de cambios en la posición "N". 5.

Coloque el vehículo defectuoso en el camión de plataforma y ate el vehículo como se muestra en la figura.

Se recomienda utilizar vehículos de transporte profesionales para el envío. Al fijar el vehículo al vehículo de transporte, fíjelo de la siguiente manera:

1. El vehículo remolcador y el vehículo remolcado deben encender las luces de advertencia de peligro y cumplir con las normas

de tránsito locales. 2. Coloque la perilla de cambios en la posición "N" y levante la manija

del freno de mano. 3. Instale las pastillas de freno de las ruedas y coloque las almohadillas de goma

antideslizantes alrededor de los neumáticos. 4. Instale el cinturón fijo alrededor del neumático y fíjelo al tractor. Apriete el cinturón fijo para asegurar el vehículo firmemente.



Aviso

- Está estrictamente prohibido utilizar el método de tracción con seis ruedas en el suelo, de lo contrario se dañará el engranaje interno
- del reductor. Si el vehículo se remolca con un remolque de plataforma, el gancho de remolque no se puede utilizar para subir el vehículo al remolque.



Aviso

- Al remolcar, los neumáticos pueden girar lentamente (la velocidad no debe exceder los 5 km/h) y la distancia de movimiento no puede exceder los 5 km. Exceder los límites anteriores causará daños irreparables a algunas piezas y tales situaciones no están cubiertas por la garantía.

7-1 Mal funcionamiento común

Anomalías del

vehículo Si se observa alguno de los siguientes síntomas, es posible que el vehículo requiera ajuste o reparación.

Comuníquese con el taller de servicio posventa a tiempo para

reparar el vehículo. Síntomas

visibles Hay una fuga de líquido desde la parte inferior del vehículo. (Es normal que el aire acondicionado gotee

agua después de su uso). Llantas desinfladas o

desgaste desigual de las llantas. El indicador de temperatura del refrigerante del

motor en el grupo de

instrumentos continúa siendo

alto. Los síntomas audibles incluyen cambios

en los sonidos del escape. El ruido de los neumáticos es

excesivo en las curvas. Ruidos inusuales relacionados

con el sistema de

suspensión. Ruidos inusuales relacionados con

el motor Síntomas operativos

El motor tiembla o funciona de manera

errática. Se nota una pérdida de motivación. El vehículo viró seriamente al frenar. El vehículo se desvió gravemente al circular por una carretera llana. Los

frenos fallaron, el pedal estaba suave y el pedal casi tocó el piso. Los frenos fallaron, el pedal estaba suave y el pedal casi tocó el piso.

Si el motor se sobrecalienta, el

indicador de temperatura del refrigerante del motor en el grupo de instrumentos es demasiado alto y el grupo de instrumentos indica "la temperatura del refrigerante es demasiado alta" o la potencia del motor cae, no se puede aumentar la velocidad del vehículo y se escucha un fuerte golpe o deflagración. Se escucha, esto indica que el motor puede estar sobrecalentado. Se recomienda que se detenga

● de manera segura para enfriar su vehículo. Las contramedidas son las siguientes: • Estacionar el vehículo en un lugar seguro y encender las luces de emergencia, tirar de la palanca del freno de mano y poner la

● archa en "N". Si el aire acondicionado está funcionando, apáguelo. • Pare el motor si sale refrigerante por debajo del vehículo o sale vapor por debajo del capó. Abra con cuidado el capó después de que se haya disipado el vapor. Si no hay una pérdida evidente de agua de refrigeración y vapor, mantenga el motor en marcha y verifique que el ventilador de refrigeración del motor esté funcionando. Si el ventilador no funciona, pare el motor.

● Después de que el motor se haya enfriado por completo, revise las mangueras y el radiador en busca de fugas. (Si se utiliza aire acondicionado, es normal que salga agua fría por debajo del coche cuando está aparcado).


Radiador y ventilador de refrigeración



● Si hay fugas de refrigerante, pare el motor inmediatamente y comuníquese con un taller de servicio posventa para reparar el vehículo.

● Si no hay fugas de refrigerante, verifique el refrigerante en el tanque de expansión de refrigerante. Si el nivel del líquido está entre las marcas de escala "MAX" y "MIN", el nivel de

refrigerante es normal. • Si el refrigerante es insuficiente, agregue refrigerante del motor hasta el centro de las marcas de límite superior e inferior mientras el motor está en marcha. No exceda la marca.

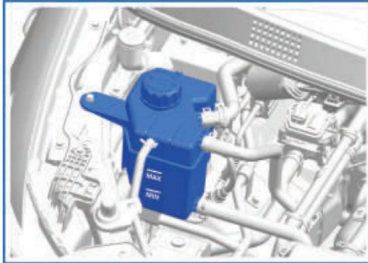

Límite superior: MAX

Límite inferior: MIN

● Tenga cuidado durante el funcionamiento y preste atención a si hay signos continuos de sobrecalentamiento. Si se vuelve a producir sobrecalentamiento, se recomienda contactar con un taller de servicio posventa para reparar el vehículo.



Aviso

- Después de que el motor se haya enfriado por completo, agregue lentamente refrigerante. Agregar refrigerante demasiado rápido mientras el motor está caliente puede
- causar daños al motor. Cuando el motor se sobrecalienta debido a niveles bajos de refrigerante, la adición repentina de refrigerante puede provocar grietas en el motor. Para evitar daños, agregue refrigerante del motor lentamente
- y en pequeñas cantidades. Para evitar lesiones personales, mantenga el capó del motor cerrado hasta que no se escape refrigerante.



advertir

- Cuando el motor y el radiador estén muy calientes, no abra la tapa del depósito de expansión para evitar que el líquido salpique y cause daños a las personas.
- Mientras el motor está en marcha, mantenga las manos y la ropa (especialmente corbatas, bufandas o pañuelos) alejadas del ventilador de refrigeración y de la correa de transmisión para evitar lesiones personales.

Fallo de la puerta. La

puerta no se puede bloquear ni desbloquear.

1. ¿La batería de la llave está baja o agotada? • Si la batería


● la llave no es suficiente, reemplácela. 2. Debido a la

influencia de las ondas de radio, la llave no puede abrir la puerta debido a una falla. • El vehículo

● está cerca de torres de televisión, centrales eléctricas, gasolineras, estaciones de radio, pantallas grandes, aeropuertos u otras instalaciones que generen fuertes ondas de radio o interferencias de

● ruido eléctrico. • Lleve consigo una radio portátil, un teléfono móvil u otro dispositivo de comunicación inalámbrico.

llave perdida



● El número de la llave mecánica está marcado en la matrícula. Guarde la matrícula correctamente y no la deje en el coche. • Si

● pierde la llave del control remoto, consulte con la tienda de servicio posventa.

Si la batería de la llave del control remoto está agotada y la

función de control remoto de la llave remota no puede desbloquear la puerta, es posible que la batería esté agotada. En este momento, puede usar la llave mecánica para desbloquear y abrir la puerta.




Consejos amables

La batería de la llave del control remoto está agotada. Se recomienda contactar con una tienda de servicio postventa para reemplazar la batería.

Reemplace la batería de la llave

remota. La batería de la llave remota está agotada. Reemplace la batería. Se recomienda seguir los pasos a continuación para reemplazar la batería de la llave.

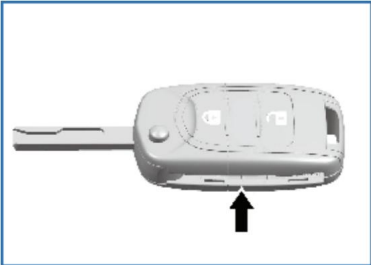

1. Utilice un destornillador de punta plana para abrir la tapa de la llave en la ranura de la llave.

2.

Utilice un destornillador pequeño de punta plana para quitar la batería agotada. 3. Inserte la

batería nueva, asegurándose de que el "+" (terminal positivo) esté hacia arriba. 4.

Alinee la cubierta de la llave con la llave y luego presione la cubierta de la llave dentro de la llave para asegurarse de que esté firmemente

instalada. 5. Utilice las teclas de desbloqueo y bloqueo para confirmar si la puerta se puede desbloquear/bloquear. Se recomienda acudir a una tienda de servicio postventa para sustituir la batería del mando a distancia.



Aviso

- No reemplace la batería con las manos mojadas. • No
- que ni mueva otras piezas dentro de la llave.

Si cree que el vehículo es anormal

1. Falla eléctrica del vehículo • Si falla

- parte del controlador del vehículo, opere de acuerdo con las instrucciones o la información de advertencia que se muestra en el instrumento y consulte la información 3-2 sobre luces de advertencia y luces indicadoras del instrumento en este manual. • Se recomienda
- contactar con la tienda de servicio postventa para realizar el mantenimiento.

2. La batería está agotada • Una batería

- del vehículo que está agotada puede provocar que el vehículo no pueda arrancar. Se recomienda recargar la batería. • Consulte la operación de
- arranque auxiliar en este capítulo.

Apagado repentino mientras conduce

- 1. Si repentinamente sale de READY mientras conduce, sostenga firmemente el volante con ambas manos.
- 2. Reduzca lentamente la velocidad y siga conduciendo en la dirección de la carretera. 3.

Encienda las luces de emergencia, reduzca la velocidad y deténgase al costado de la carretera para verificar el estado del

vehículo. 4. Reinicie el vehículo si no puede arrancar, se recomienda comunicarse con la tienda de servicio posventa para realizar el mantenimiento.

Corte anormal de energía del

vehículo Un corte anormal de energía del vehículo puede deberse a las siguientes

razones: 1. Falla eléctrica del vehículo Opere de acuerdo con las instrucciones o la información de advertencia que se muestra en el instrumento y consulte las luces de advertencia y las luces indicadoras del instrumento en el Capítulo 3-2. de este manual. 2. El circuito, el fusible principal y el relé están quemados o dañados. 3. Hay un problema

con la caja de fusibles o con la pieza de conexión del enchufe del mazo de cables conectada a la caja de fusibles. 4. El cable de tierra tiene mal

contacto. Si el vehículo pierde potencia de

manera anormal mientras conduce, se recomienda comunicarse con una tienda de servicio posventa para su reparación.

comienzo rápido

Si la batería de 12 V está agotada y no puede arrancar el vehículo normalmente, se puede conectar a otra batería del vehículo mediante un cable de puente para arrancar el vehículo.




Aviso

Por favor, mantenga que no haya contacto entre las dos carrocerías para evitar daños al

vehículo. No empuje ni remolque el vehículo para

arrancar. Asegúrese de seguir las instrucciones a continuación. El incumplimiento de esto puede provocar lesiones personales o daños al vehículo debido a un cortocircuito eléctrico.

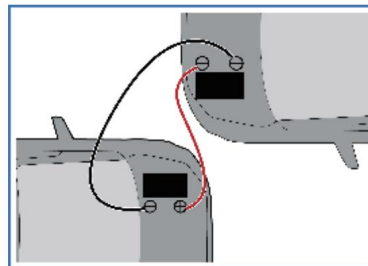

Al conectar dos baterías de vehículos, debe conectar primero el terminal positivo y luego el terminal negativo.

Los pasos específicos para el arranque con

puente son los siguientes: 1. El vehículo está estacionado y todo el

vehículo está apagado. 2. Utilice un cable de puente rojo para conectar los dos terminales positivos (+) de la batería.

Otro cable de puente negro se conecta desde el terminal negativo de la batería del vehículo alimentado al terminal negativo del vehículo agotado, como se muestra arriba. 3. Una vez completado

el puente, arranque el vehículo con suministro de energía y espere unos minutos, luego arranque el motor del vehículo con pérdida de energía y observe si el vehículo arranca normalmente. 4. Después

el vehículo con deficiencia de energía arranque normalmente, apague el suministro de energía al vehículo. El proceso de desmontaje es lo opuesto al proceso de conexión, es decir, primero desconecte el cable de puente negro negativo de la masa de la carrocería del vehículo con deficiencia de energía y luego desconecte el cable positivo rojo.

Falla del sistema de gestión térmica y falla del sistema del extensor de rango Si el

instrumento muestra una falla del sistema de administración térmica o una falla del extensor de rango, detenga el vehículo inmediatamente en un terreno seguro y apáguelo, y comuníquese con la tienda de servicio posventa para obtener una solución. .



advertir

El uso inadecuado del arranque con puente puede hacer que la batería explote o se quemé, lo que provocará daños al vehículo o lesiones personales. Para reducir el riesgo de explosión de la batería, siga lo siguiente:

- Cuando trabaje con baterías y dispositivos eléctricos, evite quemaduras por ácido y cortocircuitos eléctricos. Siga las advertencias y precauciones de seguridad. Evite el contacto con
- el líquido de la batería. Si el líquido de la batería entra accidentalmente en contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediatamente el área afectada con abundante agua y busque atención médica de inmediato.
- No permita que la batería entre en contacto con llamas abiertas o chispas para evitar provocar
- una explosión. Use gafas y guantes protectores cuando trabaje cerca de baterías. Conecte
- los cables en el orden correcto, es decir, primero conecte el terminal positivo al terminal positivo, luego conecte el terminal negativo al terminal negativo del vehículo agotado.

Cuando [una llanta](#)

[pinchada](#) sufre un pinchazo, ocurrirán los siguientes fenómenos y se tomarán las

medidas correspondientes: Si una rueda delantera se pincha, el efecto de arrastre de la llanta pinchada hará que el vehículo se desvíe hacia ese lado. Suelte el pedal del acelerador y sujete firmemente el volante. Dirija el vehículo para permanecer en su carril, luego aplique suavemente el pedal del freno para detener el vehículo en un lugar

seguro. Si un neumático trasero revienta, especialmente en una curva, actuará de forma muy parecida a un derrape y se deben tomar las mismas medidas que en un derrape, se debe soltar el pedal del acelerador. Gire el volante en la dirección en la que desea que se desplace el vehículo para mantener el control del vehículo. Puede haber baches y ruido, pero aún tienes el control de la dirección. Presione ligeramente el pedal del freno para detenerse y, si es posible, deténgase en una superficie de carretera segura.



advertir

- Cuando un neumático está desinflado, la fricción entre el neumático y el suelo aumentará considerablemente, lo que provocará que la temperatura del neumático aumente bruscamente, que se ablande y que su resistencia disminuya. Si continúa conduciendo, puede haber un riesgo de un pinchazo.

Si el neumático está desinflado

Si el neumático del vehículo está muy desinflado, deberá reducir lentamente la velocidad y seguir conduciendo en línea recta. Salga de la carretera hacia un lugar seguro lejos del tráfico pesado y estacione en terreno sólido y plano. Levante la palanca del

freno de mano y ponga la marcha en "N". Apague la energía de todo el

vehículo y encienda las luces de advertencia de peligro. Coloque un


triángulo de advertencia entre 50 y 150 metros detrás del vehículo. Coloque cuñas

delante y detrás de los neumáticos para evitar que el vehículo se mueva.

Saque las herramientas del vehículo y la llanta de

refacción. Reemplace la llanta

de refacción. [Saque la llanta de refacción*](#)

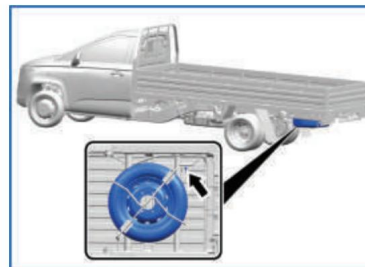


La llanta de refacción está ubicada en el soporte para llantas de refacción en la parte inferior de la parte trasera del vehículo.

1. Saque la llave para tuercas del vehículo de la bolsa de herramientas del vehículo y utilice la llave para tuercas de rueda para desenroscar el perno de fijación en el soporte

de la llanta de refacción. 2. Después de desatornillar completamente los pernos, retire el soporte de

la llanta de refacción

y retire la llanta de refacción. **Levantar el vehículo** Antes de usar un gato para levantar el vehículo, asegúrese de que esté estacionado. Asegúrese de que el vehículo esté completamente fijado en una carretera dura y plana. Si el vehículo no está completamente fijo, puede deslizarse durante el proceso de elevación. Si la superficie de la carretera es blanda, utilice una tabla de madera o una losa de piedra para amortiguar el suelo. operación debajo del gato. El vehículo

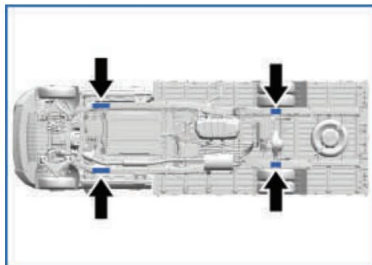


tiene cuatro puntos de elevación como se muestra en la imagen.

Siga los pasos a continuación para levantar el

vehículo: 1. Coloque un gato directamente debajo del punto de elevación más cercano a la llanta pinchada. 2. Compruebe si el gato está estable y bien sujeto al suelo.



3. Conecte el balancín del gato al gato como se muestra a la izquierda.

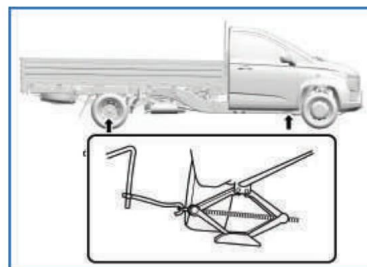

4. Asegúrese de que la ranura cuadrada en la parte superior del gato quede apoyada en el área señalada por la flecha en el diagrama de la carrocería del automóvil. Gire el balancín del gato en el sentido de las agujas del reloj para elevar el vehículo hasta que los neumáticos no toquen el suelo.



advertir

- No trabaje debajo de un vehículo que esté sostenido únicamente por un gato, ni permita que otras personas alcancen debajo del vehículo con cualquier parte de su cuerpo. Para evitar lesiones personales.



advertir

- Asegúrese de colocar el gato en el punto de elevación correcto para evitar lesiones personales.

Instale la llanta de refacción * Los


pasos específicos para instalar la llanta de refacción son los

siguientes: 1. Use una llave para tuercas de rueda para aflojar completamente la tuerca de la rueda desinflada, luego desenrosque la tuerca con la mano y colóquela sobre el suelo para quitar la llanta

desinflada. 2. Limpiar la superficie de contacto entre la rueda y el cubo.

3. Instale la llanta de refacción en la llanta y apriete inicialmente todas las tuercas de la rueda. 4. Gire la manija del

gato en sentido antihorario para bajar el vehículo al suelo.

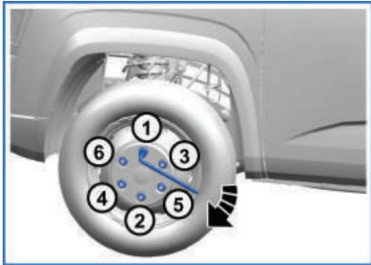

5. Utilice una llave para tuercas de rueda para apretar las tuercas de la rueda en el orden que se muestra en la

imagen. Apriete las tuercas de las ruedas al par especificado. Apriete las tuercas de la rueda hasta que la rueda esté firmemente asentada en el cubo.

6. Coloque el neumático dañado en el lugar de almacenamiento del neumático de repuesto y asegúrelo. Finalmente, vuelva a colocar la herramienta en su lugar y asegúrelo.



Consejos amables

Al reemplazar un neumático, apriete las tuercas completamente en orden diagonal.



advertir

- Al instalar una rueda de repuesto, utilice tuercas adecuadas y se recomienda ponerse en contacto con un taller de servicio posventa y dejar que un profesional le ayude. • Las
- ercas de los neumáticos siempre deben apretarse al par especificado para evitar que los pernos se aflojen cuando el vehículo está en marcha, provocando accidentes de tráfico.
- Después de reemplazar la llanta de repuesto, no conduzca a alta velocidad, comuníquese con la tienda de servicio posventa.

Solución de problemas


generales: cuando ocurre una condición anormal en el vehículo, o aparece una luz de advertencia en el grupo de instrumentos acompañada de un sonido de advertencia, no intente revisar ni reparar el vehículo usted mismo para evitar posibles daños al vehículo y lesiones personales. Se recomienda estacionar el vehículo en un lugar seguro y contactar con un taller de servicio postventa para su mantenimiento.

Cuando la carga de la batería es baja, si el extensor de alcance no se puede iniciar, se recomienda estacionar el vehículo en un lugar seguro e intentar arrancarlo nuevamente después de apagarlo. Si el extensor de alcance no se puede iniciar, se apagará. Se recomienda contactar con la tienda de posventa para su reparación.


8-1 Especificaciones

Dimensiones y diagrama del

camión eléctrico de autonomía extendida.

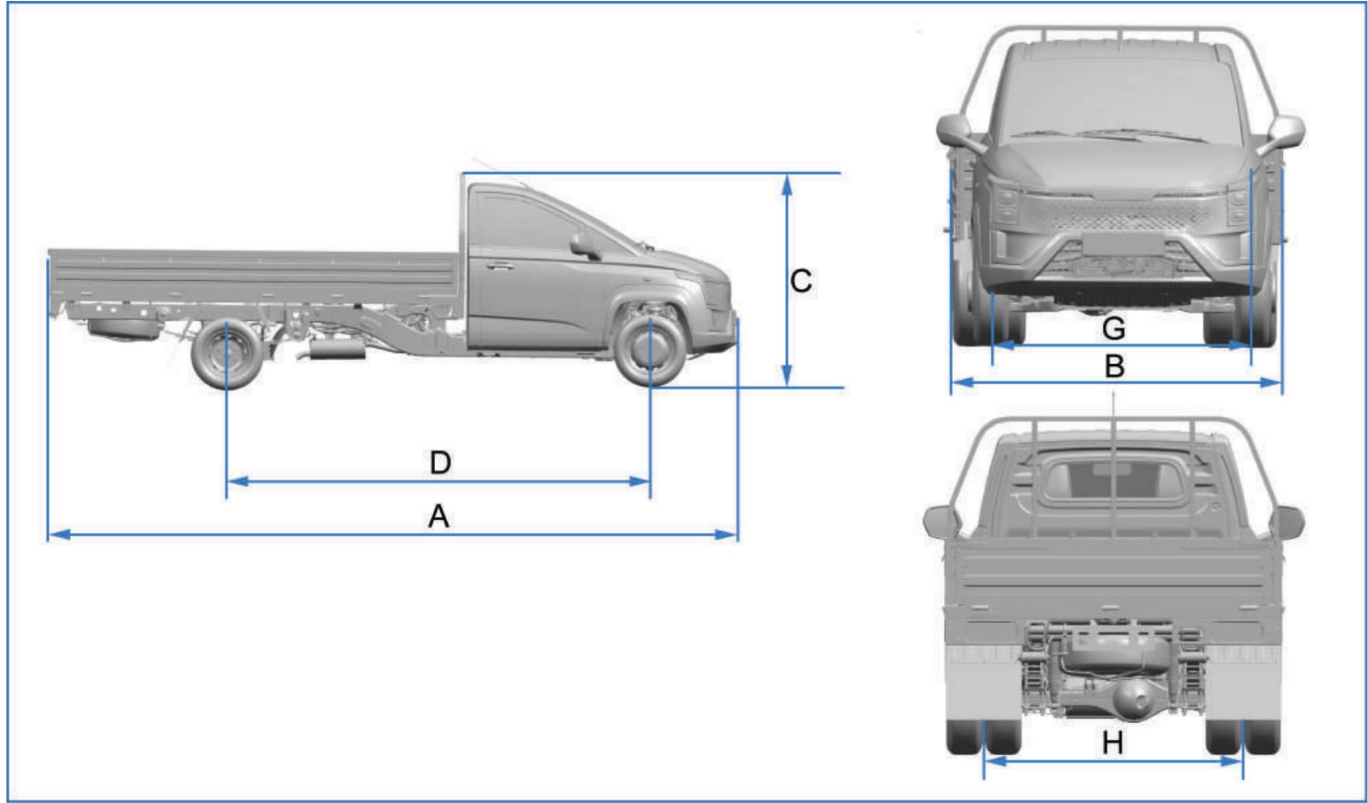

Chasis de camión eléctrico de autonomía extendida

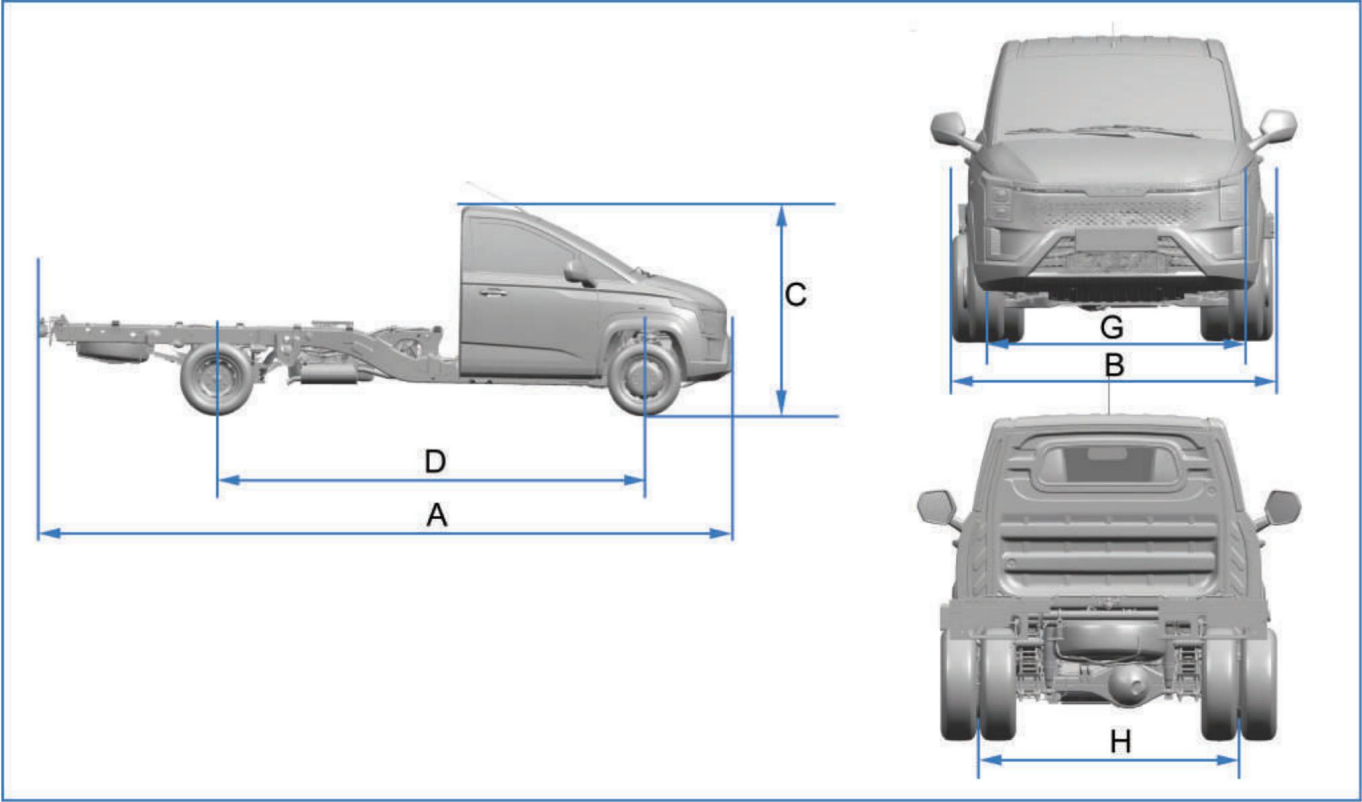

8. Información básica del vehículo

Parámetros del

vehículoPrincipales parámetros dimensionales del vehículo

proyecto		unidad	Valor del parámetro	
modelo de auto		—	GXA1031SHEV GXA1031DSHEV Chasis de vehículo de carga eléctrico	
nombre del vehículo		—	de rango extendido enchufable Chasis de vehículo de carga eléctrico de rango extendido enchufable	
Dimensiones generales	Largo(A)	mm	5935	5835
	Ancho		1880	1865
	(B) Alto		1845	1765
Distancia entre ejes	(C) Vía delantera	mm	1510	1510
	(G) Vía trasera (H)		1448	1448
Dimensiones internas de la caja de carga	largo	mm	3510	—
	Ancho		1780	—
	alto		380	—
Distancia entre ejes (D)		mm	3650	3650
Voladizo delantero		mm	755	755
Suspensión trasera		mm	1530	1430
Diámetro mínimo de giro		metro	13.5	13.5
Distancia mínima al suelo (carga)		mm	156	156
completa) Ángulo de aproximación		°	27	27
(mantenimiento) Ángulo de salida (mantenimiento)		°	22	22

Aviso

La ubicación de los nombres de los componentes que no están incluidos en las dimensiones exteriores del vehículo: espejo retrovisor exterior izquierdo/derecho, lado delantero izquierdo/derecho del exterior del vehículo.

Principales parámetros de calidad del vehículo

proyecto	unidad	Valor del parámetro	
modelo de auto	—	GXA1031SHEV GXA1031DSHEV	
nombre del vehículo	—	Vehículo de carga eléctrico enchufable de autonomía extendidaChasis de vehículo de carga eléctrico enchufable de autonomía extendida	
Número de asientos (incluido el conductor)	gente	2	2
Distribución de masa de cada eje en el estado de calidad de mantenimiento.	kilogramo	990/860	965/675
Estado de masa total máxima kg del eje delantero	Masa	1145	1145
Masa máxima total del eje trasero	kilogramo	2350	2350
Masa total máxima	kilogramo	3495	3495
Masa de carga nominal kg		1515	-
Peso en vacío kg		1850	1640

Parámetros de conducción del

vehículo Parámetros del generador

proyecto	unidad	Valor del parámetro	
modelo de auto	—	GXA1031SHEV GXA1031DSHEV	
nombre del vehículo	—	Vehículo de carga eléctrico enchufable de autonomía extendidaChasis de vehículo de carga eléctrico enchufable de autonomía extendida	
modelo	—	TZ270XS40F1	
Tensión nominal	V	340	
Potencia nominal de salida	kilovatios	40	
potencia máxima	KW	50	
Par máximo	Nuevo Májico	160	
Velocidad	rpm	3000	
nominal Velocidad máxima	rpm	5000	

Parámetros del motor de accionamiento

proyecto	unidad	Valor del parámetro	
modelo de auto	—	GXA1030SHEV	GXA1031DSHEV
nombre del vehículo	—	Vehículo de carga eléctrico enchufable de autonomía extendidaChasis de vehículo de carga eléctrico enchufable de autonomía extendida	
modelo	—	TZ210XSTY5209	
tipo	—	Motor síncrono de imanes permanentes	
Par	Nuevo Májico	115	
Par pico	Nuevo Májico	320	
Potencia nominal	en	50	
Velocidad nominal	kilovatios	120	
de potencia máxima	rpm	4245	
Velocidad máxima	rpm	12000	

8. Información básica del vehículo

Parámetros del motor

Tipo de vehículo de la		Valor del parámetro
unidad del proyecto	—	GXA1031SHEV GXA1031DSHEV
nombre del vehículo	—	Vehículo de carga eléctrico enchufable de autonomía extendidaChasis de vehículo de carga eléctrico enchufable de autonomía extendida
modelo	—	LJM16A
Potencia del motor	kilovatios	67,5
Potencia neta máxima del motor Velocidad correspondiente	rpm	4800
par máximo del motor	Newton Metro	138
El par máximo del motor corresponde a la velocidad del	rpm	3800 ~ 4400
motor. La potencia neta máxima del motor	kilovatios	64
corresponde a la potencia neta máxima del motor. La velocidad	rpm	4800
del motor corresponde al tipo de	—	Gasolina sin plomo 92# y superior
combustible y a la marca.	ml	1590
Normas de emisión	—	VI

Parámetros de la batería de energía.

proyecto	unidad	Valor del parámetro
Fuerza	Kwh.	13.26
tipo	—	Batería de fosfato de hierro y litio
Unidad única capacidad	ah	37
nominal tensión	V	358.4
nominal peso	kilogramos	140

Parámetros de rendimiento dinámico

La nota	unidad	Valor del parámetro
máxima del proyecto.	%	30
Velocidad máxima y	kilómetros por hora	95
autonomía de crucero puramente eléctrica	kilómetros	50
tanque de combustible	yo	45

Parámetros del aceite

proyecto	Especificación	
aceite de motor	Aceite de motor 5W-30	Estado seco: 4.3 L Estado húmedo: 3.7 L (reemplaza el filtro de la máquina) Estado húmedo: 3.5 L (sin reemplazar el filtro de la máquina)

proyecto	Especificación	Volumen de
refrigerante	FD-2B (50 % etilenglicol, tanque de expansión del motor: 4,3 L (sin calefacción), punto de congelación -40 , punto de ebullición 110) Tanque de expansión del motor: 5,4 L Tanque de expansión de la batería: 3 L	llenado Tanque de expansión del motor: 5,5 L (calentado)
líquido de frenos	Punto 4	0,8 ± 0,2 L
Aceite para engranajes del eje trasero	GL-5 75W/90	3,2 ± 0,1 l
Aceite de	—	1,0 ± 0,2 L
compresor	R134a	500 g
refrigerante líquido de lavado	POE68	120 ml

Alineación de las cuatro ruedas

Proyecto	Valor del parámetro
ángulo de inclinación de la rueda delantera	0°15'±45'
Ángulo total de convergencia de la rueda	0°0'±10'
delantero: Ángulo de inclinación del	11°20'±1°
pinde central: Ángulo de avance del pinde central	2°57'±45'
Ángulo de inclinación de la rueda trasera	0°
Ángulo de convergencia total de la rueda trasera	0°

ruedas y neumáticos

proyecto	unidad	Valor del parámetro
Especificaciones de los neumáticos	rueda delantera	—
	rueda trasera	—
	Par de	—
apriete de la tuerca de la rueda del neumático de repuesto	Nuevo México	160 ~ 180

proyecto	unidad	Valor del parámetro
presión de los neumáticos	rueda delantera	Kpa
	Neumático de	Kpa
	repuesto trasero	Kpa
Especificaciones de la llanta	—	15×5.5J
	rueda delantera	—
	rueda trasera	—
	rueda de repuesto	15×5.5J

Otros parámetros

Requisitos	Valor del
de equilibrio dinámico de las ruedas del proyecto	parámetros10g
Rango razonable de recorrido libre del pedal de freno	10 ~ 25 mm
Espesor mínimo de disco de freno delantero para	24 mm
desgase Espesor mínimo de pastilla de freno delantero para desgase	2,5 mm
Zapata de freno trasero desgazada espesor mínimo	1,5 mm
tambor de freno trasero diámetro interior	282 mm
límite potencia nominal del cargador del vehículo	1,8 kW
Tiempo máximo de carga del voltaje de entrada	220 V
nominal del cargador del vehículo	8h

8-2 Información rápida

Ubicación del código VIN




La placa del número de identificación del vehículo se encuentra en la esquina inferior izquierda del parabrisas delantero.




La placa del número de identificación del vehículo se encuentra en el marco inferior de la puerta delantera derecha.

Placas de identificación y logotipos de vehículos.

Placa de identificación del vehículo

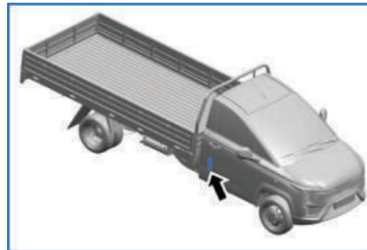

La placa de identificación del vehículo está ubicada en la placa exterior del pilar B derecho y la información del vehículo se muestra en la placa de identificación para su visualización.

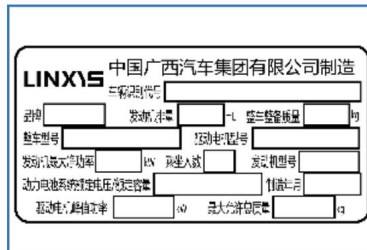

Modelo de motor impulsor •

Número de pasajeros •

Tensión nominal/capacidad nominal del sistema de batería de energía

Masa total máxima permitida

Nombre de la empresa

Número de identificación del vehículo •

Marca • Cilindrada del motor

Calidad del mantenimiento del

vehículo • Modelo del vehículo


Potencia neta máxima del motor • Modelo de motor • Año y mes de

fabricación • Potencia


máxima del motor de accionamiento

Modelo y número de motor, generador, motor de accionamiento Modelo de motor:

LJM16A

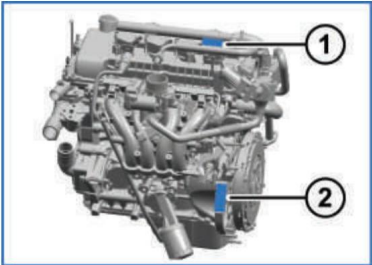


1. El número del motor está pegado en la parte superior de la tapa de la culata del motor. 2. El número de acero del motor está estampado o grabado con láser por el OEM en la parte trasera izquierda del bloque del motor.

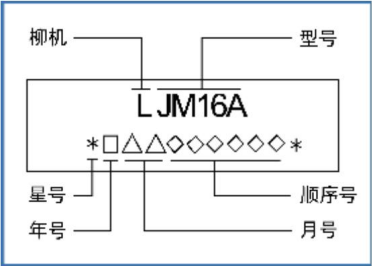

Identificación del motor

Modelo de motor de accionamiento: TZ210XSTY5209A

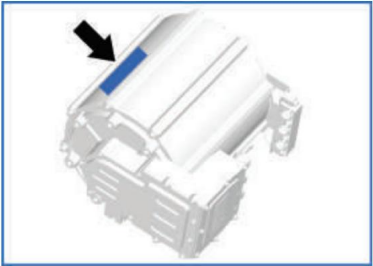

El modelo y el código del motor de accionamiento están grabados en la carcasa del motor de accionamiento.

Modelo de generador: TZ270XS40F1



El modelo y el código del generador están pegados en la carcasa del generador.

Etiqueta de batería de alimentación



La placa de identificación de la batería de alimentación se encuentra en la carcasa de la batería de alimentación.

8. Información básica del vehículo


Ventanas de microondas y letreros electrónicos.



La ventana del microondas está ubicada en la parte superior derecha del parabrisas delantero y se utiliza para colocar logotipos

electrónicos de automóviles. Mantenga limpio el parabrisas delantero para garantizar mejores resultados y minimizar la interferencia con la visión de conducción.

Interfaz de diagnóstico OBD

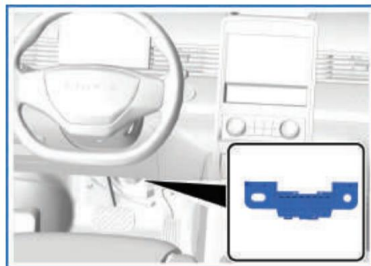

La interfaz de diagnóstico OBD está ubicada en el espacio para las piernas del conductor en el lado inferior izquierdo del panel de instrumentos. Los datos como los códigos VIN electrónicos y la información del estado del vehículo se pueden leer a través de un instrumento de diagnóstico dedicado.

Puede utilizar un instrumento de diagnóstico especial que coincida con el vehículo para leer la información del vehículo: 1.

Encienda el vehículo. 2.

Conecte la herramienta de diagnóstico a la interfaz de diagnóstico OBD del vehículo y encienda la herramienta de diagnóstico. 3.

Ingrese a la interfaz de la herramienta de diagnóstico para ver la información del vehículo.

ubicación de la etiqueta

de la etiqueta de advertencia



Información de la etiqueta



Etiqueta de la batería

Si no está familiarizado con los procedimientos operativos o no tiene herramientas especiales, no las utilice para evitar daños a la batería del vehículo.



La etiqueta de advertencia de
aceite está pegada en el interior del tapón de llenado.
Utilice gasolina sin plomo 92# y superior.



Identificación del mazo de cables
de alto voltaje Los componentes de alto voltaje del
vehículo están conectados con un mazo de cables de alto
voltaje de color naranja. ¡No toque los componentes de
alto voltaje sin usar equipo de protección!

etiqueta de advertencia nombre etiqueta dibujo		Descripción de la etiqueta
Etiqueta de advertencia de alto voltaje		Nunca toque componentes de alto voltaje, ¡es peligroso!
etiqueta de advertencia		¡estar a salvo!
Etiqueta de instrucciones		El desmontaje está prohibido por parte de no profesionales. Consulte el manual de mantenimiento para realizar el mantenimiento.
Etiqueta de advertencia de descarga eléctrica		Componentes de alto voltaje, preste atención al peligro y tenga cuidado con las descargas eléctricas.
Etiqueta de advertencia de alta temperatura		Componentes de alto voltaje, preste atención al peligro y tenga cuidado con las quemaduras.



Etiqueta de advertencia del componente de

alto voltaje: Hay alto voltaje en el interior. Preste atención

al peligro. Opere de acuerdo con las instrucciones y

procedimientos para evitar descargas eléctricas.



Etiqueta de advertencia de piezas de alto

voltaje Piezas de alto voltaje, preste atención al peligro.

No toque las piezas de alto voltaje sin usar equipo de

protección. ¡Tenga cuidado con las descargas

eléctricas y las quemaduras por altas temperaturas!

Estimado usuario:

Gracias por elegir Lingshi Gold Card Automobile.

Lea atentamente este manual de instrucciones y consérvelo correctamente antes de utilizar el automóvil.

A través de este manual, comprenderá completamente las características técnicas y la información de funcionamiento del vehículo. Guangxi Automobile Group se reserva el derecho de cambiar el contenido de este manual en todo momento. Su vehículo puede ser diferente debido a diferentes versiones o tiempos de fábrica.

¡Les deseo sinceramente un viaje seguro y feliz!

Los vehículos de Guangxi Automobile Group utilizan energía híbrida de rango extendido. Adopta tecnología de control y motor avanzada nacional, tiene una gran capacidad de carga, gran potencia y alta eficiencia. La potencia híbrida de rango extendido garantiza su rango de conducción ultralargo. La estructura de la carrocería que no soporta carga es resistente a la oxidación y a la corrosión, y tiene una estructura más fuerte. Haga que su rendimiento de seguridad sea más estable. Se puede repostar y recargar, proporcionando una variedad de formas de suplementos energéticos. No se consume energía cuando el vehículo está parado. Durante el proceso de frenado, el motor eléctrico se puede convertir automáticamente en un generador para reutilizar energía durante el frenado y la desaceleración. La carga es conveniente. Cuando la batería es suficiente, se puede conducir en modo eléctrico puro. El ahorro de energía y la reducción de emisiones también pueden reducir los costos del vehículo. Cuando la batería está baja y la carga es incómoda, puedes conducir con combustible y viajar largas distancias sin preocupaciones.

Instrucciones de uso	Descripción general e introducción
Índice de imágenes	Búsqueda de ilustraciones
1Seguridad	Instrucciones de seguridad y uso de asientos, cinturones de seguridad, etc.
2Control y operación	Operar puertas y ventanas, equipamiento interior, pantalla de control central multimedia, etc.
3Información	Información del instrumento, luces de advertencia y luces indicadoras, etc.
4Usar y conducir	Instrucciones y consejos de conducción.
5Cuidado y mantenimiento	Mantenimiento y conservación de vehículos.
6Rescate	Medidas a tomar en caso de emergencia
7Soluciones de problemas comunes	Solución de problemas comunes de vehículos
8Información básica del vehículo	Información y etiquetas básicas del vehículo.
Índice	Índice alfabético

Prefacio	1
Descripción general del producto del Grupo Guangxi Automobile	1

Instrucciones de uso	
Instrucciones de uso	8
de uso	8
APP móvil de	8
información de avisos	9
Obtener instrucciones	9

Índice de imágenes	
Vista frontal	10
Vista trasera	10
Descripción general	11
de las puertas Cabina	11

1Seguridad	
1-1 Instrucciones de seguridad	13
Consejos generales, electricidad de alto voltaje	13
1-2 Cinturón de seguridad Introducción al	15
cinturón de seguridad Postura	15
correcta al sentarse Uso y	16
funcionamiento del cinturón de seguridad	17
Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado	18

1-5 Sistema antirrobo	18
Sistema antirrobo	18

2Control y operación	
2-1 Llave y puerta del automóvil	19
Bloqueo	19
y desbloqueo remoto con llave Bloqueo y	19
desbloqueo con llave mecánica Bloqueo y	20
desbloqueo de puertas Bloqueo y	20
desbloqueo interior Funcionamiento	21
de la aplicación móvil* 2-2	22
Interruptor	23
multifunción	23
del panel de instrumentos	24
de la cabina	24
Interruptor del limpiaparabrisas	25
Espejo retrovisor	25
interior Ajuste de la iluminación	26
interior	27
Interruptor de	27
ajuste luz de marcha atrás luz de freno interruptor de luz de advertencia de peligro	27
ETC*	27
2-3 volante	28
volante	28

2-4 Sistema de aire acondicionado	28
Panel de aire acondicionado	28
Control de aire acondicionado	29
Salida de aire acondicionado	30
Operación de la puerta del conductor	31
Control de ventanas eléctricas	31
Ajuste del espejo retrovisor exterior	32
Operación de la consola central	32
Caja de almacenamiento de control central	33
Freno de estacionamiento manual	33
2-7 Ajuste del asiento	33
Descripción general del asiento	34
Ajuste del asiento delantero	34
Ajuste de las reposacabezas	36
Pantalla de control central multimedia*	36
Inicio del sistema multimedia	36
Botón de escritura e interfaz principal	37
Radio Cámara Teléfono Bluetooth	37
Configuración del sistema de interfaz	38
USB Música Bluetooth	39
	41

2-9 Otros dispositivos en el coche	42
dispositivo de visera	42
Toma de corriente externa de 12V	42
Interfaz USB Abra el capó	42
Caja de almacenamiento en el lado izquierdo del instrumento	43
Portavases	43
Caja de almacenamiento en la puerta	44
Guantero 2-10 Batería de alimentación	44
Batería de alimentación 2-11	46
Operación de carga de precauciones de carga	46
Operación de carga	48
2-12 Operación de repostaje	50
Precauciones antes de repostar	50
Método de llenado de combustible 2-13	51
Precauciones para cargar el compartimento trasero y los compartimentos laterales de la caja de carga	52
	52

3Información	
3-1 Vista combinada de instrumentos Vista de	53
instrumentos	53
Funcionamiento del	54
instrumento 3-2 Luces de advertencia y luces indicadoras del	57
instrumento Información de luces de advertencia y	57
luces indicadoras Luces de advertencia y luces indicadoras Introducción	58
4Usar y conducir	
4-1 Normas de conducción	62
Precauciones de conducción	62
Precauciones de conducción	63
Estacionar el	63
vehículo Conducción	63
económica Período de rodaje	64
recomendado (neumáticos, pastillas de fricción) para	66
conducir en entornos hostiles 4-2	66
Arranque y	67
conducción	67
Operación de	68
cambio de marchas Arrancar el vehículo Apagar el freno de mano	68

4-3 Modos de trabajo del sistema de energía híbrido de rango extendido Modos	69
de conducción	69
Introducción a los modos de trabajo del sistema de energía híbrido de rango	70
extendido Precauciones para los modos de trabajo del sistema de energía híbrido de rango extendido	71
Modo de funcionamiento EV/HEV	72
4-4 Función de asistencia a la	72
conducción Imagen	72
inversa* Sistema de sonido de	73
baja velocidad Sistema de dirección asistida	73
electrónica (EPS) Sistema de frenos	73
antibloqueo (ABS) Sistema de distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)	74
Control antideslizante,	74
recuperación de energía y modo de conducción,	74

5Cuidado y mantenimiento	
5-1 Instrucciones de mantenimiento,	76
ciclo de mantenimiento y contenido de mantenimiento	76
5-2 Mantenimiento regular	80
Mantenimiento regular	80
del vehículo para evitar la corrosión	80

Limpieza del exterior del vehículo	80
Limpieza del interior del vehículo	82
Consejos para el mantenimiento	83
de la pintura 5-3 Contenido de	83
automantenimiento	83
Automantenimiento	84
Almacenamiento del	85
vehículo	86
	87
	89
Limpiaparabrisas Aire acondicionado para neumáticos Función de carga inteligente	90
5-4 Mantenimiento del	91
vehículo Descripción general	91
del compartimiento del	92
motor Lavaparabrisas	92
Sistema de	93
enfriamiento del	95
aceite del	96
motor Sistema de	97
frenos Reemplazo de la	98
batería	99
Reemplazo de llantas Caja de fusibles Filtro de aire	102

6rescate

6-1 Información de contacto de rescate de emergencia	103
Luces de advertencia de peligro,	103
herramientas del vehículo,	103
rescate de emergencia,	105
Información de rescate de emergencia	107
remolque de vehículos	107

7soluciones de problemas comunes

7-1 Fallos comunes	109
Anormalidad del vehículo	109
Si el motor se sobrecalienta, la puerta	109
no funciona	110
correctamente, se	110
pierde la llave, si la batería de la llave del control remoto está	111
agotada, si el vehículo se apaga	111
repentinamente mientras se conduce	111
de manera anormal, si el	112
vehículo se apaga	112
de manera anormal, arranque auxiliar, sistema de gestión térmica falla y falla	112
del sistema extensor	113
de rango, llanta pinchada, si la	113
llanta tiene fugas, retire	113
la llanta de refacción	114
* Solución de problemas generales de vehículos elevados.	115

8 Información del vehículo	116
8-1 Especificaciones, dimensiones	116
generales y diagrama, parámetros del	116
vehículo, parámetros	118
de conducción del vehículo,	119
parámetros de potencia de la	120
batería, parámetros de rendimiento	120
energético, parámetros	120
del aceite, alineación	121
de las cuatro ruedas , otros	121
parámetros de ruedas	121
y neumáticos 8-2 Información rápida	122
Ubicación del número VIN,	122
placa de identificación del vehículo y etiqueta	122
de advertencia de identificación	124

Instrucciones de uso

Mensaje rápido


Consejos amables

Información rápida para comprender mejor el vehículo.


Aviso

Precauciones para evitar daños al vehículo o seguridad personal.


advertir

Advertencias que se deben seguir para reducir las lesiones personales.


Peligro de alto voltaje

Indica que los circuitos del vehículo son peligrosos debido a los altos voltajes y deben seguirse, de lo contrario se pondrá en peligro la vida.

Las descripciones marcadas con *** en este manual solo son aplicables a algunos modelos. Las imágenes utilizadas son solo muestras de una de las configuraciones. Si hay alguna diferencia con el vehículo que compró, prevalecerá el vehículo real.

Información pictórica



indica el objeto referente



Indica la dirección del movimiento de un objeto.



Indica la dirección de rotación del objeto.

Información de

advertencia 1. Recordatorio de electricidad de bajo voltaje/electricidad

de alto voltaje El equipo eléctrico del vehículo se divide en equipo eléctrico de bajo y alto voltaje. La tensión nominal de funcionamiento de los equipos eléctricos de bajo voltaje es de 12 V. Hay

señales de advertencia de alto voltaje colocadas en componentes de alto voltaje; preste atención a las advertencias relevantes. Para evitar lesiones por descarga eléctrica, está prohibido tocar componentes de alto voltaje, mazos de cables de alto voltaje y conectores de conexión. Está

estrictamente prohibido tocar cables de alta tensión de color naranja expuestos y dañados. 2. El

mantenimiento y reemplazo de la batería de energía indica que el

vehículo necesita reemplazar la batería de energía. El vehículo debe enviarse a una estación de reparación especial contratada por nuestra empresa para el mantenimiento y reemplazo de la batería de

energía. Cuando un automóvil cumple con los requisitos de desguace, debe enviarse a una empresa de reciclaje y desmantelamiento de automóviles desguazados para que

desmonte la batería de alimentación. Las baterías usadas deben almacenarse y transportarse de acuerdo con los requisitos legales y devolverse a una unidad de reciclaje especializada para su procesamiento.

3. Recordatorio de falla del vehículo Cuando ocurre

una falla en el vehículo: primero debe estacionar el automóvil en un área segura, colocar la perilla de cambios en N y tirar del freno de mano, verificar la información de falla en el instrumento combinado y tomar las medidas apropiadas de acuerdo con el contenido de la información de fallo. Luego apague el vehículo, abandone el vehículo y comuníquese con el taller de servicio posventa. 4. Consejos para accidentes automovilísticos Cuando ocurre

un accidente automovilístico: tire del freno de mano,

apague el vehículo para "BLOQUEAR", encienda la luz de advertencia de peligro, tome la llave y abandone el vehículo, y coloque una señal triangular de advertencia. Llamar inmediatamente al taller de servicio posventa. Solicite asistencia. Cuando se produce un incendio o humo en un vehículo: apague la energía inmediatamente y use un extintor de incendios especial para extinguir el incendio. Si

el incendio es grande o se desarrolla rápidamente, manténgase alejado del vehículo lo antes posible y llame al fuego, alarma. 5. Consejos para vadear vehículos

Si necesita conducir a través del agua, determine la profundidad del agua de antemano para su seguridad. No conduzca el vehículo en el agua si el nivel del agua es más alto que el centro de las ruedas.



Aviso

Cuando conduzca por el agua, mantenga una velocidad baja y no estacione el vehículo en el agua.

6. Consejos de seguridad para el lavado de autos

Al limpiar el vehículo, asegúrese de apagar el suministro eléctrico y no utilice una pistola de agua a alta presión para lavar directamente el sistema de alto voltaje y el paquete de batería debajo del vehículo.

7. Consejos para el desguace de vehículos

Si llega al final de su vida útil, siga las normas nacionales y locales pertinentes sobre eliminación de desechos. Para obtener más información, comuníquese con la tienda de servicio posventa. [Aplicación móvil](#)

Puede descargar e instalar la aplicación Guangxi Automobile Group en la tienda de aplicaciones o escaneando el código QR en la imagen a continuación.




Consejo: busque en el subprograma de WeChat "Lingshitong" los puntos de servicio posventa de todo el país para realizar tareas de mantenimiento o reparación. [Obtenga el manual de](#)

[Instrucciones](#) . El manual de

instrucciones contiene una introducción detallada a las funciones del vehículo y las precauciones para su uso. Puede ver el manual de instrucciones a través del sitio web oficial de Guangxi Automobile Group y de la aplicación Guangxi Automobile Group. Sitio web oficial del Grupo Guangxi Automobile


www.wulingauto.com.cn

vista frontal

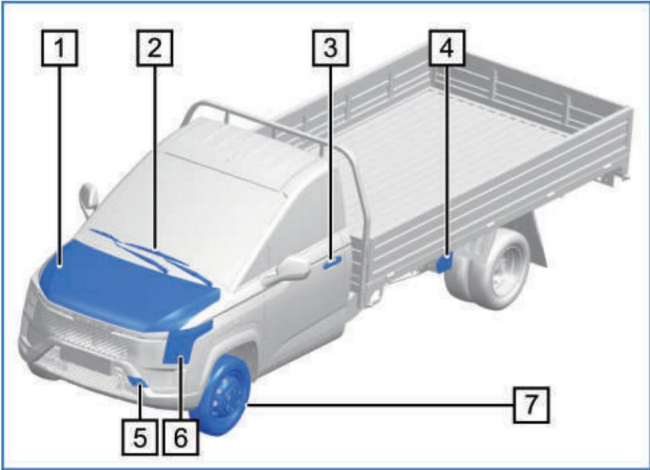


1. Capó del motor 2.	Ver página 42
Escobilla del limpiaparabrisas	Ver página 86
3. Bloqueo y desbloqueo de la puerta 4.	Ver página 20
Tapón de llenado de	Ver página 50
combustible 5. Gancho	Ver página 107
de remolque	Ver página 26
delantero 6. Luces 7. Neumáticos	Ver página 87

vista trasera

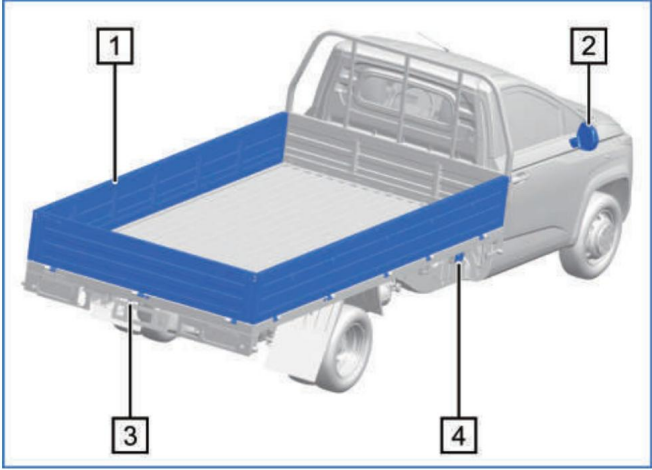


1. Caja de	Ver página 51
carga 2. Ajuste del espejo retrovisor	Ver página 31
exterior 3. Cámara de mareña	Ver página 72
atrás 4. Puerto de carga	Ver página 48

Descripción general de las puertas del coche

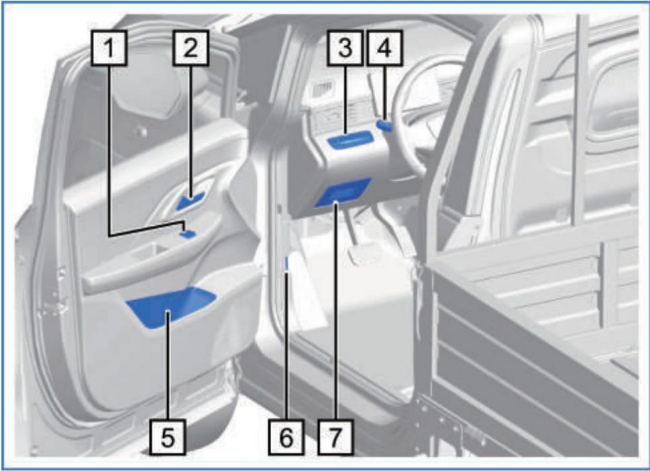


- 1. Elevadores eléctricos 2. ----- · Ver página 31
- Desbloqueo de la manija de la puerta interior del conductor ----- · Ver página 21
- principal 3. Interruptor multifunción ----- · Ver página 24
- 4. Interruptor de luces 5. Caja ----- · Ver página 26
- de almacenamiento de la puerta 6. ----- · Ver página 43
- Interruptor del capó del motor 7. Caja de ----- · Ver página 42
- almacenamiento en el lado izquierdo del instrumento ----- · Ver página 43

carlinga

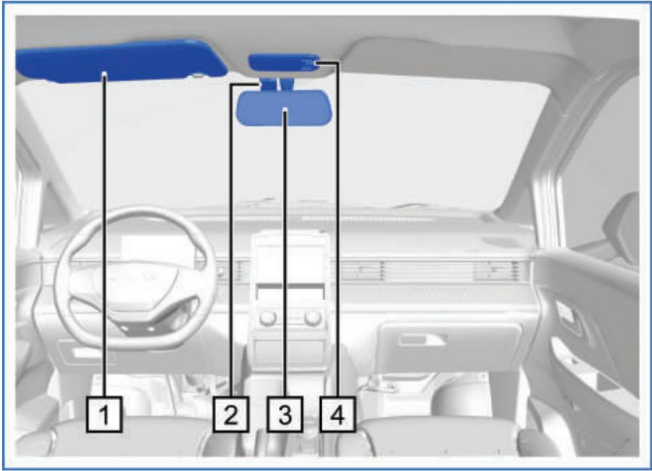


- 1. Visera solar ----- · Ver página 42
- 2. ETC* ----- · Ver página 27
- 3. Ajuste del espejo retrovisor ----- · Ver página 25
- interior 4. Iluminación interior ----- · Ver página 25

carlinga

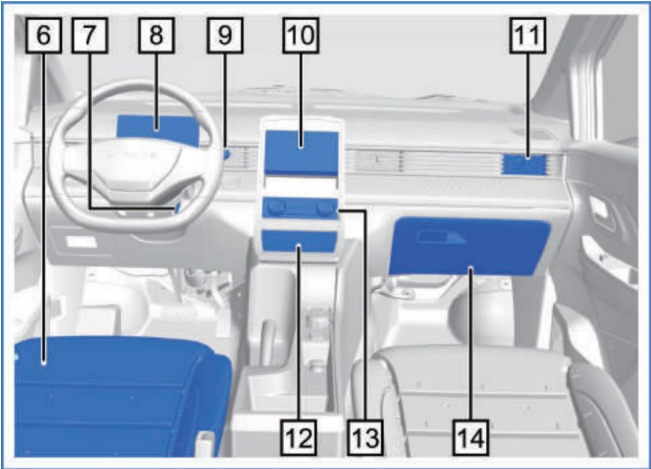

6. Ajuste del asiento 7.	Ver página 33
Interruptor de encendido	Ver página 66
8. Cuadro de instrumentos	Ver página 53
9. Interruptor del	Ver página 24
limpiaparabrisas 10.	Ver página 36
Multimedia* 11. Salida de aire	Ver página 30
acondicionado 12. Caja de	Ver página 32
almacenamiento central 13. Panel de	Ver página 28
control de aire acondicionado 14. Guantero	Ver página 44

carlinga

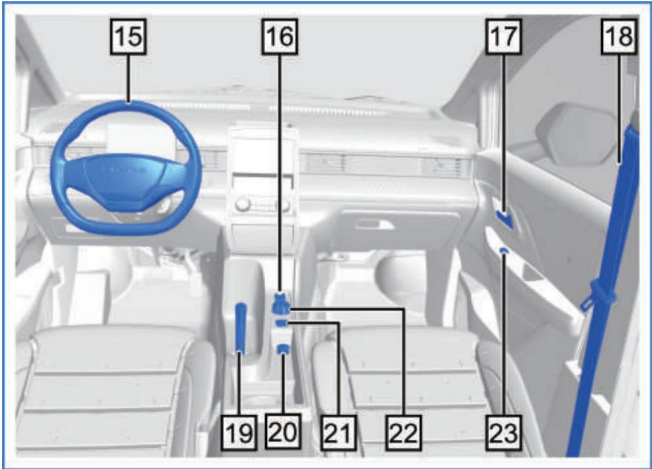

15. Volante 16.	Ver página 28
Interfaz USB 17.	Ver página 42
Desbloqueo de la manija interior	Ver página 21
de la puerta 18. Cinturón de	Ver página 15
seguridad 19. Freno de estacionamiento manual	Ver página 33
Toma de corriente externa de 20, 12 V 21.	Ver página 42
Interruptor de luces de advertencia de	Ver página 27
peligro 22. Perilla de cambio	Ver página 67
23. Operación del control de la ventana del lado del pasajero	Ver página 31

1-1 Instrucciones generales de

seguridad, consejos generales para

electricidad de alto

voltaje 1. El equipo eléctrico del vehículo se divide en equipo eléctrico de bajo voltaje y equipo eléctrico de alto voltaje. El voltaje nominal de funcionamiento del equipo eléctrico de bajo voltaje es de 12 V. El equipo incluye: instrumentos, multimedia, luces, parlantes, sopladores, etc. Los equipos eléctricos de alto voltaje incluyen: conjunto de motor síncrono de imán permanente, batería de alimentación, sistema tres en uno, cargador de vehículo, compresor de aire acondicionado eléctrico, etc. 2. Las etiquetas de advertencia de alto voltaje están adheridas a los componentes de alto voltaje. Para evitar descargas eléctricas, está prohibido tocar los componentes de alto voltaje, los cables naranjas de alto voltaje y sus conectores. 3. Está prohibido tocar cables de alto voltaje naranja expuestos o dañados para evitar el riesgo de descarga eléctrica. 4. Está prohibido desmontar o modificar el equipo eléctrico del vehículo, de lo contrario puede provocar consecuencias

graves como cortocircuito, quemaduras e incendio del equipo. 5. Cuando ocurre un accidente vehicular: Si el tiempo lo permite, apague el vehículo, levante el freno de mano, encienda las luces de emergencia y coloque el triángulo de advertencia, abandone el vehículo y comuníquese con la tienda de servicio postventa de inmediato. Si el tiempo no lo permite, como si hay un incendio o si huele un fuerte olor a quemado, apague el vehículo inmediatamente, levante la manija del freno de mano y escape del vehículo.



advertir

Las modificaciones ilegales en el vehículo están estrictamente prohibidas; de lo contrario, no se concederán las tres garantías y las reclamaciones de indemnización si hay algún problema.

6. Durante el período de garantía de la batería eléctrica, si la batería no funciona correctamente debido a motivos de calidad del producto, la empresa la reparará o reemplazará sin cargo.



Peligro de alto voltaje

- Está prohibido modificar el puerto de carga y el equipo de carga; de lo contrario, podría provocar fallos en la carga o incluso provocar un
- incendio. Está prohibido abrir o desmontar la batería sin permiso. Cuando los profesionales pertinentes se encarguen de accidentes, no corte ni golpee la caja de la batería para evitar fugas y deformaciones de la batería, lo que puede causar lesiones al personal.
- Está prohibido que los menores realicen operaciones de carga o toquen y utilicen el equipo de carga. La pistola de carga es un dispositivo eléctrico de alto voltaje. No permita que los menores se acerquen durante la carga.

Pautas para accidentes de

tránsito Cuando un vehículo sufre daños graves en un accidente, para garantizar la seguridad personal, preste atención a lo siguiente:

• No toque

● mazo de cables de alto voltaje ni todos los componentes de alto voltaje del vehículo para evitar descargas eléctricas, que puede causar lesiones personales o la muerte.

● Si hay una fuga de aceite en el vehículo, no lo toque para evitar lesiones personales.

1. Seguridad

● Si el vehículo está dañado o no puede arrancar normalmente, comuníquese con la tienda de servicio posventa para su reparación. • Si

● necesario remolcarlo, comuníquese con la tienda de servicio posventa. • Si el vehículo

● ma, manténgase alejado del vehículo inmediatamente y comuníquese con la tienda de servicio posventa para su reparación a tiempo. • Si alguien en

● automóvil resulta gravemente herido, llame inmediatamente a la línea directa de rescate 120 para obtener primeros auxilios y comuníquese con la tienda de servicio posventa para que se encarguen

● el vehículo. • Si hay un mensaje de alarma de falla grave en el instrumento del vehículo (como falla de la batería, sobrecalentamiento de la batería, sobrecalentamiento del motor y del controlador, falla del sistema eléctrico), etc., deténgase y comuníquese con el taller de servicio posventa de inmediato para garantizar la seguridad. Advertencia de alto voltaje: este vehículo está

equipado con corriente continua de alto voltaje. Está estrictamente prohibido desmontar componentes de alto voltaje sin permiso, desenchufar, tocar o desconectar los conectores de alto voltaje y los cables naranjas de alto voltaje del vehículo sin permiso.



Peligro de alto voltaje

Está prohibido tocar el mazo de cables de alto voltaje y los componentes de alto voltaje conectados al mazo de cables de alto voltaje para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Temperatura ambiente de la batería de

energía La temperatura ambiente afectará el rendimiento de la batería de energía. Es necesario utilizar el vehículo a una temperatura ambiente adecuada para mantener un buen rendimiento de la batería de energía y extender su vida útil.



Aviso

No exponga su vehículo a temperaturas excesivamente altas o bajas durante más de 24 horas.

Seguridad y asuntos importantes



advertir

- Evite arranques repentinos, aceleraciones repentinas, giros bruscos y otras operaciones inseguras, de lo contrario, fácilmente puede hacer que el vehículo pierda el control, se vuelque o se
- dañe. Trate de evitar conducir por caminos accidentados, embarrados o lodosos. Todos los
- ocupantes deberán utilizar los cinturones de seguridad mientras el vehículo esté en movimiento.
- No sobrecargues.
- Hay electricidad de alto voltaje en el circuito del vehículo que puede causar lesiones graves. Está prohibida la reparación o el desmontaje privado.



Aviso

- Los parámetros técnicos y la autonomía del vehículo se miden de acuerdo con las normas nacionales. Los cambios en la temperatura ambiente de uso afectarán la capacidad de la batería. Las temperaturas más bajas pueden hacer que la capacidad de la batería disminuya y la autonomía de crucero disminuya en consecuencia. El reemplazo de la batería debe realizarse en un centro de
- reparación autorizado. Recicle las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones nacionales y no las deseche a voluntad.



Aviso

- Si el vehículo no se utiliza durante mucho tiempo, es mejor mantener la batería a media carga y cargarla una vez al mes para mantenerla en aproximadamente el 60%. Si la batería se daña debido a que no se carga o descarga durante un período prolongado, no entra dentro del alcance de las "Tres Garantías".

1-2 Cinturones de seguridad Introducción a

los cinturones de seguridad

La importancia de usar cinturones de seguridad

Este automóvil está equipado con una luz indicadora de cinturones de seguridad para recordarle que debe abrocharse el cinturón de seguridad mientras conduce. Cuando ocurre un accidente, los pasajeros que usan los cinturones de seguridad correctamente deben hacerlo, protegidos eficazmente, pero los ocupantes que no utilicen el cinturón de seguridad podrían sufrir lesiones graves. Por seguridad, utilice correctamente el cinturón de seguridad.



Aviso

- Antes de conducir el vehículo, asegúrese de que todos los ocupantes usen los cinturones de seguridad correctamente para evitar accidentes de seguridad personal durante una frenada de emergencia o una
- colisión. Nunca desabroche el cinturón de seguridad mientras el vehículo esté en movimiento. De lo contrario, los ocupantes podrían sufrir lesiones en caso de accidente o frenada de emergencia.

Qué les puede pasar a los ocupantes del vehículo si no usan el cinturón de seguridad: • El

- cuerpo del conductor/pasajero que no usa el cinturón de seguridad saldrá despedido del vehículo.

Use los cinturones de seguridad

adecuadamente Los cinturones de seguridad instalados en su vehículo están diseñados para ser

utilizados por ocupantes adultos. Los cinturones de seguridad equipados

con este automóvil son todos de tres puntos. Cuando use el cinturón de seguridad, siéntese derecho y mantenga los pies en el suelo frente a usted. Coloque el cinturón de seguridad del hombro entre el cuello y el hombro, con el cinturón de seguridad del regazo lo más bajo posible a la altura de las caderas.

1. Seguridad

La dirección correcta del cinturón

de seguridad 1. La parte del cinturón del hombro debe pasar por la mitad del hombro y pasar por debajo del brazo. No pellizque el cuello ni los brazos del conductor ni de los pasajeros.

2. El cinturón debe pasar siempre por delante de las caderas y nunca por el abdomen. 3. Mantenga el cinturón de seguridad plano y

fírmemente sujeto al cuerpo. Si es necesario, apriete ligeramente el cinturón de seguridad.



Aviso

- El uso incorrecto del cinturón de seguridad puede provocar lesiones graves. Cada
- cinturón de seguridad sólo puede ser utilizado por una persona. No utilice un cinturón de seguridad para más de una persona. de no apretar el
- cinturón de seguridad sobre objetos duros o frágiles, como bolígrafos, gafas, llaves, etc., de lo contrario podría causar lesiones adicionales al usuario del cinturón de seguridad. Está prohibido desmontar,
- desmontar o modificar el cinturón de seguridad. Nunca afloje ni retuerza
- demasiado las correas de la entrepierna o de los hombros. • Nunca
- use la correa para el hombro debajo de los brazos o detrás de la espalda.

Protección del cinturón

de seguridad 1. Cuando el vehículo se encuentra con una situación de frenado de emergencia inesperada, el cinturón de seguridad puede sujetar al conductor y a los pasajeros a los asientos para evitar que las personas se apresuren hacia adelante y reducir el impacto de la inercia, protegiendo así al conductor y a los pasajeros de daños secundarios por colisión. .

2. El cinturón de seguridad desempeña un papel en la limitación del desplazamiento y la amortiguación. Abrocharse

correctamente el cinturón de seguridad puede mantener al conductor y a los pasajeros en la postura correcta. Si el vehículo sufre una colisión violenta, el cuerpo del ocupante se moverá hacia adelante debido a la inercia. El cinturón de seguridad sujetará al ocupante en el asiento y absorberá parte del impacto. energía y bajar el cuerpo del ocupante.

3. Cuando el vehículo realiza un giro de emergencia, frena o choca, el cinturón de seguridad se bloqueará automáticamente para sujetar y proteger eficazmente al conductor y a los pasajeros. [Postura al sentarse](#)

correcta La postura

correcta al sentarse del conductor es crucial para una conducción segura. Por su propia seguridad, se recomienda que los conductores realicen los siguientes ajustes:



- Mantenga una distancia suficiente de seguridad entre el volante y su pecho. •
- Ajuste el asiento del conductor hacia adelante y hacia atrás para facilitar la operación efectiva del pedal del acelerador y del pedal del freno.

- El respaldo del asiento debe estar en posición vertical y el respaldo debe encajar completamente contra el respaldo. • Utilice
- correctamente los cinturones de seguridad.



advertir

- Al conducir, no saque la cabeza ni los brazos por la ventanilla ni se siente con las piernas cruzadas en el asiento para evitar lesiones.




advertir

- No incline excesivamente el respaldo del asiento mientras el vehículo esté en movimiento para evitar lesiones graves. Al conducir, no
- se incline hacia adelante y asegúrese de que haya suficiente distancia entre los volantes.

Operaciones de uso del cinturón de seguridad

Abroche el cinturón de seguridad

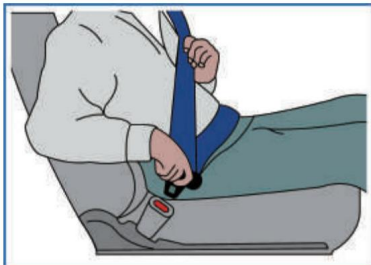

1. Ajuste el asiento delantero a una posición adecuada, mantenga una postura sentada correcta y ajuste la posición del cinturón de seguridad de tres puntos. 2. Saque

lentamente la hebilla del cinturón de seguridad desde la parte superior del asiento y envuelva el cinturón de seguridad alrededor del pecho y las caderas para asegurarse de que no esté torcido.

3. Presione la lengüeta de bloqueo en la hebilla del cinturón de seguridad de este asiento hasta que escuche un "clic", que indica que el cinturón de seguridad está bloqueado y apretado.

4. Después de ajustar el cinturón de seguridad, tire del cinturón de seguridad para comprobar si la hebilla está bloqueada.



Aviso

- Utilice los cinturones de seguridad correctamente y compruebe que todos los ocupantes del vehículo los utilicen correctamente.




Aviso

- Coloque el cinturón abdominal debajo y ajústelo debajo del abdomen. El uso de un cinturón de seguridad demasiado alto puede aumentar el riesgo de lesiones internas en caso de accidente.

Desabroche su cinturón de seguridad

Desabroche el cinturón de seguridad y presione el botón rojo en la hebilla del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad volverá automáticamente a la posición retraída.

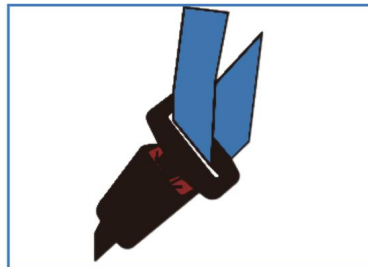

Si el cinturón de seguridad no está completamente retraído, retráigalo manualmente para evitar que quede suelto y dañe el tapizado.



Aviso

No desabroche el cinturón de seguridad mientras el vehículo esté en movimiento.

1. Seguridad

Recordatorio de cinturón de seguridad no

abrochado Este automóvil está equipado con una luz de advertencia de cinturón de seguridad no abrochado para que el conductor principal le recuerde que se

abroche el cinturón de seguridad. Cuando la fuente de alimentación está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende para la autopruueba del sistema y se apaga una vez completada la autopruueba. Cuando el cinturón de seguridad del conductor principal no está abrochado y la velocidad actual en la pantalla del instrumento es <10 km/h, la luz indicadora de advertencia del cinturón

de seguridad del conductor principal está siempre encendida. Cuando el cinturón de seguridad del conductor no está abrochado y la velocidad actual del vehículo es ≥10 km/h, la luz indicadora parpadea con un sonido de advertencia y continúa encendida hasta que se abrocha el cinturón de seguridad.



advertir

Si el cinturón de seguridad no está abrochado y la función de alarma es anormal, no use el asiento correspondiente y comuníquese con la tienda de servicio posventa de inmediato para verificar el funcionamiento del cinturón de seguridad.

1-3 Sistema antirrobo Sistema

antirrobo Cuando

la alimentación del vehículo está en la posición "LOCK" y todas las puertas (dos puertas) exteriores del automóvil están cerradas, el sistema de alarma antirrobo se activa automáticamente después de presionar el botón de bloqueo

usando la llave del control

remoto. Sonido de alarma antirrobo Si el vehículo está en estado antirrobo y se abre alguna puerta, ingresará al modo de alarma después de detectar que se activa una señal de alarma, la señal de giro parpadeará y sonará la bocina para evitar el vehículo sea robado. Presione el botón de desbloqueo de la llave del control remoto para cancelar la alarma antirrobo. El sistema antirrobo hará sonar una alarma en las

● siguientes circunstancias: • La función de desbloqueo remoto con llave no se utiliza y se fuerza alguna puerta.


2-1 Puerta del automóvil y

llaves

Proporcionamos una llave con control remoto y una llave recta; conserve una como repuesto.

Para la seguridad del vehículo, conserve correctamente la placa del número de la llave para poder volver a cotejarla si la pierde.

Llave remota

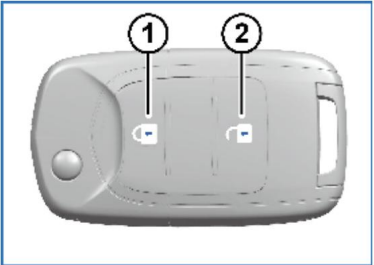


1. Llave de bloqueo
2. Llave de desbloqueo

Llave mecánica



Llave mecánica con control

remoto Llave mecánica (dentro de la llave con control remoto): puede desbloquear y bloquear la puerta del

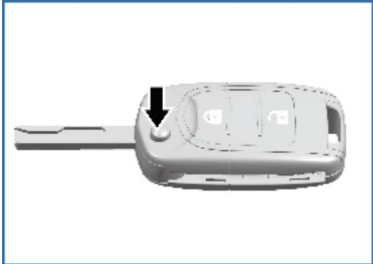

conductor. Cuando no esté en uso, la llave mecánica debe plegarse dentro de la llave con control remoto. Suelte la llave mecánica y presione el botón de liberación para sacar automáticamente la llave mecánica. Cuando el vehículo esté en estado antirrobo y se utilice la llave mecánica para abrir la puerta, sonará la alarma antirrobo.



Consejos amables

Cuando la llave del control remoto no tiene energía o no es válida, puede usar la llave mecánica para bloquear o la llave mecánica del control remoto para desbloquear la puerta.

Bloqueo y desbloqueo remoto con llave



Llave de bloqueo: la fuente de alimentación del vehículo está en la posición "LOCK" Cuando todas las puertas y el capó están cerrados, presione la llave de bloqueo para bloquear el vehículo y la señal de giro parpadea dos veces.

Tecla de desbloqueo: cuando el vehículo esté bloqueado, presione la tecla de desbloqueo para desbloquear el vehículo y la señal de giro parpadeará una vez.

2. Control y operación



Consejos amables

La fuente de alimentación del vehículo está en la posición "LOCK". Cuando la puerta no está cerrada y se presiona el botón de bloqueo, el vehículo no se puede bloquear y suena la bocina.

Rebloqueo automático

La fuente de alimentación del vehículo está en la posición "LOCK" y el vehículo está en modo de defensa. Después de usar la llave remota para desbloquear, abra cualquier puerta dentro de los 30 segundos; de lo contrario, todas las puertas se volverán a bloquear


automáticamente. [Bloqueo y desbloqueo con](#)

[llave mecánica](#) La llave con control remoto contiene una llave mecánica desmontable. Cuando la llave con control remoto no se puede usar para desbloquear, se puede usar la llave mecánica para desbloquear y bloquear la puerta del lado



del conductor. La cerradura del tirador de la puerta del conductor está oculta bajo una cubierta decorativa. Como se muestra en la imagen de la izquierda, inserte la llave mecánica en la abertura debajo de la manija de la puerta del conductor, haga palanca suavemente hacia afuera y retire la cubierta de la manija, y verá el orificio para la llave.

Al instalar, apriete lentamente la cubierta de la manija exterior de la puerta del conductor hacia adentro.

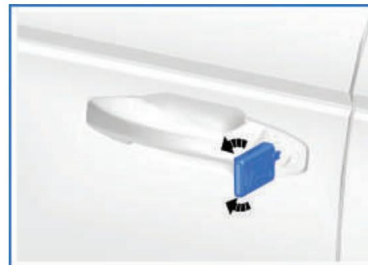

Inserte la llave mecánica en el ojo de la cerradura y gírela. •

Gire la llave en el sentido

• las agujas del reloj para desbloquear la puerta principal del conductor. • Gire la llave

• el sentido contrario a las agujas del reloj para bloquear la puerta principal del conductor.



Aviso

Al dejar un vehículo desatendido, se deben cerrar todas las puertas y retirar las llaves.


Bloqueo y desbloqueo de las puertas

Bloqueo y desbloqueo de las puertas desde el

exterior del vehículo. Cuando utilice una llave mecánica para bloquear y desbloquear las puertas desde el exterior del vehículo, inserte la llave y gírela en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear la puerta, y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj para bloquear la puerta. La llave del control remoto puede bloquear o desbloquear todas las puertas. Presione el botón de bloqueo y desbloqueo en la llave del control remoto para desbloquear y bloquear las puertas.

Bloqueo y desbloqueo en el coche.

cierra centralizado

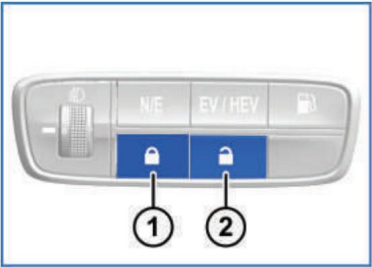

1. Botón de bloqueo •
- Presione el botón de bloqueo en el interruptor multifunción y todas las puertas se bloquearán al mismo tiempo.
2. Tecla de desbloqueo • Presione la tecla de desbloqueo en el interruptor multifunción para desbloquear todas las puertas al mismo tiempo.

Desbloqueo por

colisión Después de encender el vehículo, si el sistema detecta una colisión, todas las puertas se desbloquearán automáticamente.


Bloqueo automático durante la conducción

Cuando la velocidad del vehículo supera aproximadamente los 15 km/h, todas las puertas del vehículo se pueden bloquear

automáticamente. Desbloqueo

automático de puertas: cuando la puerta está bloqueada y la posición de encendido cambia de "ON" a "LOCK", todas las puertas se desbloquearán automáticamente.

Desbloqueo de la manija interior de la puerta

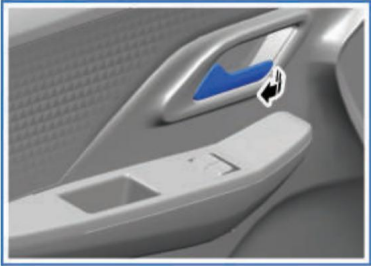

- Cuando el vehículo esté desbloqueado, tire de la manija interior de la puerta una vez para abrir la puerta desde el interior del vehículo. •
- Cuando el vehículo esté bloqueado, tire de la manija interior de la puerta una vez para desbloquear la puerta y tire de ella nuevamente para abrirla.

2. Control y operación

Operación de aplicación móvil*

Descargar la aplicación

La aplicación es un producto de aplicación móvil para Internet de vehículos. Puede verificar el estado del vehículo en tiempo real y utilizar servicios de vida, lo que lo lleva a la era de la nube de Internet de

vehículos. Puedes descargar e instalar la APP en la tienda de aplicaciones o escaneando el código QR a la izquierda.



Abra la APLICACIÓN, regístrese e inicie sesión en la APLICACIÓN de acuerdo con las indicaciones de la interfaz.


La interfaz de la aplicación es como se muestra a continuación:



1. La interfaz de la aplicación muestra el estado actual del vehículo.

2-2 Panel de


instrumentos de cabina

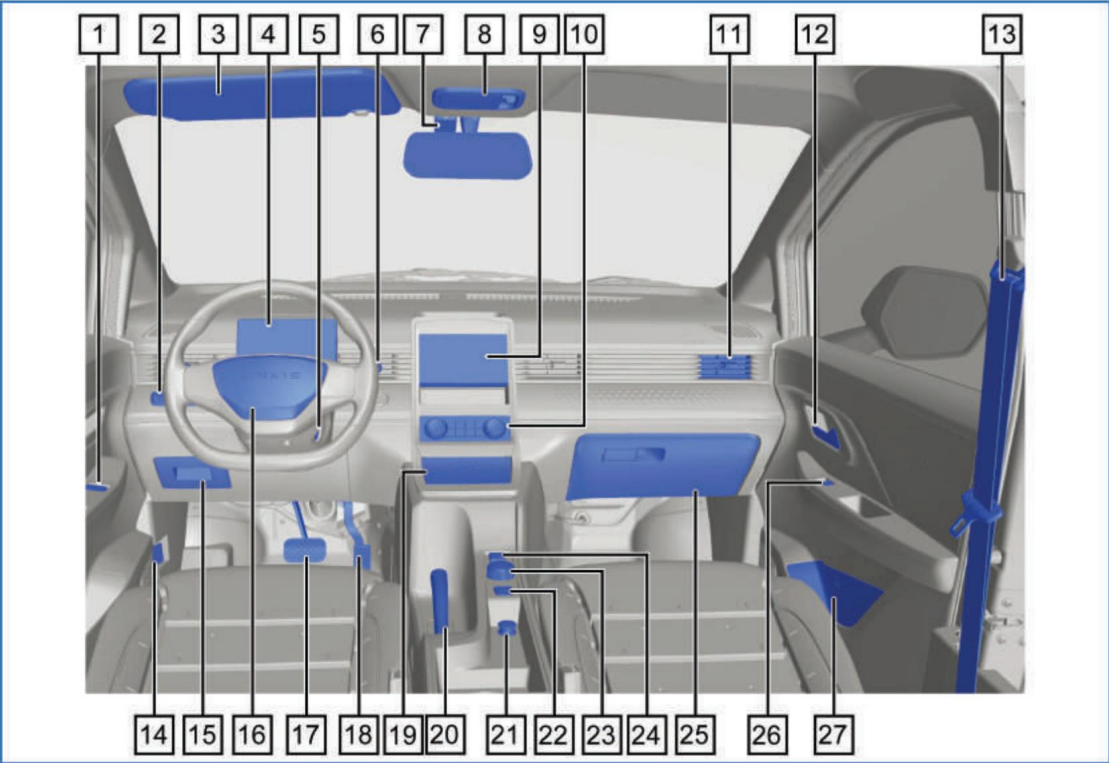

- 1. Interruptor de la ventana del lado del conductor
- 2. Interruptor multifunción
- 3. Visera solar
- 4. Instrumento combinado
- 5. Cerradura de encendido
- 6. Interruptor combinado
- 7. ETC*
- 8. Luz de techo
- 9. Multimedia*
- 10. Panel de control de aire acondicionado
- 11. Salida de aire acondicionado
- 12. Manija de apertura de puerta interior
- 13. Cinturón de seguridad
- 14. Manija de apertura del capó del motor
- 15. Caja de almacenamiento del conductor
- 16. Interruptor de bocina
- 17. Pedal de freno
- 18. Pedal del acelerador
- 19. Caja de almacenamiento central
- 20. Freno de mano
- 21. Toma de corriente externa de 12 V
- 22. Interruptor de luces de advertencia de peligro
- 23. Pomo de cam
- 24. Interfaz USB
- 25. Caja de almacenamiento
- 26. Interruptor de la ventana del lado del pasajero
- 27. Caja de almacenamiento de la puerta

2. Control y operación

Interruptor multifunción

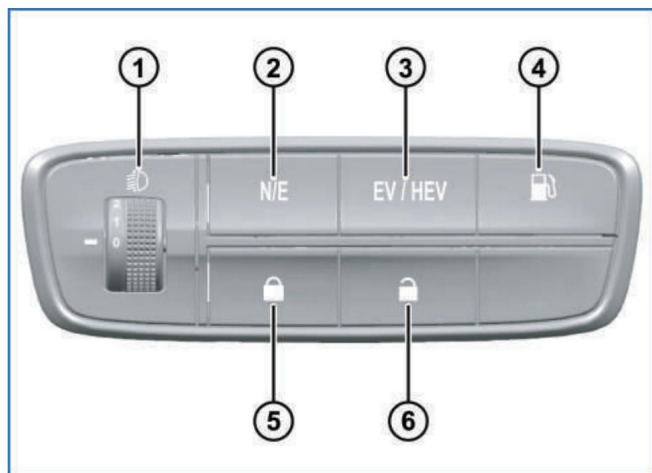

1. El interruptor de ajuste de altura de los

faros puede ajustar la altura de los faros, con un total de 4 marchas para elegir: 0, 1, 2 y 3.

2. El botón de cambio de modo de conducción

N/E cambia entre los modos N/E, N: modo estándar, E: modo económico.

3. El botón de cambio de modo EV/HEV cambia entre

los modos EV/HEV. 4. Presione el botón de apertura

de la tapa de llenado de combustible para abrir

la tapa de llenado de

combustible. 5. Llave


de bloqueo para cerrar la puerta.

6. Desbloquee la puerta

desbloqueando la llave.

Interruptor del limpiaparabrisas

Limpiaparabrisas delantero

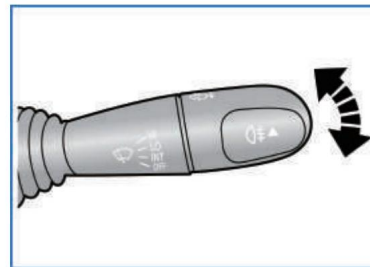

El limpiaparabrisas delantero está apagado

●OFF) • Mueva la palanca del limpiaparabrisas a la posición "OFF" y el limpiaparabrisas delantero se

apaga. Limpiaparabrisas delantero intermitente (INT) •

●Levante la palanca del limpiaparabrisas a la posición "INT" y el limpiaparabrisas delantero limpiará intermitentemente a baja


velocidad. El limpiaparabrisas delantero limpia a baja

●Locidad (LO) • Levante la palanca del limpiaparabrisas a la posición "LO" y el limpiaparabrisas delantero limpia continuamente a

baja velocidad. Limpieza a alta velocidad del

●mpiaparabrisas delantero (HI) • Levante la palanca del limpiaparabrisas a la posición "HI" y el limpiaparabrisas delantero limpia continuamente a alta velocidad.

lavaparabrisas delantero

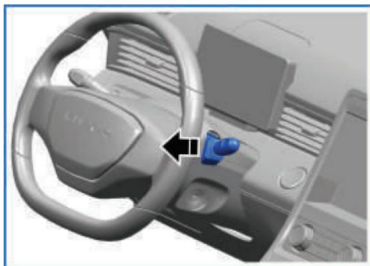

Empuje la palanca del limpiaparabrisas cerca del volante hasta que el limpiaparabrisas delantero rocíe agua. Suelte la palanca, el lavaparabrisas delantero dejará de rociar agua y el limpiaparabrisas delantero se detendrá después de limpiarlo varias veces.



Consejos amables

- Si el líquido para lavar vidrios es insuficiente, no use la lavadora para evitar daños al motor de la lavadora. Se recomienda utilizar
- un lavaparabrisas especial para limpiar el parabrisas, siga las instrucciones del fabricante.




Aviso

- Cuando utilice limpiaparabrisas en invierno, asegúrese de que las escobillas no estén congeladas ni atascadas. Si esto ocurre, active la función de descongelación y limpie la nieve del parabrisas delantero con
- anticipación. Si hay demasiados objetos extraños en el parabrisas o hay una fuerte adherencia, es mejor simplemente limpiar la suciedad del parabrisas para reducir el desgaste o daño del limpiaparabrisas.

Ajuste del espejo retrovisor interior

Espejo retrovisor interior ajustable manualmente

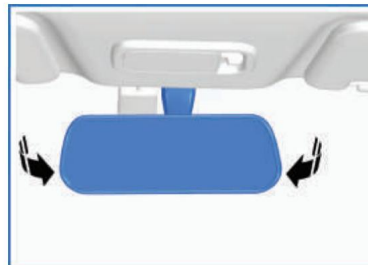

Ajuste el espejo retrovisor interior al ángulo de visión apropiado mediante ajuste manual.

iluminación interior

luz de techo




La lámpara de techo tiene 3 modos de funcionamiento: 1. ENCENDIDO: Mueva la palanca de ajuste a la posición "ON" y la lámpara de techo se encenderá.

2. APAGADO: La luz del techo interior está en modo apagado Incluso si se abre la puerta, la luz del techo no se encenderá.

3. PUERTA: Mueva la palanca de ajuste a la posición "PUERTA". Después de abrir cualquier puerta, la luz del techo se encenderá. Cuando todas las puertas están cerradas, la luz del techo se apaga.

2. Control y operación

interruptor de ajuste de luz

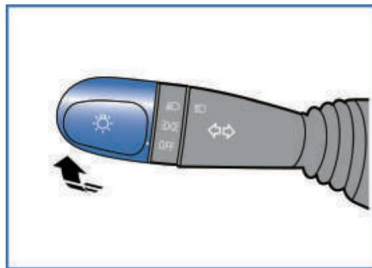

Apague la luz.

Gire la perilla del interruptor de ajuste de la luz a la posición "OFF" y la luz se apagará.

Gire la perilla del interruptor de

ajuste de la luz de posición y de la luz de la matrícula a la posición y la luz de posición y la luz de la matrícula se encenderán.

Gire la perilla del interruptor de ajuste de luces a la posición de luces bajas y los faros encenderán las luces bajas.

luz alta




Gire la perilla del interruptor de ajuste de luces a la posición y empuje la palanca del interruptor de ajuste de luces en la dirección opuesta al volante para encender la luz alta.

Destello de faro (luz de adelantamiento)

Para encender las luces altas de los faros, tire de la palanca del interruptor de ajuste de luces hacia el volante y

suéltela. Después de soltar la palanca, vuelve a la posición normal y el faro parpadea una vez. La luz de carretera permanece encendida hasta que se suelta la palanca.

Señal de vuelta

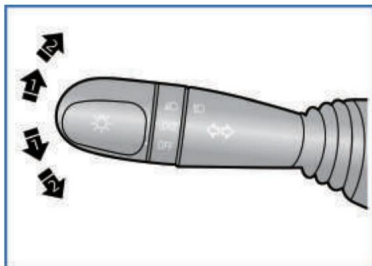

Al girar: • Mueva la

palanca del interruptor de ajuste de luces hacia arriba o hacia abajo hasta la segunda velocidad para activar la luz indicadora de giro. Cuando la dirección está en funcionamiento, la luz indicadora de giro correspondiente en el grupo de instrumentos parpadea continuamente. Después de restablecer el volante, el interruptor de la palanca de ajuste de la luz se reinicia automáticamente y la luz indicadora de giro se apaga.

Luz antiniebla trasera



Al cambiar de

carril: • Al cambiar de carril o adelantar mientras conduce, mueva la palanca del interruptor de ajuste de luces hacia arriba o hacia abajo hasta la posición de 1.ª marcha y luego suéltela. La luz indicadora de giro correspondiente y la luz indicadora correspondiente o en el instrumento combinado parpadearán tres veces al mismo tiempo.

Cuando la fuente

de alimentación del vehículo está en la posición ON y la perilla de cambios está en marcha atrás, las luces de marcha atrás se

encenderán. **Luz**


de freno Presione el pedal del freno y la luz de freno se enciende.

Interruptor de luz de advertencia de peligro



Cuando ocurre una emergencia en el vehículo, presione el interruptor de las luces de advertencia de peligro para encender las luces de advertencia de peligro. En este momento, todas las señales de giro y los indicadores de giro de los instrumentos parpadean al mismo tiempo; presiónelo nuevamente para apagar las luces de advertencia de peligro.

ETC*

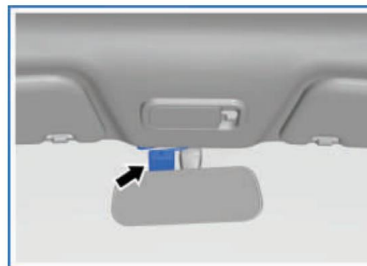

El vehículo está equipado con equipo electrónico ETC.

Para activar ETC antes de su uso, es necesario vincular su información personal y la información del vehículo.

Consulte con la tienda de servicio posventa para conocer los procedimientos operativos específicos.

2-3 volante volante

Botón de altavoz




Presione el botón de la bocina en el volante y sonará la bocina.



No presione el botón del altavoz durante mucho tiempo.

2-4 Panel de aire acondicionado del

sistema de aire acondicionado

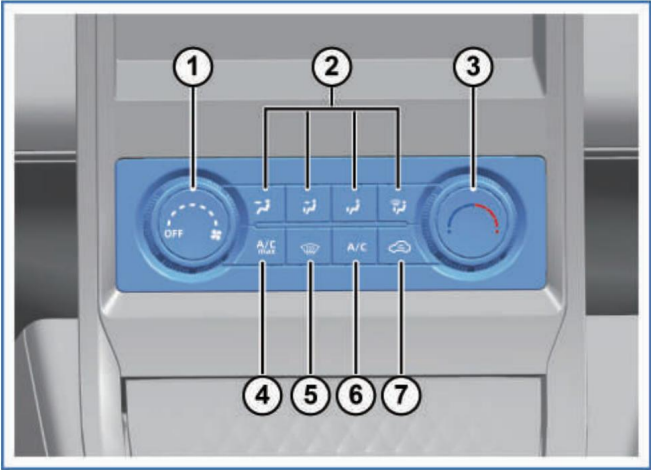

1. Perilla de ajuste del volumen de aire

2. Botón modo soplado 4. Botón

3. Perilla de ajuste de temperatura 5.

enfriamiento máximo

Botón frontal de descongelación/

6. Botón de encendido/apagado del aire acondicionado

despeñamiento 7. Botón de circulación interna y externa

Control del aire

acondicionado Botón de encendido/apagado

del aire acondicionado El suministro de energía del vehículo está en la posición "ON" Presione el botón de encendido/apagado del aire acondicionado, la luz del botón se encenderá y el sistema de aire acondicionado se encenderá. en la función de enfriamiento. Presione nuevamente el botón A/C del aire acondicionado, la luz del botón se apaga y el sistema de aire acondicionado

apaga la función de enfriamiento. Cuando la función de aire acondicionado esté apagada, presione nuevamente el botón A/C del aire acondicionado,

la memoria del aire acondicionado se enciende y la temperatura, el volumen de aire y el modo de salida de aire son los mismos que cuando se apagaron por última vez.

Botón de circulación interna y

externa Presione el botón de circulación interna , la luz del botón se encenderá y el aire del automóvil circulará internamente. Este modo evita que entre aire sucio del exterior del vehículo. Presione este botón nuevamente, el aire del automóvil circulará externamente y la luz del botón se apagará. El modo de circulación externa introduce aire exterior en el automóvil, lo que puede mantener fresco el aire del interior. Se recomienda utilizar la circulación interna en las siguientes circunstancias: 1. Conducir por vías polvorrientas. 2. Evite que

los gases de escape del vehículo y los gases nocivos del exterior del

vehículo entren en el vehículo. 3. Efecto de enfriamiento o

calentamiento rápido.



Aviso

No utilice el modo de circulación interna durante mucho tiempo, de lo contrario reducirá el contenido de oxígeno en el automóvil y provocará fácilmente fatiga y mareos debido a la falta de oxígeno.

Botón de descongelación/desempaflamiento

frontal Presione el botón de descongelación/desempaflamiento frontal en el panel , la luz del botón se encenderá y el flujo de aire soplará hacia el parabrisas delantero y el vidrio de la ventana lateral para eliminar rápidamente la escarcha en el parabrisas y las ventanas laterales. Presione este botón nuevamente, la luz del botón se apagará y se descongelará/desempaflará antes de salir.

Ajuste de temperatura

Gire la perilla de ajuste


de temperatura para ajustar la temperatura del aire en la salida de aire. Gire la perilla hacia el área azul para aire frío y gire la perilla hacia el área roja para aire caliente.

Para configurar el

volumen de aire, gire la perilla de ajuste del volumen de aire en el panel de control del aire acondicionado para ajustar el volumen de aire. El volumen de aire cambia entre 1 y 7, donde 1 tiene el volumen de aire más pequeño y 7 tiene el volumen de aire más grande. Gire la perilla de ajuste del volumen de aire a la posición APAGADO para apagar el volumen de aire acondicionado.

Botón de modo de soplado


Presione el botón de modo de soplado correspondiente en el panel del aire acondicionado para seleccionar el modo de soplado correspondiente. Hay 5 modos de soplado que se pueden activar:

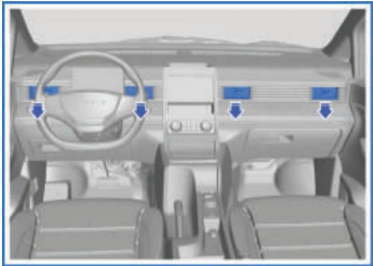

1. En el modo de soplado de superficie, 

el flujo de aire pasa a través de la salida de aire central y se dirige principalmente hacia la parte superior del cuerpo de los ocupantes.


2. Control y operación

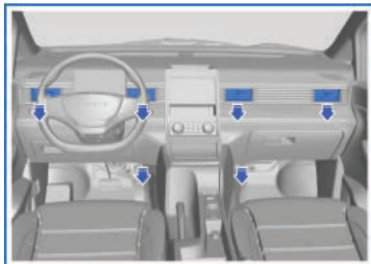

2. En el modo de soplado de superficie y 
de pies, el aire fluye a través de la salida de aire
central y las salidas de aire de los pies hacia la parte
superior del cuerpo y los pies de los ocupantes.




3. En el modo de soplado de 
pies, el aire fluye a través de las salidas de aire para los
pies hasta los pies de los ocupantes.

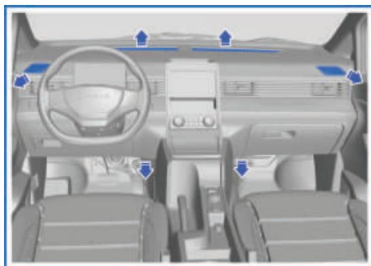

4. En los modos de soplado de pies y descongelación/

desempañamiento, el aire fluye a través de la salida de
aire de descongelación/desempañamiento y la salida
de aire de los pies, y sopla hacia el parabrisas delantero, las
ventanas laterales y los pies del pasajero delantero.

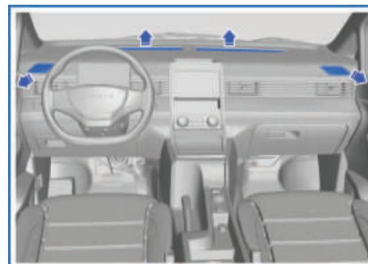


5. En el modo de descongelación/

desempañamiento, el aire fluye a través de la salida
de aire de descongelación/desempañamiento y se
dirige principalmente al parabrisas delantero y a las ventanas laterales.

Salida de aire acondicionado

salida frontal

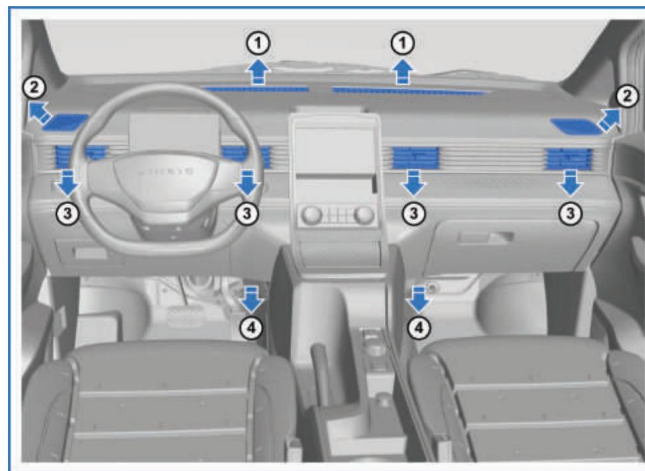

1. Salida de aire para descongelar/desempañar la ventana

2. Salida de aire para descongelar/desempañar la ventana


delantera 3. Salida de aire central

lateral 4. Salida de aire para los pies

2-5 Ventana eléctrica de operación de la


puerta del conductor

Interruptor del elevavinas eléctrico del lado del conductor

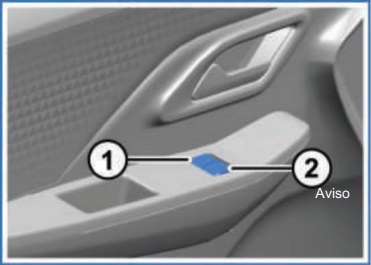

- 1. Interruptor de control de la ventana del conductor principal
- 2. Interruptor de control de la ventana del conductor del pasajero

Interruptor del elevavinas eléctrico del lado del pasajero

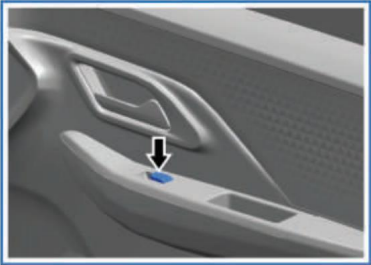

Los botones de control de ventanas correspondientes se encuentran en el apoyabrazos interior de la puerta delantera derecha para facilitar a los pasajeros el manejo de las ventanas. Cuando la fuente de alimentación del vehículo esté en la posición "ON", presione el interruptor y manténgalo presionado hasta que la ventana se suba o baje a la posición adecuada.

Operando ventanas eléctricas




Bajar la

● ventana: Mantenga presionado el interruptor de control de la ventana hasta que la ventana baje a la posición adecuada y luego suelte el interruptor.

Levantamiento de la ventana: Levante el interruptor de control de la ventana y manténgalo presionado hasta que la ventana se levante a la posición adecuada y luego suelte el interruptor.

Ajuste del espejo retrovisor exterior

Ajuste manual del espejo retrovisor exterior

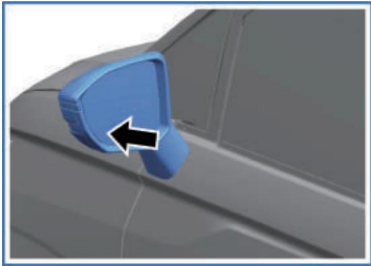

Presione las cuatro esquinas de la lente con las manos para ajustar la posición que se adapte a sus necesidades de conducción.

i Consejos amables

Si el espejo retrovisor exterior está congelado, no ajuste el espejo retrovisor exterior ni raspe la superficie del espejo retrovisor. Utilice un descongelador en aerosol para eliminar el hielo de la superficie del espejo retrovisor.

2. Control y operación

Espejo retrovisor exterior plegable



Cuando el vehículo esté parado, sostenga la base del espejo retrovisor, empuje el espejo retrovisor exterior hacia atrás con las manos y pliegue el espejo retrovisor exterior.



Aviso

- Tenga cuidado al operar los espejos exteriores plegables para evitar que la base de los espejos exteriores le pellizque los dedos. • Está
- Prohibido plegar los espejos retrovisores exteriores mientras el vehículo está en movimiento.

2-6 Caja de almacenamiento de la consola central

de operación de la consola central



La caja de almacenamiento central se encuentra debajo del panel de control del aire acondicionado.



Consejos amables

No coloque líquidos ni encendedores ni otras sustancias inflamables en diversos dispositivos de almacenamiento.

Freno de estacionamiento manual



La manija del freno de mano está ubicada en el centro del panel de instrumentos.

Cuando se aplica el

estacionamiento y el vehículo está parado, levante la manija del freno de mano, la luz indicadora de estacionamiento en el grupo de instrumentos  se enciende y se completa el estacionamiento.



Aviso

- Al estacionar o apagar el vehículo, asegúrese de que la palanca del freno de mano esté levantada.

Suelte el freno de

estacionamiento Cuando el vehículo esté parado, presione el pedal del freno, levante ligeramente la manija del freno de mano, presione el botón de liberación de bloqueo en el extremo de la manija del freno de mano, suelte la manija del freno de mano, la luz indicadora de estacionamiento se apaga  Suelte el freno de mano. Cuando el vehículo está en marcha y no se suelta la manija del freno de mano, la luz indicadora de estacionamiento parpadea y suena una advertencia.



Aviso

- Antes de conducir el vehículo, asegúrese de que la manija del freno de mano esté completamente liberada. Está estrictamente prohibido conducir con el freno de estacionamiento puesto, de lo contrario, los componentes del freno se sobrecalentarán, afectando así el rendimiento del frenado.

2-7 Ajuste del asiento Descripción

general del asiento La

mejor posición del asiento debe garantizar una postura de conducción cómoda, sujetar el volante y garantizar el control de todos los dispositivos.



advertir

- El conductor tiene prohibido ajustar el asiento mientras conduce.

Antes de ajustar el asiento a la mejor

posición para conducir, el conductor debe hacer lo siguiente: 1. Siéntese

erguido, coloque los pies en el suelo, ajuste el asiento y el volante a la posición adecuada y doble ligeramente las rodillas para asegurarse de que puede pisar fácilmente los pedales. 2. Sostenga el volante de modo que su espalda se ajuste

completamente al respaldo del asiento. 3. Ajuste la altura del asiento a una posición adecuada donde los

ojos del conductor puedan mirar directamente al parabrisas delantero y se puedan ver claramente las posiciones delantera y de instrumentos. 4. Ajuste el reposacabezas de modo que la parte superior del reposacabezas quede al

mismo nivel que la cabeza.

2. Control y operación

Ajuste del asiento delantero Asiento

principal del conductor



Ajuste principal del asiento del

- conductor: • Ajuste de posición: Levante la palanca de ajuste delante del cojín del asiento, deslice el asiento hacia adelante y hacia atrás hasta la posición adecuada y suelte la
- palanca de ajuste. • Ajuste del respaldo: levante la manija de ajuste en el exterior del cojín del asiento y ajuste el asiento.

Suelte la manija de ajuste después de ajustar el respaldo a la posición adecuada. Asiento

del pasajero




Ajuste del asiento del pasajero: •

- Ajuste de posición: Levante la palanca de ajuste frente al cojín del asiento, deslice el asiento hacia adelante y hacia atrás hasta la posición adecuada y suelte la palanca de ajuste. •
- Ajuste del respaldo: levante la manija de ajuste en el exterior del cojín del asiento y ajuste el asiento.

Suelte la manija de ajuste después de ajustar el respaldo a la posición adecuada.

Reposacabezas Ajuste de

la altura del reposacabezas

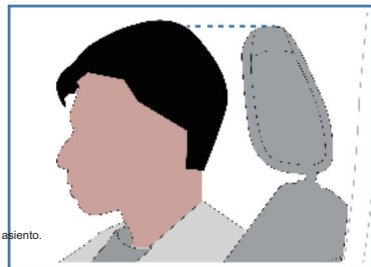

Ajuste la altura del reposacabezas de modo que la parte superior quede al ras con la parte superior de la cabeza del ocupante, como se muestra en la ilustración. Esta posición reduce el riesgo de sufrir lesiones en el cuello en caso de accidente.



- No coloque la parte superior del reposacabezas más abajo que las orejas del ocupante para evitar aumentar el riesgo de lesiones en el cuello en caso de un accidente
- automovilístico. El reposacabezas es una parte importante para proteger la cabeza y el cuello. No retire el reposacabezas.

2. Control y operación

Ajuste del reposacabezas del asiento



Presione el botón de ajuste en el lado izquierdo del reposacabezas para ajustar el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo.

Levante el

● reposacabezas • Mantenga presionado el botón de ajuste del reposacabezas, tire lentamente del reposacabezas hacia arriba hasta la posición adecuada, suelte el reposacabezas después de escuchar el sonido de bloqueo después del ajuste, presione suavemente el reposacabezas hacia abajo para asegurarse de

que esté bloqueado;

● en su lugar. Baje el reposacabezas • Mantenga presionado el botón de ajuste del reposacabezas, presione el reposacabezas hacia abajo hasta la posición adecuada y suelte el botón después del ajuste, presione el reposacabezas suavemente para asegurarse de que esté

bloqueado en su lugar;

● Retire el reposacabezas • Mantenga presionado el botón de ajuste en el lado izquierdo del reposacabezas, tire del reposacabezas hacia arriba y suelte el botón.



advertir

- No coloque ningún objeto adicional entre el reposacabezas y el respaldo. No ajuste
- los reposacabezas mientras conduce el vehículo.

2. Control y operación

2-8 Puesta en marcha del

sistema multimedia*

Cuando se enciende el vehículo, la pantalla de control central multimedia muestra la pantalla inicial durante unos segundos y el sistema

comienza a funcionar. [botones multimedia](#)

Los botones en el lado izquierdo del multimedia pueden operar las funciones multimedia correspondientes.



Apagar: Apagar la pantalla de control central



multimedia. Página de inicio:



interfaz de la página de inicio. Regresar: Regresar a la interfaz anterior o



salir de la aplicación. Volumen+: aumenta el



volumen multimedia. Volumen-: Reduce el volumen multimedia.

Escritorio e interfaz principal



Radio Haga clic

en "Radio" en la interfaz principal para ingresar a la interfaz de radio:



1. Radio 2.
- Módulo de imagen invertida
3. Teléfono Bluetooth
4. Configuración del sistema 5. Música Bluetooth
6. música USB

Botón de silencio: radio comienza a silenciarse;

haga clic en el botón de silencio o en el botón de ajuste de volumen nuevamente para reactivar el

silencio. Ajuste de efectos de sonido: ajuste los efectos de sonido multimedia.

AS/PS: La radio comienza a buscar canales automáticamente.

Banda: puede cambiar manualmente las bandas FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, AM3

Búsqueda manual de canales: brevemente para buscar canales manualmente; presione prolongadamente para ingresar a la búsqueda automática de canales.

Local/Remoto: cambia entre local o remoto. Brillo

Plus: aumenta el brillo de la pantalla.

Reducción de brillo: reduce el brillo de la pantalla.



Tecla de retroceso: Regresar a la página

principal. Tecla de teléfono: interfaz de marcación de

teléfono Bluetooth. Página anterior: Volver a la

página anterior. Página siguiente: cambia a la

página siguiente. [Cámara](#)

Cuando el vehículo está en marcha R, la pantalla de control central muestra la imagen de marcha atrás. Debe activar la función de la cámara en la configuración del sistema para mostrar esta interfaz.

Bajo: efecto de sonido de bajo.

Volumen Plus: el volumen aumenta.

Bajar volumen: El volumen disminuye.

Teléfono Bluetooth

Las funciones de la interfaz del teléfono Bluetooth incluyen principalmente: marcación, historial de llamadas, lista de contactos y dispositivos.

Conexión bluetooth



Ingrese a la interfaz del teléfono Bluetooth. Si Bluetooth no está conectado, debe conectar Bluetooth antes

de usarlo. • Haga clic en la lista de dispositivos para ver los dispositivos que deben

conectarse. • Haga clic en el botón de conexión para desconectar la conexión Bluetooth.

marcación por Bluetooth



El efecto de hacer clic en la interfaz del teléfono Bluetooth es el que se

muestra en la figura. • Ingrese el número de teléfono mediante el teclado numérico y haga clic en el botón de llamada para realizar una llamada.

• Haga clic en el botón de devolución de llamada para devolver la llamada anterior.

2. Control y operación

en una llamada



Persona de contacto



historial de llamadas



Cuando entra una llamada, el efecto de la interfaz es como se muestra

en la figura. • Haga clic en el botón de llamada para responder la llamada o haga clic en el botón de

colgar para colgar. • Haga clic en el botón del teléfono y la llamada cambiará entre el teléfono y el dispositivo.

El efecto de hacer clic en la interfaz del teléfono

Bluetooth es el siguiente. • Seleccione cualquier contacto y haga clic para realizar una llamada

La interfaz de clic de la interfaz del teléfono Bluetooth es como se muestra en la figura.

USB



Inserte el dispositivo USB. Cuando el dispositivo USB no esté conectado, el sistema multimedia mostrará "Disco U no conectado".



Tecla de silencio: haga clic en la tecla de silencio o en la tecla de ajuste de volumen

para activar el silencio. Ajuste de efectos de sonido: ajuste

los efectos de sonido multimedia. Tecla de repetición: puede cambiar el modo de reproducción manualmente. Contiene tres modos: bucle de lis

Bucle único, bucle de carpeta actual. Tecla

aleatoria: cambia manualmente el modo de reproducción aleatoria.



Avance rápido, rebobina: avanza o rebobina la canción actual.

Volumen Plus: volumen aumenta.

Bajar volumen:  volumen disminuye. Teclas

numéricas: ingrese  número n para saltar a la enésima canción; si esta operación se realiza durante la reproducción aleatoria, se convertirá en un bucle de lista;



Aviso

La función USB requiere que se inserte un disco U. Si el disco U no está insertado, no se puede ingresar a la interfaz de música USB.

Configuración del

sistema Las funciones de la interfaz de configuración del sistema incluyen principalmente: general, reloj, efectos de sonido e

idioma. Universal



Haga clic en "General" para ingresar a la interfaz de configuración general. Las funciones de la interfaz de configuración general incluyen principalmente: sonido de botones, cámara, área de radio, Bluetooth, versión y restablecimiento de fábrica.

Tono de tecla: habilite el tono de tecla multimedia. Cámara:

active la función de cámara. Área de radio: cambia el

área de radio



Bluetooth: activa o desactiva Bluetooth.



Versión: número de versión del software del dispositivo actual.



Restaurar la configuración de fábrica: haga clic en Restaurar configuración de fábrica para restaurar todas las configuraciones a la configuración de fábrica.

2. Control y operación

reloj



Haga clic en el botón "Reloj" para ingresar a la interfaz de configuración del reloj. •

• Haga clic en el botón de cambio para cambiar la configuración de hora/minuto.



El efecto de la interfaz de configuración de la hora es como se muestra en la figura.




El efecto de la interfaz de configuración de la hora en minutos es como se muestra en la figura.

Efectos sonoros




Haga clic en el botón "Efecto de sonido" para ingresar a la interfaz de configuración de efectos de sonido.

• Los efectos de sonido incluyen: configuración de efectos de sonido y balanceo delantero y trasero.

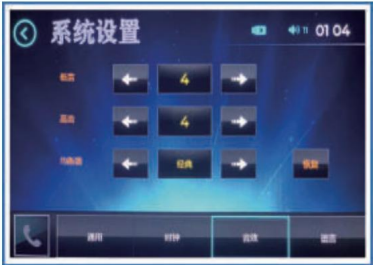

El efecto de la interfaz de configuración de efectos de

• Sonido se muestra en la figura. • Las configuraciones del equalizador incluyen: Sonido personalizado/Usuario/Plano/Clásico/Rock.

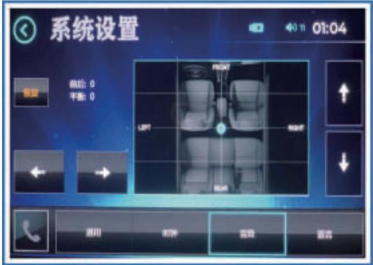

El efecto de la interfaz de configuración delantera y trasera/ equilibrio se muestra en la

• Hora. • Haga clic en los botones de flecha arriba, abajo, izquierda y derecha para ajustar los efectos de sonido en el automóvil.

idioma



Haga clic en el botón "Idioma" para ingresar a la interfaz de configuración de idioma, como se muestra en la figura. Puede configurar el idioma del sistema en chino o inglés.

conexión bluetooth

música bluetooth



A través de la página principal, abra la interfaz "Música Bluetooth". Haga

clic en el botón de conexión Bluetooth  para ir a la interfaz de conexión del dispositivo Bluetooth.



La interfaz de conexión del dispositivo Bluetooth es como se muestra en la figura. Conéctese a un teléfono celular u otro dispositivo móvil a través de Bluetooth y reproduzca archivos de audio desde el dispositivo conectado.

reproducción de música




La interfaz de reproducción de música Bluetooth es como se muestra en la figura. Haga clic en la  canción anterior o en  la siguiente para cambiar de canción.

2. Control y operación

2-9 Otros dispositivos en el coche:

dispositivo de visera

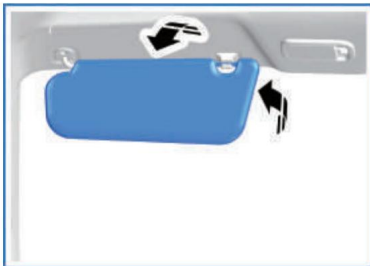

En el techo, delante de la cabeza del conductor, hay un parasol. Baje la visera para bloquear el sol que se encuentra delante. Las patas fijas en el interior del parasol se pueden quitar y girar hacia afuera para bloquear la luz solar lateral.

Toma de corriente externa de 12V



La toma de corriente externa de 12 V está ubicada en el medio del panel de instrumentos secundario. Esta toma es una interfaz que proporciona energía a aparatos eléctricos fuera del vehículo, y su voltaje de salida es de 12V.

Interfaz USB EI

vehículo está equipado con 1 interfaz USB.

Cuando la fuente de alimentación del vehículo esté en el estado "ACC", conéctela a un dispositivo móvil.



La interfaz USB en el panel de instrumentos del pasajero se puede utilizar para la transmisión de datos y la carga.

abrir el capó del motor



La manija de apertura del capó está ubicada debajo del lado izquierdo del panel de instrumentos del conductor. Tire de la manija para desbloquear el capó.




- Antes de abrir el capó, asegúrese de que los limpiaparabrisas estén firmemente sujetos al parabrisas. El voltaje del sistema eléctrico
- en la cabina es peligroso. No toque componentes de alto voltaje, cables de alto voltaje o baterías con señales de advertencia para evitar descargas eléctricas.

Caja de almacenamiento en el lado izquierdo del instrumento.



La caja de almacenamiento en el lado izquierdo del panel de instrumentos está ubicada debajo del lado izquierdo del panel de instrumentos del conductor. Tire de la manija de la caja de almacenamiento para abrirla.

Barco de cabotaje

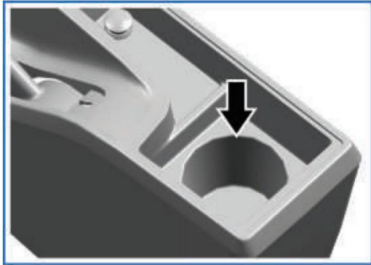


El portavasos está ubicado en la parte trasera del panel de instrumentos.



advertir

- Cuando el vehículo está en movimiento, está prohibido colocar bebidas calientes sin tapar en el portavasos para evitar lesiones por derrames de bebidas calientes durante la conducción.
- Cuando el vehículo esté en marcha, apriete la tapa de la taza para evitar que se derrame líquido.

caja de almacenamiento de puerta

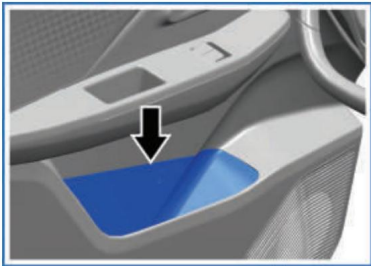

Tanto la puerta delantera izquierda como la derecha están equipadas con cajas de almacenamiento en la puerta para colocar artículos.

guanterera



Tire de la manija de la tapa de la guanterera para abrirla; empuje la tapa hacia adelante para cerrarla. La guanterera está completamente cerrada cuando el vehículo está en movimiento.

2-10 Batería de alimentación

Batería de

alimentación Como fuente de alimentación, la batería de alimentación se puede cargar a través de una fuente de alimentación externa o mediante un extensor de alcance. La batería de alimentación está ubicada en el chasis de la carrocería del vehículo. Cuando el vehículo circula por carreteras con baches, tenga cuidado para evitar colisiones.

Temperatura ambiente de la batería

eléctrica El rendimiento de funcionamiento de la batería eléctrica del vehículo está relacionado con la temperatura ambiente. Se requiere utilizar el vehículo dentro de un rango de temperatura ambiente adecuado para mantener un buen rendimiento de la batería eléctrica y extender su vida útil. Una temperatura demasiado alta o demasiado baja afectará el rendimiento de la batería y del vehículo.



Aviso

No exponga el vehículo a temperaturas excesivamente altas o bajas durante más de 24 horas.

Mantenimiento de la batería

eléctrica Para mantener la batería eléctrica en las mejores condiciones, utilice un método de carga de energía externa para cargarla completamente con regularidad. Se recomienda cargar completamente la batería eléctrica al menos una

vez cada dos semanas. Para prolongar la vida útil de la batería, se recomienda cargarla al menos una vez cada dos semanas.

Para vehículos almacenados durante más de 15 días, se recomienda que la energía de almacenamiento de la batería se mantenga dentro del rango del 50 % al 70 % para evitar la degradación del rendimiento de la batería o incluso daños.

Para vehículos que han estado estacionados durante más de 3 meses, se recomienda verificar la carga restante de la batería para asegurarse de que esté medio cargada. Si la batería está baja antes de estacionar, cárguela inmediatamente antes de colocarla. Si la batería es demasiado, descárguela antes de colocarla.



Consejos amables

Las baterías de potencia son un producto químico especial que requiere un uso y mantenimiento correctos. Las operaciones de carga diaria y descarga superficial son fundamentales para mantener su rendimiento. Al mismo tiempo, debido a las características químicas, la potencia de la batería decae naturalmente. Por lo tanto, para un vehículo que se ha utilizado durante un período de tiempo, si se descubre que la autonomía de crucero eléctrica pura ha disminuido demasiado después de que el vehículo está completamente cargado, se recomienda acudir a una tienda de servicio posventa para su mantenimiento. .

El reciclaje de baterías eléctricas

Identificará y clasificará los residuos líquidos y los desechos que pueden recolectarse durante el desmontaje de acuerdo con las regulaciones y proporcionará instrucciones de eliminación. Las instrucciones específicas se pueden explicar de acuerdo con las siguientes regulaciones: 1.

Las baterías de energía desperdiciada deben almacenarse y transportarse de acuerdo con los requisitos legales y transportarse de regreso a una unidad de reciclaje especializada para su

procesamiento. 2. Las sustancias tóxicas y nocivas durante el proceso de desmantelamiento contaminarán el medio ambiente y no pueden desecharse a voluntad. Deben almacenarse y transportarse de acuerdo con los requisitos legales y transportarse de regreso a una unidad de reciclaje especializada para su procesamiento.

Los residuos peligrosos deben recolectarse, almacenarse y transportarse de acuerdo con los requisitos de las normas GB18597 y HJ2025, y entregarse a unidades calificadas para su procesamiento. • Pertenecen a los residuos sólidos

generales y debe procesarse de acuerdo con los requisitos de la normativa GB18599. Procedimientos de reciclaje 1. Cuando la batería

del vehículo necesita

reparación y reemplazo, el vehículo debe enviarse a una tienda de servicio posventa con las capacidades correspondientes para la reparación y reemplazo de la batería. 2. Cuando el vehículo cumpla con los requisitos

para el desguace, deberá enviarse a una empresa de reciclaje y desmantelamiento de vehículos desguazados para desmontar la batería de potencia. Las baterías

usadas deben reciclarse adecuadamente. La eliminación aleatoria provocará contaminación y daños al medio ambiente.

Asegúrese de consultar las regulaciones o requisitos anteriores y haga que la tienda de servicio posventa o una agencia de servicio posventa con las capacidades correspondientes realicen el reciclaje. Para obtener más detalles, consulte con la tienda de servicio posventa.



advertir

Si las baterías usadas se entregan a otras unidades o personas para su desmontaje o desmontaje sin permiso, deben asumir las responsabilidades correspondientes si causan contaminación ambiental o accidentes de seguridad.

2-11 Operación de carga y

precauciones de carga

Si le han trasplantado un marcapasos o un desfibrilador cardiovascular, no permanezca en el vehículo ni entre en él para recuperar artículos mientras se está cargando, de lo contrario, el funcionamiento del dispositivo médico electrónico podría verse afectado. Al instalar

una pila de carga, se recomienda elegir un lugar seco y ventilado. Debe mantenerse alejado de fuentes de calor, materiales inflamables y explosivos y sustancias corrosivas.

El cable de carga de la fuente de alimentación de la red requiere un diámetro de cable de 4 m² o

más de cable con núcleo de cobre. Se requiere un enchufe con una corriente nominal superior a 16 A y

un cable con conexión a tierra. Está prohibido modificar o desmontar el conector de carga y el equipo de carga sin permiso.

Está prohibido cargar cuando el equipo de carga esté dañado, oxidado, mojado o contenga objetos extraños. Cuando el equipo de carga falle, comuníquese con la tienda de servicio posventa para que lo inspeccionen. No lo opere usted

mismo. Antes de cargar, verifique el puerto de carga, la pistola de carga, el enchufe de carga y otros equipos para ver si hay objetos extraños, deformaciones, ennegrecimiento, ablación y otras anomalías. Si encuentra alguna anomalía, no opere la carga para evitar daños al dispositivo. vehículo o equipo de carga y evitar daños personales. No se recomienda cargar el

vehículo inmediatamente después de haber sido expuesto a altas temperaturas. Después de estar expuesto al sol durante mucho tiempo, la temperatura de la caja de alimentación aumentará, lo que provocará que aumente la temperatura de la batería. Si la carga inmediatamente,

puede acelerar el envejecimiento y daños del cableado del automóvil. Durante las tormentas, si el

vehículo se está cargando al aire libre, se recomienda detener la

carga para evitar dañar el equipo de carga del vehículo. Durante la carga, existen factores peligrosos como alto voltaje y alta corriente. Se recomienda que las personas no permanezcan en el automóvil para evitar lesiones personales.

Debido al peligro del alto voltaje, se recomienda mantener una cierta distancia de la pila de carga durante las operaciones de carga y no tocar la pistola de carga ni los terminales metálicos en el puerto de carga para evitar lesiones personales. Después de cargar, saque la pistola de carga y cierre la cubierta protectora del enchufe de carga.



Peligro de alto voltaje

- El equipo de carga es un dispositivo eléctrico de alto voltaje y los menores tienen prohibido tocar u operar el dispositivo de
- carga. Está prohibido utilizar la batería con las manos mojadas para evitar el riesgo de descarga eléctrica y lesiones
- personales. Confirme que la interfaz de carga y la pistola de carga no tengan manchas de agua, otros residuos, óxido o corrosión. Si hay manchas de agua u óxido en la interfaz de carga o en la pistola de carga, no cargue. Esto podría causar un cortocircuito o una descarga eléctrica, lo que provocaría lesiones personales o la muerte. No
- apriete el cable de carga durante la carga para evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio. Está estrictamente
- prohibido tocar cables de alto voltaje de color naranja expuestos o dañados para evitar el riesgo de descarga
- eléctrica. • Está estrictamente prohibido desmontar componentes de vehículos de alto voltaje sin permiso.


Fenómeno de estado de falla	La luz indicadora de la pistola de	Posibles causas y soluciones: Fallo a tierra de 220V, verificar
La pistola de carga está conectada, pero no se puede cargar después de conectarla a la fuente de alimentación de 220 V.	carga siempre es roja La luz indicadora de la pistola de carga siempre es	el cableado de la toma de carga.
	azul Se enciende en rojo una vez y luego se detiene durante 3 segundos.	Las fases L y N de la fuente de alimentación de 220V están mal conectadas. Verifique el cableado de la toma de carga.
	La luz indicadora de la pistola de carga se enciende en rojo dos veces y luego se detiene durante 3 segundos.	La comunicación entre la pistola de carga y el cargador del automóvil es anormal; comuníquese con la tienda de servicio posventa.
	La luz indicadora de la pistola de carga se ilumina en rojo 3 veces y luego se detiene durante 3 segundos.	Fallo de sobretensión o subtenensión de 220 V
	La luz indicadora de conexión de carga en el medidor no se enciende	El dispositivo de conexión de carga de CA no está conectado correctamente. Asegúrese de que la fuente de alimentación del dispositivo de suministro de energía esté encendida y asegúrese de que la toma de corriente doméstica pueda suministrar energía normalmente.
	Se enciende la luz de falla del vehículo en el instrumento.	El vehículo o el dispositivo de conexión de carga de CA están defectuosos; asegúrese de que la luz de falla en el panel de instrumentos esté encendida o haya mensajes relevantes, detenga la carga, comuníquese con la tienda de servicio posventa.
	La luz indicadora de temperatura anormal de la batería en el instrumento se enciende	Si la temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja, comuníquese con la tienda de servicio posventa.

2. Control y operación

Verifique antes de cargar •

- asegúrese de que la pistola de carga y el puerto de carga no estén rotos, que el cable de carga esté deshilachado, que el enchufe de carga esté oxidado, que la carcasa esté agrietada o que haya objetos extraños, etc. • Asegúrese
- que el equipo de carga, la pistola de carga y el puerto de carga se mantengan secos y limpios. • El dispositivo de
- conexión de carga está corroído, suelto o dañado. No lo cargue.

Introducción al enchufe de carga y al mazo de cables

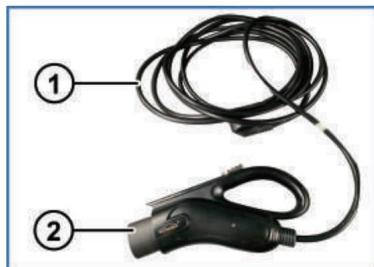


1. Cable de carga 2. Pistola de carga

Este dispositivo es un dispositivo de carga entregado con el vehículo. La toma de corriente debe ser una que cumpla con las normas nacionales para evitar daños en la línea y disparos de protección causados por cargas de alta potencia, lo que afectaría el uso normal de otros equipos.

Aviso

Cuando se utiliza una fuente de alimentación doméstica de 220 V para cargar, la fuente de alimentación debe estar equipada con medidas de conexión a tierra de dispositivos, protección contra fugas y otros dispositivos.

Puerto de carga

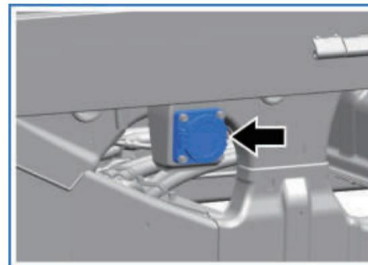


El puerto de carga está ubicado en el lado medio derecho del vehículo. Puede cargar abriendo la cubierta protectora


del puerto de carga. Especificaciones: 16A 250V

AC Este puerto de carga es un puerto de carga de 16A AC, que se puede cargar usando una fuente de alimentación doméstica de 220V.

Operación de carga

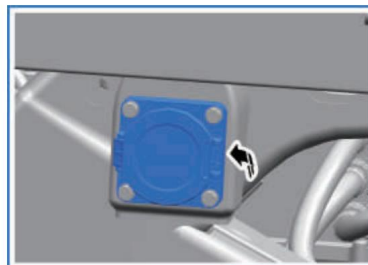


Cuando el vehículo esté estacionado, abra la cubierta protectora del puerto de carga.

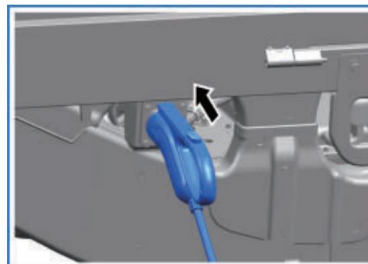

Presione el botón de la pistola de carga, mire hacia la pistola de carga y conéctela al puerto de carga.

Después

de enchufar la pistola de carga, se enciende la luz indicadora de conexión de carga en el grupo de instrumentos. Cuando se apaga la alimentación, se apagará después de 5 minutos.

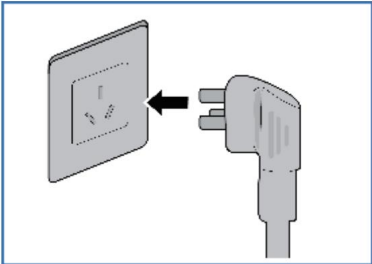

Encienda el dispositivo de alimentación e inserte en la toma el enchufe de la pistola de carga suministrado con el vehículo.

Después de conectar la pistola de carga, comience a cargar.




Una vez completada la carga, presione y mantenga presionado el botón de la pistola de carga y extraígalas.

Desconecte el enchufe de alimentación y cierre la cubierta protectora del puerto de carga. Mantenga la pistola de carga correctamente y cúbrala con la cubierta antipolvo.



Cuando la fuente de alimentación del vehículo está en la posición "ON", si el vehículo se está cargando, la superficie de carga del grupo de instrumentos es como se

muestra en la figura. La luz indicadora de estado de carga en el grupo de instrumentos se enciende, indicando que el vehículo se está cargando.

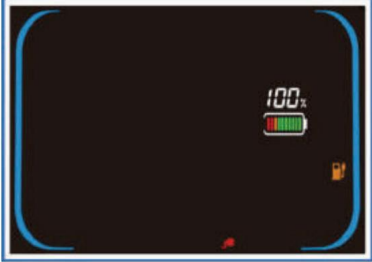

Cuando el vehículo está en la marcha "LOCK", durante el proceso de carga, el grupo de instrumentos muestra los parámetros de carga y las pantallas de carga relevantes.



advertir

- Durante el proceso de carga está prohibido mover el vehículo. • Está
- estrictamente prohibido alargar el cable de carga sin permiso.

2-12 Operaciones de reabastecimiento

de combustible Precauciones antes de

repostar combustible El combustible del vehículo es un material inflamable. Lea atentamente las siguientes precauciones antes de repostar.

1. Por favor obedezca todas las advertencias e instrucciones de seguridad publicadas en las instalaciones de la gasolinera. 2. No reposte combustible mientras el motor esté en marcha para evitar incendios o explosiones que puedan provocar lesiones personales o la muerte. 3. Está prohibido el uso de encendedores u otros elementos que produzcan llamas abiertas en las gasolineras para prevenir incendios. 4. Está prohibido realizar llamadas o jugar con el móvil en las gasolineras para evitar peligros.

Selección de

combustible La selección correcta del combustible es la base para aprovechar al máximo el rendimiento del motor y también es la clave para controlar las emisiones y proteger los

componentes relacionados. Utilice gasolina 92# y superior.



Precaución

- Los daños al motor causados por mezclar diferentes tipos de combustible o usar combustible inadecuado no están cubiertos por la garantía. El uso de combustible de calidad inferior fácilmente provocará detonaciones en el motor, aumentará los depósitos de carbón, aumentará el consumo de combustible y reducirá seriamente la vida útil del motor.

Cómo recargar combustible




1. Antes de repostar, apague el vehículo y abra la tapa de combustible para reponer gasolina.

Debe presionar el botón. Debido a la liberación de presión en el tanque de combustible, es posible que escuche un sonido de "silbido", lo cual es normal.




Consejos amables

- Antes de abrir la tapa de llenado de combustible, el sistema necesita de 2 a 10 segundos para liberar presión; espere pacientemente.

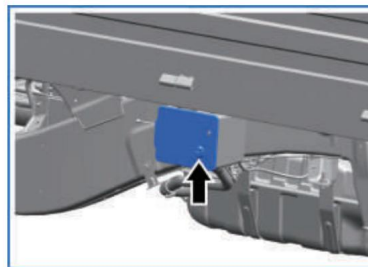

2. El puerto de combustible está ubicado en la parte trasera izquierda del vehículo. Utilice la llave para abrir la tapa de llenado de combustible.

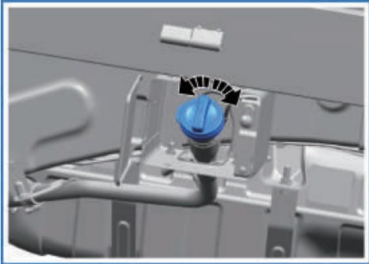

3. Después de usar la llave para abrir la tapa de llenado de combustible, gire la tapa protectora de la tapa de combustible en sentido antihorario para abrirla. Asegure el tapón de llenado de aceite en el retenedor.
4. Una vez completado el reabastecimiento de combustible, gire la tapa protectora del puerto de repostaje en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche tres "clics" y cierre la tapa de repostaje.



advertir

- Nunca arranque el vehículo hasta que el tapón de llenado de combustible esté completamente cerrado. Al llenar combustible, apague todo el vehículo, prohíba fumar y manténgase alejado de chispas y llamas abiertas.



Consejos amables

- El llenado de combustible debe completarse dentro de los 10 minutos posteriores a la apertura de la cubierta protectora de repostaje; de lo contrario, la válvula de alivio de presión de combustible se cerrará automáticamente, lo que provocará una falla en el reabastecimiento de combustible. Por lo tanto, si el llenado de combustible no se completa durante más de 10 minutos, cierre la cubierta protectora de reabastecimiento de combustible, presione el botón nuevamente  y luego realice la operación de reabastecimiento de combustible.

2-13 Panel trasero de la

caja de carga

Abra el panel trasero




Abra el gancho del panel del maletero y abra lentamente el panel del maletero.



Aviso

Cuando el panel trasero esté abierto, no conduzca porque el panel trasero cubre las luces traseras.

Retire el panel trasero

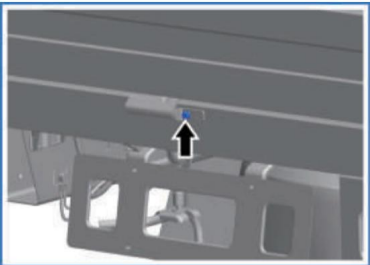


Aloje el perno de fijación del lado izquierdo, abra el panel del compartimiento trasero y empuje el panel del compartimiento trasero hacia la derecha para quitar el panel del compartimiento trasero.


2. Control y operación

Paneles laterales

Abra el panel del compartimento lateral

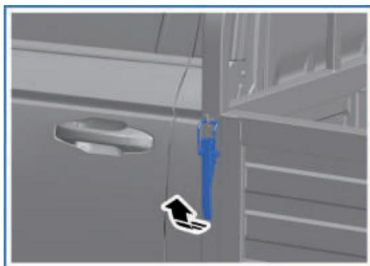

Retire los paneles laterales

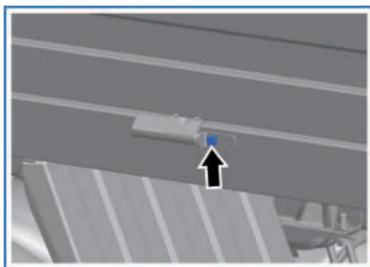

Abra el panel del compartimento trasero, abra el gancho del panel del compartimento lateral y abra lentamente el panel del compartimento lateral.

Abra el panel del compartimento trasero, afloje los pernos de fijación del lado medio, abra el panel del compartimento lateral y empuje el panel del compartimento lateral hacia la derecha para quitar el panel del compartimento lateral.

Precauciones para la carga de mercancías • La

- La carga y el transporte de mercancías deben cumplir con las leyes y regulaciones nacionales • Las
- mercancías se apilan de forma firme y segura, y se recomienda que las mercancías no superen el borde superior del
- compartimento de carga ; se recomienda apilar las mercancías hacia
- delante; • Las mercancías pequeñas deben empaquetarse firmemente para evitar que
- se muevan y se dispersen • Al abrir el panel de la caja de carga, sostenga el panel con las manos y bájelo
- lentamente ; ; • No sobrecargue.
-




advertir

La sobrecarga puede provocar que las piezas del vehículo se desgasten, deformen o incluso se rompan. El manejo y el rendimiento de frenado de un vehículo sobrecargado se deteriorarán, lo que provocará la pérdida de control del vehículo y un accidente.

3-1 Vista de combinación de instrumentos


vista del instrumento

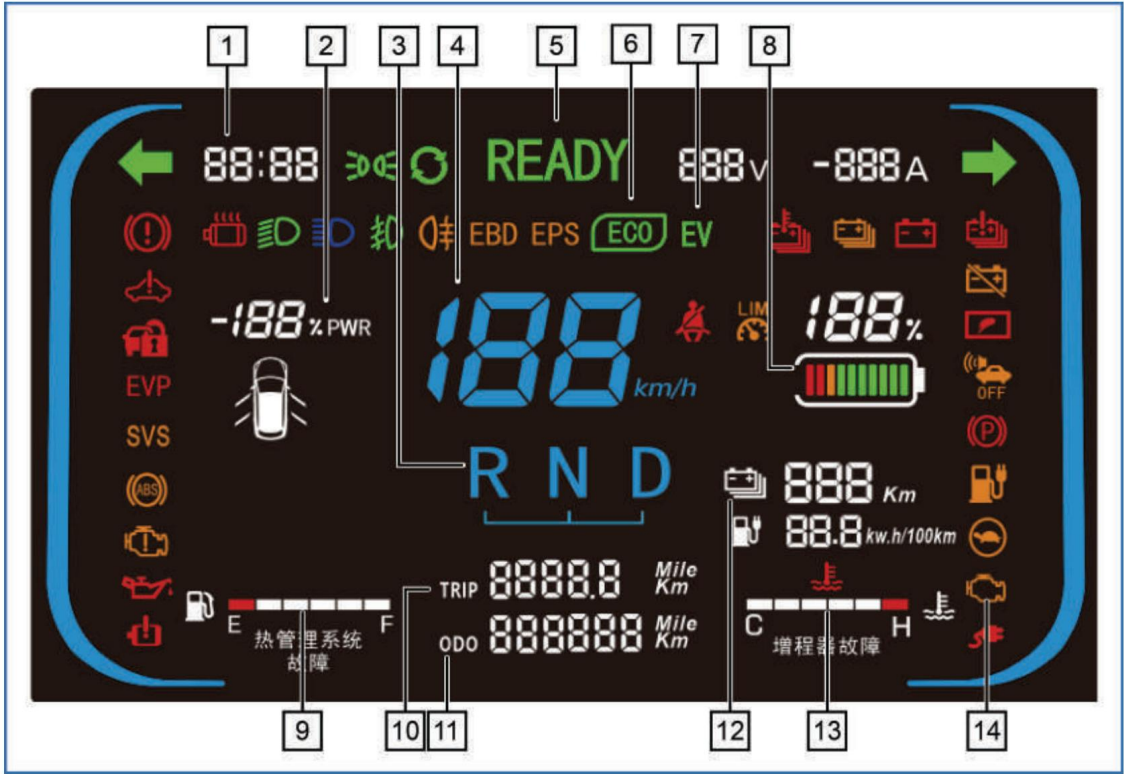

1. Hora 2.
- Medidor de potencia 3. Información de marcha 4. Velocímetro
5. Luz indicadora LISTO
6. Luz indicadora ECO
7. Luz indicadora de EV 8, medidor de electricidad
- 9, medidor de combustible 10, kilometraje subtotal 11, kilometraje total 12, autonomía de crucero eléctrico puro 13, medidor de temperatura del agua del motor 14, luz indicadora de advertencia


Operación del instrumento

1. tiempo

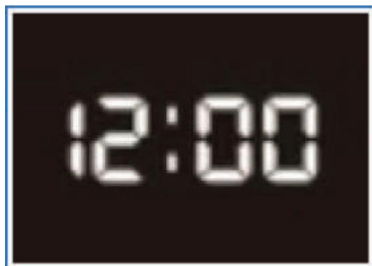

Visualización de la hora.

2. medidor de potencia

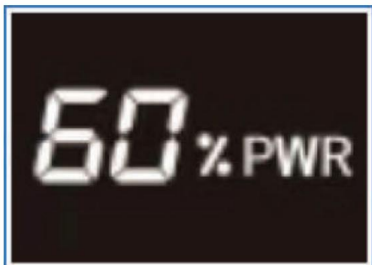

El medidor de potencia muestra la potencia del vehículo en el modo actual en porcentaje.

3. Información del equipo



El instrumento muestra la posición de marcha real de acuerdo con la posición de marcha actual: marcha N, Bloque R y bloque D.

4. Velocímetro



Muestra la velocidad actual del vehículo en km/h (kilómetros/hora).

5. La luz indicadora LISTO indica que

el vehículo arrancó exitosamente y que todos los controladores están listos para arrancar en cualquier momento.

6. Luz indicadora ECO: Cuando

la luz indicadora ECO está encendida, es el modo de conducción económica, y cuando está apagada, es el modo de conducción estándar NORMAL.

7. Luz indicadora de EV: cuando

la luz indicadora de EV está encendida, es el modo de prioridad eléctrica pura y cuando está apagada, es el modo de prioridad de combustible HEV.

8. Contador de electricidad



El indicador de batería muestra la energía restante estimada de la batería del vehículo actual en porcentaje.


Cuando el nivel de la batería es superior al 30%, el nivel de batería restante en la barra de batería se muestra en verde. El nivel de la batería está entre 20 % y 30 % y la capacidad restante de la batería en la barra de batería se muestra en amarillo. El nivel de la batería está entre 1 % y 20 % y la capacidad restante de la batería en la barra de batería se muestra en rojo. Se enciende la luz indicadora de batería baja del instrumento. La barra de batería está al 0 %, la barra de batería está vacía y la luz indicadora de batería baja está encendida.

9. Kilometraje de combustible



Muestra la distancia de conducción estimada con la cantidad actual de combustible restante en el tanque.


10. Indicador de combustible

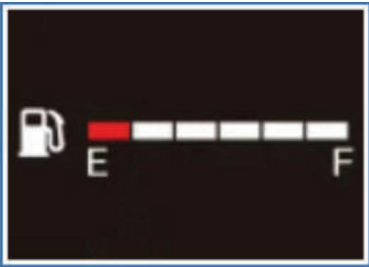

El indicador de combustible se utiliza para indicar la cantidad actual de combustible que queda en el tanque de combustible del vehículo.


"F" significa que el tanque de combustible está lleno y "E" significa que el tanque de combustible está vacío. Muestra el número correspondiente de barras indicadoras según el nivel de aceite restante real. Si queda un espacio en la barra indicadora del nivel de combustible, la barra indicadora del nivel de combustible se iluminará en rojo y sonará una alarma. Al mismo tiempo, la luz indicadora de nivel bajo de combustible en el instrumento se iluminará y el área del nivel de combustible se iluminará. Se muestra en rojo. Debes repostar lo antes

posible. 11. Millaje subtotal

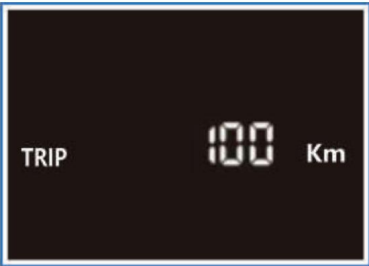

Muestra el kilometraje recorrido por el vehículo por cada distancia corta recorrida. El kilometraje subtotal se puede restablecer en el grupo de instrumentos. En la interfaz de subtotal de kilometraje del instrumento, presione y mantenga presionada la tecla de confirmación hasta que el kilometraje subtotal se borre a cero.

12. Kilometraje total

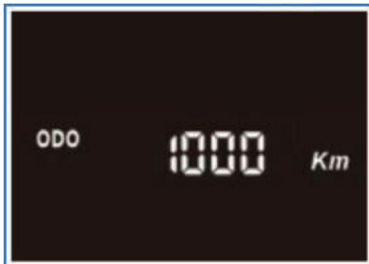

Indica el kilometraje total recorrido por el vehículo.

13. Autonomía de crucero puramente eléctrica



Muestra la distancia estimada que se puede recorrer en función de la capacidad restante actual de la batería.

14. Indicador de temperatura del agua del motor



Muestra la temperatura actual del refrigerante del motor.

"C" significa baja temperatura y "H" significa alta temperatura. Cuando el indicador de temperatura del agua llega a "H", la luz

indicadora de temperatura alta del refrigerante del motor en el instrumento se enciende. Bajo la presión de garantizar la seguridad, detenga el vehículo inmediatamente para enfriarlo.

15. Las luces indicadoras/luces de advertencia

recuerdan o advierten al conductor sobre el estado del vehículo.

3-2 Luces de advertencia y luces indicadoras del instrumento

Luces de advertencia e información de las luces indicadoras

luz indicadora luz de advertencia	nombre	luz indicadora luz de advertencia	nombre
	Luz indicadora de advertencia		Luz indicadora de giro a la
	de peligro del intermitente izquierdo		derecha Luz indicadora de luces bajas
	Luz indicadora del vehículo eléctrico		Luz indicadora del modo económico ECO
	Luz indicadora de LISTO del sistema de energía		Luz indicadora de recuperación de energía
	Indicador de luz de posición Indicador		Luz indicadora de luces altas
	de luz antiniebla trasera Luz		Luz indicadora de estado de carga Luz
	indicadora de batería baja Luz indicadora de límite de		indicadora de corte de energía de la batería
	potencia de conducción		Luz indicadora de avería del ABS Luz
	Luz indicadora de mal funcionamiento		indicadora de avería del motor
	del EPS Luz indicadora de emisiones del motor		Luz indicadora de falla del sistema de frenos
	luz indicadora de combustible bajo		Luz indicadora de pido de baja velocidad
	Luz indicadora de alarma de velocidad Luz		Luz indicadora de falla SVS
	indicadora del sistema de alimentación de baja tensión		Luz indicadora de temperatura alta del refrigerante del motor Luz
	luz indicadora de temperatura de la batería de energía anormal		indicadora de falla de la batería de alimentación Luz
	Luz indicadora de falla de aislamiento Luz		indicadora de falla del sistema del motor Luz indicadora
	indicadora de falla del sistema del vehículo Luz		de baja presión de aceite Luz indicadora de nivel
	indicadora de estacionamiento		bajo de líquido de frenos

luz indicadora luz de advertencia	nombre	luz indicadora luz de advertencia	nombre
	Luz indicadora de fallo del sistema de aspiración Luz		Luz indicadora de estado antibloqueo Luz
	indicadora del cinturón de seguridad del		indicadora de conexión de carga
	conductor Luz indicadora de sobrecalentamiento del motor		

Introducción a las luces de advertencia y luces indicadoras.



indicador de giro a la izquierda

Cuando la energía está en la posición "ON" y el vehículo enciende el indicador de giro izquierdo o la luz de advertencia de peligro, la luz indicadora parpadea y va acompañada de un pitido.



luz indicadora de giro a la derecha

Cuando la energía está en la posición "ON" y el vehículo enciende el indicador de giro a la derecha o la luz de advertencia de peligro, la luz indicadora parpadea y va acompañada de un pitido.



Luz de advertencia de peligro

Presione el botón de la luz de advertencia de peligro y la luz indicadora de advertencia de peligro parpadeará y estará acompañada de un



timbre. Luz indicadora de luces bajas

Esta luz indicadora se enciende cuando el vehículo enciende las luces bajas.



La luz indicadora EV

está en la posición "ON" y la luz indicadora está encendida cuando el vehículo conduce en modo puramente eléctrico.



Luz indicadora del modo ECO

La energía está en la posición "ON". Cuando el vehículo enciende el modo económico ECO, la luz indicadora se enciende.



La fuente de alimentación de

la luz indicadora READY está en la posición "ON" Cuando se presiona el pedal del freno, la luz indicadora se enciende y el vehículo entra en estado de conducción.



Testigo de recuperación de

energía Si el testigo se enciende durante la marcha, significa que el vehículo está recuperando energía.



Cuando la alimentación del

indicador de la luz de posición está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende para la autopruueba del sistema y se apaga una vez completada la autopruueba. Esta luz indicadora se enciende cuando el vehículo enciende las luces de



posición. Luz indicadora de

luces altas Esta luz indicadora se enciende cuando el vehículo enciende las luces altas.

Luz indicadora de falla SVSSVS Cuando la

fuelle de alimentación está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende, indicando una falla del motor. Indicador de luz



Cuando la energía está en la posición "ON" y el vehículo enciende las luces antiniebla traseras, la luz indicadora se iluminará.



Luz indicadora de estado de carga

Cuando la luz indicadora está encendida, va acompañada de un pitido, que indica que el vehículo se está cargando; si el vehículo está completamente cargado, la pantalla se apagará después de un periodo de tiempo.



Luz indicadora de batería baja

Cuando el nivel de la batería sea <20%, la luz indicadora estará encendida; cuando el nivel de la batería sea ≥22%, la luz indicadora estará



apagada. Cuando el suministro de energía de la

luz indicadora de corte de la batería está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende, indicando que el suministro de energía de la batería está



cortado. Luz indicadora de límite de potencia de

conducción Cuando la potencia de conducción del vehículo es limitada, esta luz indicadora se enciende. Se recomienda acudir al taller de servicio posventa para revisar el vehículo lo antes posible.



La fuente de alimentación de la luz

indicadora de falla del ABS está en la posición "ON". La luz indicadora se enciende para la autoprueba del sistema y se apaga una vez completada la autoprueba. Cuando se produce una avería en el ABS se enciende este testigo. Se recomienda acudir a un taller de servicio posventa para revisar el vehículo lo antes posible.

EPS Cuando la fuente de alimentación

de la luz indicadora de falla del EPS está en la posición "ON" y el sensor de ángulo del volante no está calibrado, la luz indicadora parpadea cuando hay una falla en el sistema de dirección asistida electrónica del vehículo, la luz indicadora siempre está encendida; Se recomienda acudir a la tienda de servicio posventa para revisar el vehículo lo antes posible.



Cuando la luz indicadora de falla del motor

está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende para la autoprueba del sistema y se apaga una vez completada la autoprueba. Cuando hay una falla en el sistema del motor, este indicador se encenderá. Se recomienda acudir al taller de servicio posventa para revisar el vehículo lo antes posible.



Cuando la fuente de alimentación de la

luz indicadora de emisiones del motor está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende para la autoprueba del sistema y se apaga una vez completada la autoprueba. Cuando falla el sistema de emisiones del motor se enciende este testigo. Se recomienda acudir al taller de servicio posventa para que reparen el vehículo lo antes

EBD posible. Luz indicadora de falla del sistema de frenos

Cuando la alimentación está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende para la autoprueba del sistema y se apaga una vez completada la autoprueba. Cuando el sistema de frenos falla y la luz indicadora permanece encendida o se enciende mientras conduce, detenga el vehículo lo antes posible y comuníquese con la tienda de servicio posventa para revisar el vehículo de inmediato. luz indicadora de combustible bajo



Cuando la alimentación está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende para la autoprueba del sistema y se apaga una vez completada la autoprueba. Cuando el nivel de combustible en el tanque es muy bajo, esta luz indicadora se enciende y se recomienda repostar lo antes posible. La fuente de



alimentación de la luz indicadora de pitido

de baja velocidad está en la posición "ON". Cuando falla la alarma para peatones de baja velocidad, la luz indicadora se encenderá. Luz



indicadora de advertencia de exceso

de velocidad Cuando la velocidad del vehículo excede la velocidad establecida, la luz indicadora se enciende para recordarle al conductor que reduzca la velocidad.



Luz indicadora del sistema de energía de bajo voltaje

Cuando la alimentación está en la posición "ON" y la luz indicadora está encendida, indica que la batería de 12 V está baja o la temperatura del refrigerante del motor es alta. Se recomienda acudir a la tienda de servicio postventa para revisar el vehículo. lo antes posible. Luz de advertencia de temperatura alta del refrigerante



del motor

Cuando la fuente de alimentación está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende para la autoprueba del sistema y se apaga una vez completada la autoprueba. Cuando la temperatura del refrigerante del motor es demasiado alta, esta luz de advertencia se enciende y se recomienda que se detenga y espere a que el vehículo se enfríe.



Luz indicadora de anomalía de temperatura de la batería de alimentación

Cuando la temperatura de la batería es anormal, esta luz indicadora se enciende. Se recomienda que se detenga y espere a que la batería se enfríe naturalmente. Luz indicadora de falla de la batería de



alimentación

La fuente de alimentación está en la posición "ON". Cuando la batería falla, la luz indicadora se encenderá. Se recomienda que se detenga y se comunique con la tienda de servicio posventa para revisar el vehículo.



Luz indicadora de fallo de aislamiento

Cuando la fuente de alimentación está en la posición "ON" y la luz indicadora está encendida, indica que hay una falla en el sistema de aislamiento. Se recomienda acudir a la tienda de servicio postventa de Guangxi Automobile Group para revisar el vehículo. lo antes posible.



La fuente de alimentación de la luz indicadora de falla

del sistema del motor está en la posición "ON" Si la luz indicadora está encendida y acompañada de un sonido de advertencia, significa que hay una falla en el sistema del motor del vehículo. acércate y contacta con un establecimiento de servicio postventa para que revisen el vehículo.



La fuente de alimentación de la luz indicadora de falla

del sistema del vehículo está en la posición "ON". Cuando falla el sistema de energía del vehículo, la luz indicadora se enciende y va acompañada de un sonido de advertencia. Se recomienda que se detenga y se comunique con Guangxi Automobile. Tienda de servicio postventa del grupo para revisión del vehículo. La fuente de alimentación de la luz indicadora de



baja presión de aceite está en la posición "ON".

La luz indicadora se enciende para la autoverificación del sistema y se apaga una vez completada la autoverificación. Si el motor está en marcha y esta luz indicadora está encendida, significa que la presión de aceite del vehículo es demasiado baja. Se recomienda que se detenga y se comunique con una tienda de servicio posventa para revisar el vehículo.



luz indicadora de estacionamiento

Cuando se levanta la manija del freno de mano, la luz indicadora se encenderá. Si no se suelta la manija del freno de mano mientras conduce, la luz indicadora parpadeará y sonará un sonido de advertencia.



Luz indicadora de nivel bajo de líquido de frenos

Si la luz indicadora permanece encendida o se enciende mientras conduce, significa que el líquido de frenos del vehículo es insuficiente. Se recomienda que se detenga y se comunique con una tienda de servicio posventa para revisar el vehículo.

EVP Luz indicadora de falla del sistema de vacío

Si esta luz indicadora está encendida significa que el sistema de vacío está defectuoso. Se recomienda reducir la velocidad del vehículo y comunicarse con la tienda de servicio postventa para revisar el vehículo de



inmediato. Luz indicadora de estado antirrobo

La luz indicadora parpadea, indicando que el sistema antirrobo del motor está funcionando normalmente; si la luz indicadora continúa encendida, comuníquese con la tienda de servicio postventa para revisar el vehículo lo antes posible.



Luz indicadora del cinturón de seguridad del conductor

Cuando la alimentación está en la posición "ON", la luz indicadora se enciende para la autoprueba del sistema y se apaga una vez completada la autoprueba. Cuando el cinturón de seguridad del conductor no está abrochado y la velocidad actual en la pantalla del instrumento es <10 km/h, la luz indicadora de advertencia del cinturón de seguridad del conductor está

siempre encendida. Cuando el cinturón de seguridad del conductor no está abrochado y la velocidad actual del vehículo es ≥ 10 km/h, la luz indicadora parpadea con un sonido de advertencia y continúa encendida hasta que se abrocha el cinturón de seguridad. Si el testigo sigue

encendido después de que el conductor se abrocha el cinturón de seguridad, significa que hay una falla en el sistema de cinturones de seguridad, y se recomienda acudir a la tienda de servicio postventa para revisar el vehículo lo antes posible.



Luz indicadora de conexión de carga

Cuando el cable de carga está conectado, la luz indicadora se enciende. Cuando la fuente de alimentación está "APAGADA", la luz indicadora se apaga después de 5 minutos.



La luz indicadora de sobrecalentamiento del motor

recuerda al conductor que el motor está sobrecalentado cuando la temperatura del motor es demasiado alta.

4. Uso y conducción

4-1 Normas de conducción y

precauciones de conducción

Inspección de seguridad antes de

conducir 1. Inspección exterior del

- **hículo** • Antes de entrar al vehículo, verifique los alrededores del vehículo. • Confirme que
- **s luces altas y bajas**, las luces de freno, las luces de posición, las señales de giro y otras luces del vehículo estén funcionando correctamente. • Confirme que
- **presión de los neumáticos sea normal**, si hay desgaste o cortes en los neumáticos y si faltan tuercas de las ruedas o están flojas. • Confirme si
- **y fugas de aceite, combustible u otros líquidos desde la parte inferior del automóvil**. • Confirme
- **ue todas las ventanas del vehículo estén despejadas y que el campo de**
- **sión sea normal**. • Compruebe si los conectores de la batería están corroidos o flojos y si hay grietas en la

carcasa. 2. Inspección del interior

- **el vehículo** • El grupo de instrumentos
- **uestra normalmente**. • Asegúrese de que el pedal del freno tenga suficiente
- **espacio para moverse**. • Confirme que el vehículo tenga suficiente
- **macenamiento de combustible y electricidad**. • Confirme que el vehículo tenga suficiente líquido de frenos,
- **frigerante y líquido lavaparabrisas**. • Ajuste la posición del asiento, el ángulo del respaldo y la
- **tura del reposacabezas del asiento**. • Ajuste los ángulos de los espejos
- **trovisores interior y exterior**. • Compruebe si cada interruptor (interruptor combinado de luces, interruptor combinado de limpiaparabrisas, descongelación/desempañamiento) está funcionando correctamente.

Seguridad en la

conducción Al conducir un vehículo, se recomienda comprobar los

● **guientes puntos**: • Observe si el grupo de instrumentos funciona correctamente y si hay luces indicadoras o mensajes de alarma durante la

● **ducción**. • En una carretera segura, verifique y confirme que el vehículo no se incline hacia ningún lado al frenar y que el efecto de frenado sea normal. • ¿Se

● **roduce algún ruido anormal en el vehículo mientras conduce?**

Precauciones al conducir vehículos

1. Mantenga una buena visión. Al conducir en días lluviosos, se recomienda conducir con cuidado y encender los

limpiaparabrisas. 2. Mantenga una distancia suficiente con el

vehículo que circula delante. 3. Cuando la visibilidad sea baja (lluvia, nieve, niebla, luz oscura por la noche), encienda

las luces antiniebla. 4. No contestar llamadas, jugar con el móvil, fumar ni hablar con los pasajeros mientras el vehículo está en marcha para evitar

distraer la atención. 5. Prestar atención a la seguridad en la conducción, cambiar de carril y adelantar a voluntad, respetar estrictamente las normas de circulación y límites de

velocidad de cada vía y ceder el paso a los peatones. 6. Al conducir, trate de evitar la aceleración y el frenado de emergencia.

Precauciones al viajar en un

vehículo Los pasajeros deben prestar atención a las siguientes cuestiones

cuando viajan en un vehículo: 1. Antes de viajar en un vehículo, confirme que

el entorno circundante sea seguro. 2. Ajuste la posición del asiento, el ángulo del

respaldo y la altura del reposacabezas. 3. Utilice

correctamente el cinturón de seguridad. 4. Cierre la puerta

correspondiente a la posición sentada. 5. No extienda su cuerpo fuera del automóvil ni arroje objetos fuera del automóvil.

vehículo estacionado

Al estacionar su vehículo, debe prestar atención a lo

siguiente: 1. Respete las reglas de tránsito y estacione su vehículo

correctamente. 2. Apague los equipos eléctricos antes de apagarlos para evitar la

pérdida de la batería. 3. Se recomienda que los vehículos se

estacionen en vías llanas. 4. Bloquee el vehículo y active el sistema

de alarma antirrobo. 5. Al abandonar el vehículo, lleve consigo los objetos de valor y las llaves del

vehículo y cierre las puertas y ventanas.

La autonomía de

cruce y la capacidad de la batería de un

vehículo **de conducción económica** se ven afectadas por los hábitos de conducción, las condiciones de almacenamiento,

la temperatura ambiente y otras condiciones. Un buen estilo de conducción puede prolongar el kilometraje del vehículo.

1. Arranque suavemente. 2.

Mantenga una buena distancia del vehículo que va delante y trate de evitar frenadas frecuentes. Reduzca la velocidad con anticipación cuando la luz esté en rojo para evitar frenadas

de emergencia; 3. Mantenga baja la resistencia al viento del vehículo: cierre las ventanillas mientras conduce. En las mismas condiciones a alta velocidad, abrir las ventanillas aumentará la resistencia del coche, lo que se traducirá en un mayor consumo

de energía. 4. Reducir la carga del vehículo: Evite colocar elementos innecesarios en el vehículo. La carga excesiva del vehículo aumentará el consumo de energía. 5. Mantenga

la presión adecuada de los neumáticos: compruebe la presión de los neumáticos periódicamente. Si la presión de los neumáticos es demasiado

baja, el consumo de energía aumentará. 6. Uso del aire acondicionado: ya sea para refrigeración o calefacción, aumentará el consumo de energía del vehículo. Utilice el aire acondicionado de forma adecuada.

4. Uso y conducción

Se recomienda conducir en condiciones de niebla

cuando se conduce

en condiciones de niebla. La distancia de visión es corta y la visibilidad es baja. A veces la superficie de la carretera está resbaladiza y el rendimiento de frenado del vehículo se reduce. la velocidad del vehículo y mantener una distancia de conducción suficiente.

Conduciendo bajo la lluvia

Cuando conduzca en días lluviosos, reduzca la velocidad y mantenga una distancia suficiente con el vehículo que circula delante.

Encienda los limpiaparabrisas para mantener una buena visibilidad. Se recomienda encender las luces de cruce o las luces antiniebla. Evite el frenado de emergencia y la aceleración en caminos resbaladizos para evitar accidentes. Conduciendo por el

agua

Antes de conducir por agua, determine la profundidad del agua. No conduzca el vehículo en el agua si el nivel del agua está por encima de la parte inferior del vehículo. Si necesita conducir a través del agua, se recomienda mantener el acelerador firme y conducir hacia adelante a una velocidad constante en el modo de marcha baja, presionar ligeramente el pedal del acelerador sin soltarlo, seguir conduciendo a baja

velocidad y no detenerse. Después de conducir por el agua, compruebe que puede frenar a fondo presionando suavemente el pedal del freno de forma continua.



advertir

- Antes de conducir por agua, confirme la profundidad del agua en la carretera. Si hay mucha agua o se desconoce la profundidad del agua, los vehículos deben desviarse y se prohíbe el paso forzado. Analice las
- condiciones de la carretera y no permita que el vehículo entre en zonas desconocidas donde pueda haber obstáculos ocultos como zanjas e inspecciones. Cuando conduzca por agua,
- mantenga la velocidad baja (la velocidad no debe exceder los 10 km/h) y no se detenga ni cambie de marcha. Si el motor se cala accidentalmente mientras vadea, no intente arrancar
- el vehículo nuevamente, de lo contrario podría causar daños graves al motor.

Evite el

sobrecalentamiento del motor en climas

cálidos. En climas cálidos, la temperatura es alta y el motor es propenso a sobrecalentarse. Por lo tanto, se debe reforzar la inspección y el mantenimiento del sistema de refrigeración del motor y se deben eliminar oportunamente los residuos incrustados entre las virutas del radiador.

Prevención

de reventones de

neumáticos La presión de los neumáticos del vehículo aumentará a medida que aumenta la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura ambiente, es más probable que se

produzca un accidente por reventón de neumáticos. Si se produce una explosión de un neumático mientras el vehículo está conduciendo, debe sujetar el volante con fuerza, presionar ligeramente el pedal del freno para reducir la velocidad y evitar frenar de emergencia o girar el volante. De lo contrario, el

vehículo podría perder

el control fácilmente. Prevenga el golpe de calor: En las estaciones calurosas, la luz solar intensa y las altas temperaturas hacen que sea más probable que se produzca un golpe de calor. La cabina debe estar bien ventilada y está prohibido conducir fatigado.



advertir

No deje a niños sin supervisión encerrados en un vehículo. • Si

● los niños se quedan solos en el coche durante la temporada de calor, es fácil sufrir insolación o deshidratación, lo que puede provocar lesiones personales.



Aviso

● Está prohibido dejar en el coche encendedores, aerosoles, latas de bebidas carbonatadas, vasos, etc.

Antes de que

llegue la temporada de frío, comprenda las siguientes sugerencias: 1.

Compruebe si el refrigerante está en buenas condiciones Para lograr la mejor protección anticongelante, no mezcle diferentes tipos de refrigerante. 2.

Verificar el estado de la batería y los cables. 3. Evite

que las cerraduras de las puertas y el cristal del parabrisas se congelen con

el hielo y la nieve. 4. Cuando conduzca en climas fríos, evite los arranques frecuentes del

motor. 5. Utilice cadenas antideslizantes cuando sea necesario.

Camino de hielo y nieve

Cuando conduzca por carreteras heladas y nevadas, conduzca con precaución, aplique los frenos para reducir la velocidad y trate de evitar frenadas de emergencia. En

climas fríos, la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del automóvil es grande y el parabrisas delantero es propenso a empañarse, por lo que es

necesario mantener despejada la vista dentro del automóvil. Las escobillas del limpiaparabrisas se congelan fácilmente en climas nevados.

No utilice limpiaparabrisas congelados para evitar dañar el motor.

Reduzca la velocidad en carreteras nevadas y heladas. Cuando conduzca sobre nieve profunda, utilice neumáticos antideslizantes o instale cadenas en los neumáticos. Para conocer las precauciones sobre las cadenas antideslizantes, consulte el Capítulo 5 Cuidado y

mantenimiento - Neumáticos - Cadenas antideslizantes. Dependiendo de las condiciones de conducción, se recomienda llevar varios elementos de emergencia necesarios: cadenas para la nieve, raspadores de ventanas, una bolsa de arena o sal, pala, linterna y cables de puente, etc.

4. Uso y conducción

El periodo de rodaje (neumáticos, pastillas de freno) de los automóviles

nuevos tiene como objetivo principal mejorar la calidad de la superficie, la fricción y el estado de desgaste de las piezas móviles, extender la vida útil del vehículo y ahorrar consumo de energía. Después de comprar un automóvil nuevo, los usuarios deben ponerlo en funcionamiento de acuerdo con los siguientes requisitos. El periodo de rodaje es de 5000 km. Durante el uso inicial, se deben seguir los siguientes consejos sencillos: • Al arrancar

- conducir, evite acelerar rápidamente. • Durante el periodo de
- rodaje, el vehículo debe circular por una carretera llana. • Evite conducir en caminos
- embarrados o arenosos. • Evite el frenado de emergencia dentro de un
- kilometraje de conducción de 150 km. • Siga conduciendo a la misma velocidad durante mucho
- tiempo, independientemente de si la velocidad es alta o baja. Neumáticos y pastillas de freno para rodaje

Cuando se conduce un automóvil nuevo dentro de

los 300 km, se debe conducir a una velocidad moderada para que los neumáticos nuevos rueden bien. Cuando se conduce un automóvil nuevo dentro de

un kilometraje de 500 km, las placas de fricción no han alcanzado el estado de fricción óptimo, por lo tanto, conduzca a baja velocidad y trate de evitar el frenado de emergencia.



Aviso

- Durante el periodo de rodaje de un vehículo nuevo, conduzca con precaución.
- No conduzca un automóvil nuevo por largas distancias durante el periodo de rodaje. El tiempo de funcionamiento continuo del motor aumentará, lo que fácilmente puede causar
- desgaste en el vehículo. • Cuando reemplace pastillas de freno nuevas, ejecútelas también de acuerdo con
- los requisitos anteriores. Afectado por la velocidad del vehículo, la fuerza de frenado y las condiciones ambientales (como temperatura y humedad), se puede emitir ruido durante el frenado, lo cual es normal.

4-2 Posición del interruptor de encendido

de arranque y conducción



El interruptor de encendido está ubicado en el lado inferior derecho del volante y tiene las siguientes

- Posiciones de trabajo: • LOCK
- (toque) • ACC (accesorio eléctrico) •
- N (conectado)

CERRAR

La fuente de alimentación del vehículo está en estado "LOCK" y la fuente de alimentación del vehículo está apagada.

ACC La

fuente de alimentación cambia al estado "ACC", y esta posición enciende la alimentación de algunos equipos eléctricos, como los altavoces.

ON La

fuente de alimentación cambia al estado "ON", encendiendo la fuente de alimentación de todos los equipos eléctricos, excepto los aparatos eléctricos de alto voltaje, solo cuando está en la posición ON, el vehículo puede ingresar al estado LISTO cuando se pisa el pedal del freno; está presionado, el vehículo está conectado a la fuente de alimentación de alto voltaje, el panel de instrumentos READY se enciende.

Operación de cambio



La posición de la palanca de cambios está marcada en el panel de cambios.

R (marcha atrás) El

vehículo avanza hacia atrás. Al dar marcha

atrás, utilice R (marcha atrás). Antes de seleccionar R (marcha atrás), asegúrese de que el vehículo se detenga por completo antes de usarlo. Cuando el vehículo esté en estado LISTO y la velocidad del

vehículo sea 0, presione el pedal del freno y cambie la perilla de cambios a R (marcha atrás).

Marcha de

estacionamiento del vehículo N

(neutral). Cuando sea necesario estacionar, utilice la marcha "N". La fuente de alimentación del vehículo está en la posición "ON", la perilla de cambios está en la posición "N", el vehículo está en estado estacionario y la palanca del freno de mano está levantada para completar el estacionamiento.

D (marcha adelante)

marcha de conducción del

vehículo. Después de que el vehículo arranque, debe presionar el pedal del freno y cambiar la perilla de cambios a D (marcha de avance).

Pantalla de marcha de instrumentos combinados



Al cambiar de marcha, el grupo de instrumentos mostrará la luz indicadora de marcha correspondiente según la marcha correspondiente. No es la marcha N después de apagar, la marcha será la marcha N cuando se vuelva a encender.

Al cambiar sin presionar el pedal del freno, la operación de cambio falla: 1. Cuando falla el cambio, gire la perilla de cambios en la dirección opuesta. 2. Presione el pedal del freno y gire la perilla de cambio a la marcha requerida según la intención de conducción del conductor. 3. Si falla el cambio de marcha, llame a la línea directa de servicio posventa para solicitar una solución.

 Consejos amables

Es necesario pisar el pedal del freno antes de cambiar de marcha.

Cómo [arrancar un](#)

[vehículo](#) Cómo arrancar un vehículo

1. Gire la llave a la posición ON, pise el pedal del freno y el instrumento mostrará LISTO. 2. Pise el pedal del freno y cambie la perilla del cambio a D. 3. Presione el pedal del acelerador para conducir el vehículo. 4. Si el vehículo aún no se puede arrancar después de seguir los pasos anteriores, consulte el Capítulo 7: No se puede arrancar el vehículo para operarlo.



Aviso

Asegúrese de presionar el pedal del freno antes de cambiar de marcha. Una operación de cambio incorrecta puede causar fallas en el cambio.



Consejos amables

Después de cambiar de marcha, verifique la información de marcha en el grupo de instrumentos para asegurarse de que la marcha correspondiente esté engranada.

Después de

[apagar el vehículo](#) y detenerlo, gire el interruptor de llave a "LOCK" y levante la palanca del freno de mano.



advertir

- Después de apagar el vehículo, se perderá la asistencia eléctrica de los frenos y el volante, lo que provocará un mayor esfuerzo al pisar el pedal del freno y un giro más intenso del volante. Por lo tanto, reduzca la velocidad antes de apagar su vehículo.

[freno de mano](#)


La fuerza de frenado proviene de la fuerza que ejerce el conductor sobre el pedal del freno. Si los frenos no funcionan, necesitarás aplicar más presión al pedal del freno para compensar la falta de asistencia.



advertir

Si se apaga la alimentación mientras el vehículo está conduciendo, la función de asistencia de frenado se desactivará. Al frenar, debe pisar el pedal del freno con más fuerza de lo normal.

4-3 Modo de funcionamiento del sistema de energía híbrido de rango extendido

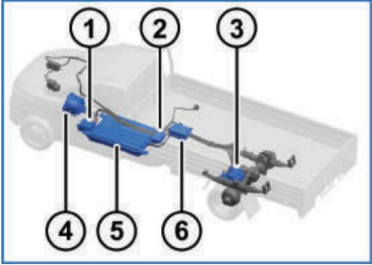

1. Conjunto del controlador del generador
2. Cargador a bordo 3. Motor
- síncrono de imán permanente 4.
- Conjunto del generador 5.
- Batería de alimentación
6. Conjunto del sistema tres en uno

Los vehículos híbridos se conducen de la misma manera que los vehículos normales de gasolina. Un vehículo de autonomía extendida es impulsado únicamente por un motor eléctrico y no por un extensor de autonomía. La única función del extensor de alcance es accionar el generador, proporcionar energía al motor de accionamiento y cargar la batería. Al

conducir un vehículo en modo híbrido, preste atención a lo siguiente: 1. Está

prohibido tocar, desmontar o reemplazar piezas con señales de advertencia de alto voltaje, cables naranjas y sus conectores en el vehículo para evitar descargas eléctricas de alto voltaje. . 2.

Después de arrancar el vehículo, la temperatura del sistema de energía es alta. Preste atención al alto voltaje y a la alta temperatura y siga las instrucciones en la etiqueta de

advertencia de seguridad del vehículo. 3. Si hay olor a quemado o humo, estacione en un lugar seguro y comuníquese con el proveedor de servicios posventa a tiempo


para obtener una solución. 4. Si hay un olor acre y hay una fuga de líquido cerca de la batería, salga del vehículo inmediatamente y aléjese del vehículo hacia la ventilación superior y comuníquese con la tienda de servicio posventa para obtener más soluciones.



Consejos amables

Si el vehículo no se puede encender ni arrancar después de haber estado almacenado en temperaturas extremadamente frías durante mucho tiempo. El vehículo se puede trasladar a un invernadero para cargar la batería antes de poder utilizarlo normalmente.

modo de conducción

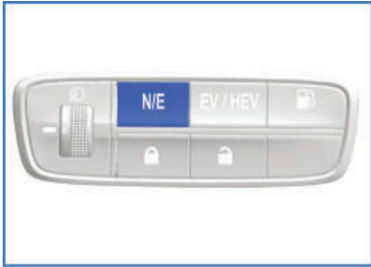

Dos modos de conducción:

1. ECO: respuesta de potencia suave
2. NORMAL: Respuesta de potencia moderada

Seleccione un modo de conducción según sus hábitos de conducción o las condiciones actuales de la carretera.

Cuando se arranca el vehículo, el modo de conducción predeterminado del

sistema es el modo NORMAL. Cuando el vehículo esté en el estado LISTO, presione el botón del interruptor de modo de conducción N/E en el interruptor multifunción para seleccionar el modo de conducción ECO o NORMAL.




Aviso

No cambie de modo de conducción mientras el vehículo esté en movimiento o el volante esté girando para evitar accidentes.

Introducción al modo de trabajo del sistema de energía híbrido de rango extendido.


Modo de trabajo eléctrico puro EV

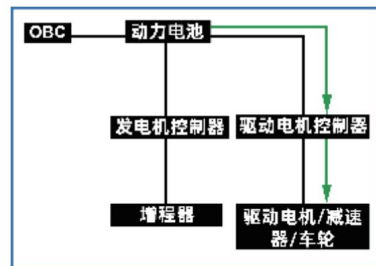


En el modo EV, la batería proporciona energía eléctrica para que el motor impulse el

vehículo. Si la batería tiene poca energía, el extensor de alcance comienza automáticamente a cargar la batería.

Modo de trabajo híbrido HEV

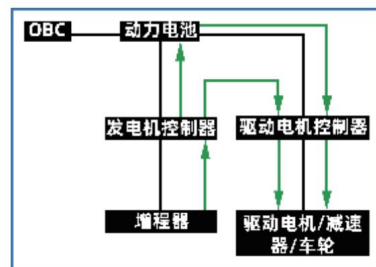

El motor extensor de rango en modo HEV genera electricidad y descargas de batería para impulsar el motor de accionamiento.

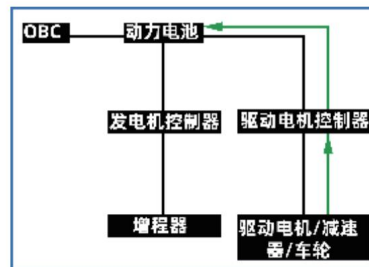

Accionamiento por motor en modo HEV, reciclaje de energía.



Consejos amables

Se recomienda utilizar el modo "HEV" en condiciones de trabajo como aceleración rápida, velocidad excesiva del vehículo, subida de pendientes, temperatura ambiente demasiado alta, temperatura ambiente demasiado baja, batería baja, etc.

Precauciones para el modo de funcionamiento del sistema de energía híbrido de rango

extendido . El vehículo funciona con una combinación de gasolina y electricidad. Preste especial atención a los

siguientes elementos: 1. El rendimiento de la batería disminuirá en ambientes con temperaturas altas y bajas. Cuando la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, el vehículo limitará la carga y

descarga de energía y electricidad. 2. Se requiere que el vehículo se utilice dentro de un rango de temperatura ambiente adecuado para mantener un buen rendimiento de la batería eléctrica y extender la vida útil de la

batería eléctrica. 3. Preste atención a los componentes de alto voltaje y alta temperatura. El vehículo está equipado con cables de color amarillo anaranjado conectados a la batería de

alimentación y otros componentes de alto voltaje. 4. Cuando el vehículo arranca y se enciende o apaga, es posible que escuche sonidos provenientes de los componentes de alto voltaje debajo del panel de instrumentos secundario, lo cual es normal.



advertir

- Está prohibido tocar, desmontar o reemplazar piezas del vehículo con señales de advertencia de alto voltaje, cables naranjas y sus conectores para evitar descargas eléctricas de alto voltaje. • No desmonte ni desmonte ninguna pieza de alto o bajo voltaje para evitar lesiones personales. • Al salir del vehículo, asegúrese de poner el vehículo en la posición "N", tire

Levante la palanca del freno de mano y apague el sistema de energía del vehículo.

4. Uso y conducción

Modo de trabajo EV/HEV



Dos modos de trabajo: 1. EV:

Prioridad eléctrica pura 2. HEV:

Prioridad de combustible Presione el

botón de cambio de modo EV/HEV en el interruptor multifunción para cambiar entre los modos de trabajo EV o HEV.

Cuando el vehículo está en modo de funcionamiento HEV, se da prioridad al combustible. Después de que la energía de la batería cae por debajo de cierto valor, el vehículo da prioridad al uso de la energía proporcionada por el extensor de alcance para viajar, que tiene una mayor capacidad de retención de

energía de la batería. Cuando el vehículo está en el modo de funcionamiento EV, se da prioridad a la electricidad pura y el vehículo da prioridad al uso de la energía proporcionada por la batería para conducir. Cuando la energía de la batería se consume hasta un cierto valor, el extensor de alcance repone energía para mantener una potencia de batería adecuada.



Consejos amables

Es posible que el motor no arranque ni funcione mientras el vehículo esté en marcha.

4-4 Funciones de asistencia a la conducción

Introducción al sistema de

imagen de marcha

atrás* : La imagen de marcha atrás captura la imagen trasera del vehículo a través de la cámara retrovisora y la muestra en la pantalla de control central para ayudar al conductor a estacionar de manera segura y efectiva. Cuando el vehículo está en marcha R, la imagen de marcha atrás se enciende automáticamente. Salga de la marcha R y la imagen de marcha atrás se apagará automáticamente.



Aviso

- La imagen de marcha atrás es una forma de ayudar a dar marcha atrás. Al dar marcha atrás, debe observar la situación alrededor del vehículo.
- Está estrictamente prohibido conducir con sueño para evitar accidentes.

4. Uso y conducción

Sistema de sonido de baja velocidad :

cuando el vehículo circula a baja velocidad, el sistema de sonido de baja velocidad emite un sonido de advertencia para alertar a los peatones y vehículos circundantes para mejorar la seguridad en la conducción. Cuando la fuente de alimentación del vehículo está en la posición "ON", el vehículo está en el estado LISTO y la velocidad de conducción es inferior a 20 km/h, el vehículo emite un sonido de advertencia simulado para atraer la atención de los peatones.

 **advertir**

 Si no puede escuchar el sonido de advertencia analógico mientras conduce a baja velocidad, se recomienda comunicarse con la tienda de servicio posventa para su reparación.

Dirección asistida electrónica (EPS) El sistema de

dirección asistida electrónica puede ayudar a los propietarios de automóviles a girar fácilmente el volante mientras conducen y garantizar la seguridad en la conducción. El EPS se enciende solo después de arrancar el vehículo y el motor eléctrico se utiliza para realizar la dirección asistida, y la dirección asistida se ajusta automáticamente de acuerdo con la velocidad del vehículo, el par de dirección y el ángulo del volante. Cuando se enciende

la luz indicadora de falla del EPS en el grupo de instrumentos, indica que el sistema de dirección asistida electrónica está defectuoso, lo que indica que hay una falla en el sistema de dirección asistida electrónica. Se recomienda contactar con la tienda de servicio posventa para realizar el mantenimiento.

Nota: Después de

desmontar, reemplazar o realinear el volante, la junta universal, la columna de dirección y el mecanismo de dirección del vehículo, es necesario calibrar el sistema EPS. De lo contrario, pueden ocurrir algunas anomalías en la función EPS.

Sistema de frenos antibloqueo (ABS) Los vehículos están

equipados con un sistema de frenos antibloqueo (ABS) Cuando el sistema detecta que una o más ruedas están a punto de bloquearse, el actuador aplicará o liberará rápidamente presión hidráulica para evitar que las ruedas se bloqueen. Se produce un bloqueo o el vehículo no puede girar. Cuando la energía está en la posición "ON", el sistema de frenos antibloqueo realizará una autoprueba y la luz de advertencia del ABS en el grupo de instrumentos se apagará después de la autoprueba. Si la luz de advertencia no se apaga o se enciende mientras conduce, significa que hay una falla en el sistema ABS. Se recomienda comunicarse con la tienda de servicio posventa para su reparación a tiempo.

Cuando el ABS está funcionando, es posible que escuche un sonido o sienta una ligera vibración en el pedal del freno, lo cual es normal. Incluso si el vehículo está equipado con ABS, debe conducir con precaución si la velocidad del vehículo es demasiado alta, la dirección es demasiado brusca y el vehículo se frena repentinamente, es fácil que patine o vuelque.

 **Aviso**

En caso de emergencia, cuando sea necesario frenar de emergencia, presione completamente el pedal del freno y mantenga una presión estable hasta que el vehículo se detenga de manera estable.

Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)

Para lograr un buen rendimiento de frenado en diferentes condiciones de carga, el sistema EBD distribuirá automáticamente la fuerza de frenado entre las ruedas delanteras y traseras para garantizar la estabilidad y seguridad del vehículo. Cuando un

automóvil frena, debido a que las condiciones del terreno sobre el que están colocados los seis neumáticos son diferentes, la fricción con el suelo también es diferente y es fácil resbalar, inclinarse y volcarse durante el frenado. El sensor detecta y calcula las diferentes condiciones del terreno en el que están colocados los seis neumáticos y obtiene diferentes valores de fricción, de modo que los dispositivos de frenado de los seis neumáticos utilizan diferentes métodos y fuerzas para frenar según las diferentes situaciones.

Control antideslizante

El vehículo está en marcha "D" o "R". Al arrancar en media pendiente, el conductor suelta la palanca del freno de mano y el pedal del freno. Si el vehículo tiende a rodar hacia atrás, active la función antivuelco para evitar el peligro causado. retrocediendo.



Aviso

- Al arrancar en una pendiente pronunciada, el vehículo puede desplazarse. Así que no confíe demasiado en esta función y conduzca con seguridad. Cuanto mayor sea la pendiente, mayor será
- la distancia de la pendiente auxiliar cuesta arriba. La sobrecarga puede alargar la distancia de la pendiente. No conduzca con sobrecarga.



advertir

No confíe demasiado en la función antideslizante. La función antideslizante no puede reemplazar las funciones de frenado y estacionamiento. Conduzca con precaución.


Recuperación de energía y modos de conducción.

La función principal de la función de recuperación de energía es convertir parte de la energía cinética durante el frenado o el desplazamiento por inercia del vehículo en energía de la batería, ampliando así la autonomía de crucero

del vehículo. Al conducir, cuando la potencia del vehículo sea inferior al 80% y la velocidad del vehículo sea alta, suelte el pedal del acelerador o pise el pedal del freno. El vehículo regenerará energía y la luz indicadora en el grupo de instrumentos se encenderá, convirtiendo la potencia del vehículo. energía cinética en energía de la batería, aumentando la vida útil



de la batería. Los modos de recuperación de energía y conducción cambiarán automáticamente según el estado de conducción y el estado del motor. Hay 6 modos como se muestra en la imagen.

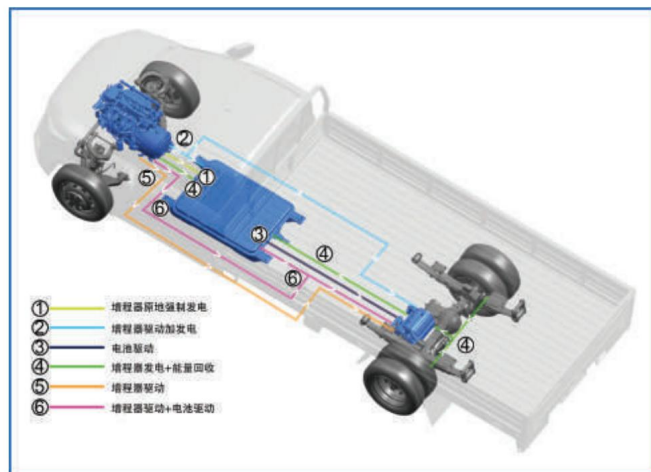

4. Uso y conducción



Aviso

La desaceleración del frenado con recuperación de energía no puede reemplazar el frenado necesario para garantizar la seguridad. El conductor debe aplicar los frenos del vehículo de manera oportuna de acuerdo con la situación real.

La recuperación de energía no ocurrirá cuando el vehículo se encuentre

en las siguientes situaciones: 1. No

en el estado Listo; 2. Cuando la carga de la batería sea

superior al 82% 3. La velocidad del

vehículo sea ≤ 10 km/h; no está en D;



Consejos amables

Cuando se activa la función de recuperación de energía y el vehículo reduce significativamente la velocidad, es posible que se enciendan las luces de freno.

5-1 Instrucciones de mantenimiento

Intervalos de mantenimiento y contenidos de

mantenimiento Utilizar planes

de mantenimiento El correcto mantenimiento del vehículo no sólo ayuda a mantener el buen estado del vehículo, sino que también es beneficioso para el medio ambiente. Todos los elementos de mantenimiento recomendados son importantes. Los niveles incorrectos de aceite o la presión incorrecta de los neumáticos aumentarán el consumo de energía del vehículo y reducirán su vida útil. Para mantener el vehículo en buenas

condiciones, manténgalo adecuadamente. El mantenimiento regular y correcto es una condición necesaria para garantizar que el vehículo mantenga su mejor estado durante mucho tiempo. Diríjase a la tienda de servicio posventa para realizar un mantenimiento regular de acuerdo con las disposiciones de este manual y

utilice el tipo de aceite y aceite especificado, accesorios. La primera garantía se requiere después de conducir durante 3 meses o 5000 kilómetros (lo que ocurra primero). Consulte el manual de

garantía y mantenimiento para conocer las normas de mantenimiento detalladas. Los intervalos de mantenimiento, inspecciones, revisiones y los fluidos y lubricantes recomendados especificados en este manual son necesarios para mantener el buen estado del vehículo. Cualquier daño causado por no seguir el mantenimiento regular no está cubierto por la garantía del vehículo.

advertir

Las operaciones de mantenimiento del vehículo pueden ser peligrosas y usted solo puede realizar el trabajo de mantenimiento usted mismo si tiene conocimientos básicos relacionados con el mantenimiento y las herramientas y equipos adecuados. Se recomienda contactar con la tienda de servicio posventa para que técnicos profesionales realicen la operación.

Instrucciones del plan de mantenimiento

Principalmente conducir su vehículo bajo una o más de las siguientes condiciones de trabajo especiales requerirá que realice ciertos elementos en su programa de mantenimiento con mayor frecuencia para mantener su vehículo en buenas condiciones.

1. Condiciones de

conducción de la carretera

● Conducir por carreteras con baches, barro o nieve deritiéndose durante mucho

● tiempo. • Conduzca con frecuencia por caminos

polvorientos. 2. Condiciones

● de conducción • Vehículos

● pesados. • Frenado de emergencia

● frecuente. • Conduzca frecuentemente a temperaturas superiores a

● 2°C. • Conduzca frecuentemente a alta velocidad en

● carreteras al aire libre. • El motor está en ralentí durante mucho tiempo o conduciendo a baja velocidad durante una larga distancia.

Programa del ciclo de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento		Lectura del odómetro o número de mes, lo que ocurra primero								
		×1000 km	5 (primera garantía)	15	25	40	50	60	70	80
		número de meses	3 (primer seguro)	9	15	21	27	33	39	45
Artículos de mantenimiento										
mover fuerza sistema sistema	Aceite de motor y filtro de aceite.	La primera garantía es de seis meses o 5.000 kilómetros, y será reemplazada cada 1 año o 10.000 kilómetros a partir de entonces (lo que ocurra primero)								
	Elemento filtrante de cabina	Camino de cemento o asfalto: limpiar cada 5.000 kilómetros; Camino de ripio: Limpiar cada 3.000 kilómetros. Reemplazar cada 1 año o 10.000 kilómetros								
	elemento de filtro de aire	/	/	----	/	----	/	----	/	
	bujía	/	/	----	/	----	/	----	/	
	refrigerante del motor	Añadir en cualquier momento								
	Mangueras y juntas del sistema de refrigeración (fugas, daños, etc.)	/	Yo,	Yo,	Yo,	Yo,	Yo,	Yo,	JT	
	Sistema de escape (excepto convertidor catalítico de tres vías)	/	yo.	yo.	yo.	yo.	yo.	yo.	JT	
	Bobina de encendido (daños, deformación y deterioro)	/	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	
	mangueras y accesorios de escape del cárter, tanques de combustible, Tuberías y juntas de combustible y abrazaderas para tuberías de combustible.	/	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	
	Sanden	Estado de la placa protectora exterior de la batería de alimentación	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT
Fuerza del perno que conecta la caja de la batería y el chasis momento		JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	
Arnés de cableado de alto voltaje y estado de conexión de cada línea de componentes de alto voltaje		JT /	JT	JT	JT	JT	JT /	JT	JT	
Grasa para estrías del motor de accionamiento			/	JT	/	JT		JT	/	
Arnés de cableado de comunicación y conexión de conectores de componentes de alto voltaje.		JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	

Programa del ciclo de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento		Lectura del odómetro o número de mes, lo que ocurra primero								
		×1000 km	5 (primera garantía)	15	25	40	50	60	70	80
		número de meses	3 (primer seguro)	9	15	21	27	33	39	45
Chasis	Tuercas de las ruedas: Apriételas (según el par especificado y La cantidad está completa)	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT
	Alineación de las cuatro ruedas	JT	/	JT	/	JT	/	JT	/	/
	rotación de neumáticos	/	/	-----	/	-----	/	-----	/	/
	Inspección de la línea de freno, inspección del rendimiento de los frenos de mano y de pie. Verifique, ajuste y lubrique, el pedal del freno puede moverse libremente.	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT
	Inspección y ajuste de procesos.									
	Inspección y reemplazo de líquido de frenos.	Inspeccionar durante el mantenimiento y reemplazar cada 2 años o 40.000 kilómetros.								
	Inspección de pastillas de freno, discos y tambores o reemplazar	/	J/G	J/G	J/G	J/G	J/G	J/G	J/G	J/G
		Si los frenos del vehículo se utilizan con demasiada frecuencia (como al conducir en zonas montañosas, etc.), las pastillas de freno y los discos/tambores de freno se deben utilizar con más frecuencia. Revisar o reemplazar								
	Pernos de conexión: comprobar el apriete (según el par especificado)	/	JT JT J/G	J/G J/G	J/G J/G	J/G J/G	J/G J/G	J/G J/G	JT	JT
	Inspección del funcionamiento de los amortiguadores delanteros y traseros.	/	kilómetros, sustitución cada 2 años o 40.000 kilómetros						J/	J/G
	Resortes helicoidales delanteros y traseros, inspección de la barra estabilizadora	/		GJ/G	GJ/G	GJ/G		GJ/G	J/G	
	Acople para engranajes del eje trasero									

Programa del ciclo de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento		Lectura del odómetro o número de mes, lo que ocurra primero								
		×1000 km	5 (primera garantía)	15	25	40	50	60	70	80
		número de meses	3 (primer seguro)	9	15	21	27	33	39	45
Artículos de mantenimiento										
Chasis	Cojines de goma y cojinetes planos de los puntales de la suspensión delantera, Guardapavos, brazos oscilantes superiores e inferiores delanteros y traseros, barra estabilizadora, Bujes de tirante trasero, almohadillas de goma de resorte delanteras y traseras, Bloques de amortiguación, bloques de límite, cubiertas antipolvo y otras piezas de caucho Inspección de daños y envejecimiento. Brazo oscilante delantero, barra de dirección, bola de barra estabilizadora Verifique el desgaste y la holgura de los pasadores.	/	J/G	J/G	J/G	J/G	J/G	J/G	J/G	
	Marco: calibración, soldadura.	/	Yo,	/	Yo,	/	Yo,	/	JT	
	Travesaño móvil: ¿Están flojos los tornillos de conexión?	/	yo.	/	yo.	/	yo.	/	JT	
	Limitador de puerta delantera: El brazo principal del limitador está desempolvado y aplicar grasa	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	JT	

Nota: "G" significa reemplazo, "JT" significa inspección o ajuste y "J/G" significa inspección y reemplazo.

5. Cuidado y mantenimiento

5-2 Mantenimiento periódico

Mantenimiento

periódico La seguridad del vehículo, su correcta conducción y su buen funcionamiento dependen en cierta medida del mantenimiento del vehículo. Se recomienda realizar el mantenimiento en los intervalos especificados en el plan de

mantenimiento. Para el plan de mantenimiento del vehículo, consulte el kilometraje de mantenimiento o el intervalo de mantenimiento en la tabla del ciclo de

mantenimiento, lo que ocurra primero. Los elementos de mantenimiento que hayan excedido el intervalo final también deben mantenerse en el mismo intervalo. Lo mejor es enviar el vehículo a un taller de servicio postventa para su mantenimiento, inspección y reparación.



advertir

Un mantenimiento inadecuado puede causar daños al vehículo y provocar lesiones.

Anticorrosión del vehículo

Factores que afectan la corrosión del vehículo: 1.

La acumulación de suciedad, arena, polvo, sal, hielo, nieve, etc. debajo de la carrocería del vehículo acelerará la corrosión del vehículo. 2.

Si el vehículo se conduce en un ambiente con alta humedad durante mucho tiempo o las piezas del vehículo se mantienen húmedas durante mucho tiempo, la corrosión se acelerará.

3. Los daños a la superficie de la pintura o la capa subyacente causados por golpes de arena y piedras o accidentes menores acelerarán la corrosión de la superficie de la pintura.

Para evitar daños al vehículo causados por el óxido y la corrosión de las piezas del vehículo, se deben seguir las siguientes reglas durante el

mantenimiento diario: 1. Los vehículos circulan a menudo por carreteras salpicadas de nieve derretida, sal, tierra salino-álcali, costas y otras carreteras. y el vehículo debe lavarse al menos una vez

al mes. 2. Compruebe si hay grietas o rayones en la pintura del vehículo. Si las encuentra, repárelas a tiempo para evitar la corrosión.

3. Compruebe si hay acumulación de escombros, suciedad o grava en la parte inferior de la carrocería y límpiela a tiempo.

4. Si conduce con frecuencia por caminos de grava, instale guardabarros para proteger eficazmente su vehículo. 5. Los vehículos

que acumulan asfalto, cemento, heces de insectos u otras sustancias nocivas deben limpiarse a tiempo.

Si las sustancias restantes no se pueden limpiar con agua limpia, utilice un agente de limpieza especial para la limpieza. 6. Revise con frecuencia los

bordes internos y externos de las ruedas, puertas, esquinas inferiores de la caja de carga y portaescobillas. Al mismo tiempo, mantenga limpios los orificios de drenaje en las puertas y partes de la carrocería, y verifique la humedad de las cubiertas. el coche para evitar la acumulación de agua.

Limpieza exterior del vehículo

La limpieza, el pulido y el encerado regulares del vehículo pueden protegerlo de daños causados por el entorno externo. Los intervalos entre lavados y encerados dependen del uso del vehículo, las condiciones de estacionamiento y las condiciones climáticas. El lavado del automóvil debe realizarse en un lugar fresco. Si el automóvil se deja al sol durante mucho tiempo, espere a que la superficie de la carrocería se enfríe

antes de lavarlo. Los insectos, la sal, los excrementos de pájaros, las resinas, el polvo de la carretera, la contaminación industrial, el asfalto, las partículas de hollín y otros depósitos agresivos causarán mayores daños cuanto más tiempo permanezcan en la superficie de la pintura. Por lo tanto, es necesario limpiar el vehículo una vez a la semana.



advertir

Limpie el automóvil con todo el vehículo apagado para evitar accidentes.

lavado de autos manual



Aviso

- El motor debe enfriarse antes de limpiar el vehículo. No lave el vehículo en un ambiente de alta temperatura expuesto a la luz solar directa para evitar dañar la superficie de la pintura.
- No use jabón irritante, detergente en polvo, detergente, gasolina o solventes fuertes para lavar el automóvil, de lo contrario eliminará la grasa de la superficie del vehículo y acelerará el envejecimiento de la superficie de la pintura.



Aviso

- Cuando limpie el vehículo en invierno, si usa una manguera para enjuagar el vehículo, limpie las manchas de agua adheridas a las cerraduras del automóvil, las costuras de las puertas y las costuras del techo corredizo para evitar la congelación. Nunca vierta agua directamente en el compartimento delantero del motor cuando limpie el vehículo. Evite afectar la vida útil de varios componentes en la sala de motores
- Delantero. • No utilice cepillos o cuchillas de plástico duro para raspar las manchas de la carrocería del automóvil para evitar dañar la superficie de la pintura.

Al limpiar vehículos de

lavado automático de autos en equipos de lavado automático de autos, se debe prestar atención a los filtros estructurales, agentes de limpieza y tipos de agentes de mantenimiento del equipo de lavado de autos para evitar dañar la superficie de la pintura. Antes de utilizar el equipo de lavado automático de automóviles, se recomienda consultar al personal de la tienda de servicio de lavado de automóviles para conocer los procedimientos operativos.



Aviso

Cuando utilice un lavado de autos automático, asegúrese de que las ventanas estén cerradas y los espejos exteriores plegados para evitar daños al vehículo.

Lavado de autos a alta presión



Aviso

Mantenga las partes blandas de su automóvil lo suficientemente alejadas de la lavadora a presión.



advertir

Está prohibido utilizar pistolas de agua a alta presión para lavar equipos eléctricos de alto voltaje en el compartimento delantero y el chasis del vehículo.

Ventanas y espejos retrovisores

Las ventanillas y los espejos retrovisores del coche suelen limpiarse con un paño suave y agua limpia. El limpiacristales se puede utilizar para eliminar cera, grasa, cadáveres de insectos, etc. Después de limpiar el vidrio, séquelo con un paño suave limpio y seco. No utilice un paño para limpiar barniz para limpiar el vidrio; la cera del barniz se adherirá al vidrio y reducirá su transparencia y visibilidad. Piezas de plástico Las piezas de plástico

normalmente se limpian con un paño suave y agua. Si la mancha es difícil de quitar, también puedes utilizar un limpiador de plástico especial sin disolventes para limpiarla. Piezas cromadas Para evitar la oxidación o corrosión de las

piezas cromadas, límpielas con un paño húmedo y luego púlalas con un paño suave y seco. Si el efecto no es lo suficientemente bueno, puede utilizar un agente de mantenimiento de cromo para eliminarlo. Cuando utilice un agente de mantenimiento de cromo, asegúrese de cubrir toda la superficie de manera uniforme y completa. No limpie ni pule superficies cromadas en ambientes polvorientos y arenosos. [Para limpiar los instrumentos](#)

y las piezas de plástico del

interior del vehículo, utilice un

pañó suave y limpio y agua para limpiar el polvo de las superficies de los instrumentos y de las piezas de plástico del interior del vehículo. Si no se puede limpiar, deberá utilizar un producto especial sin disolventes. Agente de limpieza de plástico.

Para las

alfombras, use un cepillo suave de cerdas largas para quitar la suciedad de la alfombra y luego use una aspiradora para quitar el polvo. Limpia tu alfombra regularmente con un detergente espumoso para mantenerla seca y limpia.

Accesorios textiles y de cuero.

Los tapizados y tapizados de tela de asientos, techos, etc. se deben limpiar con un limpiador especial o espuma seca y una esponja suave. Puede utilizar un paño suave y

limpio y agua limpia para limpiar la suciedad de la superficie de los accesorios de cuero. Si no se puede quitar, puede utilizar un limpiador de cuero especial para limpiarlo. Después de la limpieza, se deben limpiar las manchas de agua que queden en la superficie del cuero. limpie con un paño suave y seco a tiempo.

cinturón de seguridad

Saque el cinturón de seguridad lentamente y sosténgalo, luego use un cepillo suave o agua con jabón neutro para limpiar las manchas en el cinturón de seguridad. Después de limpiarlo, use un paño suave y limpio para secarlo. retrayéndolo.



Aviso

- No utilice lejía, tintes ni disolventes químicos para limpiar los cinturones de seguridad. De lo contrario, se debilitará la resistencia de la cinta del cinturón de
- seguridad. Espere hasta que el cinturón de seguridad esté completamente seco antes de enrollarlo. Evite dañar el retractor del cinturón de seguridad.

Consejos para el cuidado de la pintura

1. Limpie el vehículo con regularidad, ya que la suciedad como manchas, polvo, insectos y asfalto se adherirá a la superficie de pintura de la carrocería y dañará la superficie de la pintura a largo plazo.

Límpielo con un paño suave y limpio y detergente neutro. tiempo. 2.

Los vehículos deben limpiarse inmediatamente después de que

llueva. 3. No lave su automóvil en un lugar expuesto a la luz solar directa. Evite dejar áspera la superficie del vehículo.

4. Proteja la película de pintura de la carrocería del automóvil de fuertes impactos, golpes y rayones. Si se encuentran grietas, abolladuras o desprendimientos de la superficie de la pintura, se deben

reparar de inmediato. 5. No estacione el vehículo en un lugar expuesto a la luz solar directa. Estacione el vehículo en un lugar ventilado y

fresco. 6. No utilice disolventes orgánicos para limpiar la carrocería del coche para evitar dañar la

superficie de la pintura.

Pulido y encerado El encerado regular protege la pintura, ayuda a mantener limpia la carrocería y previene pequeños rayones en la pintura. Después de limpiar el vehículo, cuando no haya gotas de agua evidentes rodando sobre la superficie de pintura de la carrocería del vehículo, puede aplicar un agente curador de cera dura de alta calidad. Si se utilizan agentes de limpieza y mantenimiento con regularidad, se recomienda aplicar cera dura de alta calidad al menos dos veces al

año para proteger la pintura de la carrocería. Cuando la superficie de la pintura pierde su brillo y no se puede restaurar ni siquiera con cera, es necesario pulir la superficie de la pintura de la carrocería. Se recomienda pulir antes de volver a encerar para eliminar los residuos acumulados en la superficie del vehículo.



Aviso

- Nunca utilice abrillantador de cromo u otros limpiadores corrosivos, ya que pueden dañar el acabado de
- la pintura. La cera utilizada no debe contener abrasivos, cortantes o limpiadores que puedan dañar la pintura del vehículo.

5-3 Contenido de automantenimiento Las precauciones

de automantenimiento

se deben observar de la siguiente manera: 1.

Asegúrese de que el vehículo esté estacionado en un

terreno nivelado y el motor esté apagado. Espere a que el motor y el sistema de escape se enfrien antes de tocar las piezas relevantes. 2.

Cuando el vehículo está encendido, algunos circuitos y componentes del vehículo transportan alta corriente o voltaje. No toque los

cables ni los componentes eléctricos. 3. Está prohibido colocar cigarrillos encendidos, chispas y llamas abiertas cerca de la batería y de todos los componentes relacionados con el sistema de combustible. 4. Las manos, la

ropa y las herramientas deben mantenerse alejadas de los ventiladores en rotación y de las cintas transportadoras del motor. 5. Está

estrictamente prohibido tocar cables

naranjas de alto voltaje expuestos y dañados para evitar el riesgo de descarga eléctrica. 6. Ya sea que se trabaje dentro o fuera del vehículo, se

deben usar gafas de seguridad para evitar que objetos voladores o que caigan o líquidos rociados entren en los ojos. 7. Cuando trabaje en la

sala de máquinas, debe quitarse los relojes y las joyas, usar ropa protectora y guantes de trabajo. 8. Tenga cuidado al manipular el líquido de

frenos. Si el líquido de frenos le salpica accidentalmente las manos o los ojos, enjuague el área de contacto

con agua limpia inmediatamente y busque tratamiento médico a tiempo. 9. Si el vehículo derrama líquido de frenos o refrigerante, se debe limpiar

a tiempo para evitar daños a las

piezas o la pintura del vehículo. 10. Si conduce sin el filtro de aire, la suciedad en el aire puede causar desgaste del motor.

Inspecciones Los propietarios de automóviles deben realizar algunas comprobaciones sencillas con frecuencia.

Aquí

tienes algunas

● sugerencias. 1. Verifique diariamente el funcionamiento de luces, bocinas, limpiaparabrisas, lavaparabrisas, luces de

● advertencia, puertas y cajas de carga. • Cinturón de seguridad, pedal de

● freno, función de frenado. • Compruebe la parte inferior de la carrocería del vehículo en busca

● de rastros de residuos líquidos que puedan indicar una fuga. • Revisar los

neumáticos en busca de

● cortes, abultamientos o desgaste excesivo. 2. Inspección mensual •

● Verifique el nivel del tanque de expansión del refrigerante del motor. • Verifique la presión de inflado de todas las llantas, incluida la llanta de refacción, y verifique

● si hay desgaste de la banda de rodadura, desgaste desigual o daños. • Verifique el estado de funcionamiento de todas las luces exteriores,

● incluidas las luces de freno, las señales de giro y las luces de advertencia de

peligro. • Comprobar el

estado de la batería y la corrosión de los terminales. 3. Líquidos nocivos Los líquidos nocivos incluyen: ácido de batería, anticongelante, líquido de frenos, refrigerante, refrigerante de aire acondicionado y líquido de lavado. No toque líquidos tóxicos con las manos, de lo contrario podría causar daños físicos.



advertir

- El mantenimiento inadecuado del vehículo o conducir un vehículo sin inspección puede provocar un accidente de tráfico y provocar lesiones personales graves.
- Si su piel u ojos entran en contacto con líquidos nocivos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y busque atención médica de inmediato.

Almacenamiento

del vehículo Si es necesario estacionar el vehículo durante un período prolongado,

se deben realizar los siguientes preparativos: 1. Se debe limpiar el exterior y el interior del vehículo antes de

estacionarlo y la carrocería debe mantenerse seca. 2. Intente estacionar el

vehículo en una habitación seca y fresca. 3. Limpie todos los elementos del automóvil, como vasos, botellas de bebidas, frascos de

perfume, etc. 4. Infle el neumático a la presión estándar antes de colocarlo, verifique la presión del neumático regularmente e infle el neumático a tiempo

cuando la presión del neumático sea

insuficiente. 5. Reemplace el aceite del motor. 6. Desconectar el terminal negativo

de la batería y apagar el equipo eléctrico del vehículo. 7. Si es necesario dejar el vehículo sin uso durante un período prolongado, es mejor mantener la batería a media carga y cargarla una vez al mes para mantenerla en


aproximadamente el 60%. 8. Compruebe que la manija del freno de mano

esté apretada y cierre la puerta. 9. Aplique cera para carrocería a las superficies pintadas en contacto con las juntas de la puerta y


Apertura del capó del

motor La manija de apertura del

capó del motor está ubicada en el lado inferior izquierdo del tablero del lado del conductor. Antes de abrir el compartimiento del motor, asegúrese de que el vehículo esté estacionado y apagado.

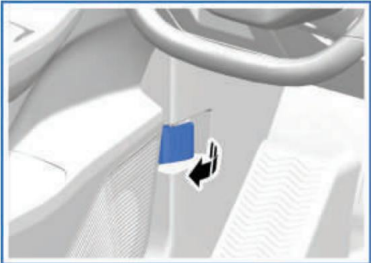

Levante la manija de apertura del capó para desbloquearlo.

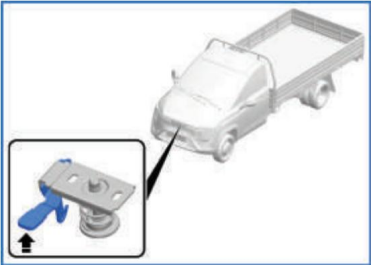


Desde la parte delantera del vehículo, busque debajo del borde del capó, tire hacia arriba de la manija de liberación del capó como se muestra y levante el capó hasta que esté completamente abierto.



Consejos amables

Después de apagar el vehículo, la temperatura en la cabina delantera es alta. Al abrir el capó y accionar la manija de liberación, preste atención a la temperatura alta.

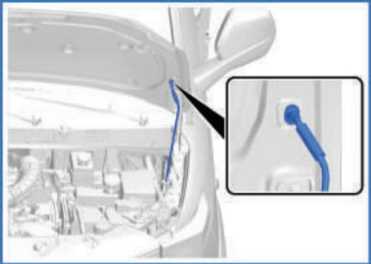

Levante la varilla de soporte del capó e insértela en la ranura para asegurar el capó.

Cerrar el capó



1. Sujete el capó del motor con las manos, coloque la varilla de soporte en la ranura hasta su posición original y fjela. 2. Baje lentamente el capó del motor, presione firmemente hacia abajo en la posición que se muestra en la figura y cierre el capó del motor. 3. Después de cerrar, verifique si la cerradura está bloqueada.



advertir

- Antes de conducir el vehículo, asegúrese de que el capó esté cerrado y bloqueado para evitar accidentes causados por una apertura repentina mientras
- conduce. No levante la manija de apertura del capó mientras el vehículo esté en
- movimiento. Preste atención a la seguridad al cerrar el capó.

Inspección

de las escobillas del

limpiaparabrisas Los objetos extraños adheridos al parabrisas o a las escobillas del limpiaparabrisas reducirán la eficacia de los limpiaparabrisas. Utilice un detergente de alta calidad o un detergente neutro para limpiar las ventanas y los limpiaparabrisas,

luego frótelos bien con agua limpia. Compruebe si hay vibraciones o anomalías

durante el funcionamiento del limpiaparabrisas. Si nota goma de las escobillas del limpiaparabrisas endurecida o agrietada, o si los limpiaparabrisas dejan rayones en el parabrisas o no limpian un área, reemplácelas.



Aviso

Si los limpiaparabrisas o el parabrisas están cubiertos de hielo o nieve, limpie el hielo y la nieve de los limpiaparabrisas y el vidrio antes de usarlos para evitar dañarlos.

Reemplazar las escobillas del limpiaparabrisas

Pasos para reemplazar la escobilla del limpiaparabrisas delantero:



1. El vehículo está parado. Levante los brazos del limpiaparabrisas del parabrisas delantero.

2. Coloque una toalla en

la posición original del brazo del limpiaparabrisas, gire la escobilla del limpiaparabrisas a la posición que se muestra en la imagen y luego sáquela.



3. Reemplace el cepillo del limpiaparabrisas por uno nuevo, retire la toalla del parabrisas y regrese el brazo del limpiaparabrisas a la posición original del parabrisas.



Consejos amables

Al reemplazar las escobillas del limpiaparabrisas, coloque una toalla en la posición original del brazo del limpiaparabrisas para reducir el riesgo de que el brazo del limpiaparabrisas dañe el cristal.



Aviso

Después de reemplazar la escobilla del limpiaparabrisas, regrese el brazo del limpiaparabrisas a su posición original para evitar daños al vehículo.

Mantenimiento del

limpiaparabrisas 1. Para prolongar la vida útil del limpiaparabrisas, se recomienda no exponerlo al sol durante mucho

tiempo. 2. Utilice regularmente un agente limpiador de parabrisas especial para limpiar el parabrisas, lo que ayudará a mejorar la visión y prolongar la vida útil de las escobillas del

limpiaparabrisas. 3. Limpie periódicamente cada escobilla con un paño suave empapado en un agente limpiador especial y luego enjuáguela con agua limpia.

4. Se recomienda limpiar los limpiaparabrisas y el parabrisas una vez por semana o dos semanas. 5.

Está prohibido utilizar el limpiaparabrisas cuando el parabrisas esté seco y haya objetos duros en la superficie para evitar daños al limpiaparabrisas y al parabrisas. 6. Si el

limpiaparabrisas no se utiliza durante mucho tiempo, colóquelo en posición vertical antes de volver a usarlo y limpie suavemente la suciedad de la escobilla con una toalla de papel para evitar dañar la escobilla al limpiar el vidrio. 7. Si hay suciedad adherida al

parabrisas, límpielo a tiempo con un paño suave. 8. Utilice escobillas con las mismas especificaciones que las escobillas originales. Se recomienda reemplazar las escobillas cada seis meses. Para obtener seguridad del vehículo y máxima economía de combustible,

los

neumáticos deben mantener la presión de los neumáticos dentro del rango de presión de inflado especificado, mantener la carga del vehículo dentro del límite de carga y cumplir con la distribución de peso especificada.

Inspección de neumáticos

Para su seguridad al conducir, revise sus neumáticos con regularidad: • Preste atención al estado de sus neumáticos

● En regularidad y revise periódicamente la banda de rodadura y las paredes laterales para detectar deformaciones (protuberancias), cortes, rayones o desgaste. • Compruebe periódicamente si el desgaste de los neumáticos es uniforme. •

● Compruebe la presión de los neumáticos al menos una vez al mes. Los

● Neumáticos deben estar fríos durante la inspección. • El grado de desgaste de la banda de rodadura del neumático no debe exceder la

● Cerca de desgaste preestablecida en la parte inferior de la banda de rodadura del neumático. Si excede la marca de desgaste preestablecida en la parte inferior de la banda de rodadura del neumático, es necesario reemplazar el neumático.

presión de los neumáticos

neumático	modelo	presión de aire
rueda delantera	185/65R15LT	430 kPa
Rueda trasera	185/65R15LT	490 kPa
de repuesto	185/65R15LT	430 kPa

Cuando conduzca largas distancias, controle la presión de los neumáticos. Compruebe la presión de los neumáticos al menos una vez al mes, cuando los neumáticos estén

fríos. Después de que los neumáticos se hayan enfriado y el vehículo haya estado parado durante más de tres horas, siga estos pasos: 1. Retire la tapa de la válvula del

neumático. 2. Presione firmemente el manómetro de neumáticos sobre la válvula para medir la

presión. 3. Verifique el valor de la presión de los neumáticos en el manómetro y compárelo con el valor de especificación. 4. Agregue o desinfe aire según sea necesario y vuelva a verificar la presión

de los neumáticos. 5. Después de la inspección, apriete la tapa de la válvula.



Consejos amables

Al verificar la presión de los neumáticos, verifique que la puerta del cabezal de aire esté intacta.


5. Cuidado y mantenimiento



advertir

- Una presión anormal de los neumáticos puede provocar que revienten y provocar un accidente de tráfico. Un inflado insuficiente o excesivo puede reducir la autonomía del vehículo y la vida útil de la banda de rodadura de los neumáticos.
- Los neumáticos dañados pueden causar accidentes, por lo que los neumáticos que estén desgastados o dañados de manera desigual deben reemplazarse de inmediato.

Marcas de desgaste de neumáticos

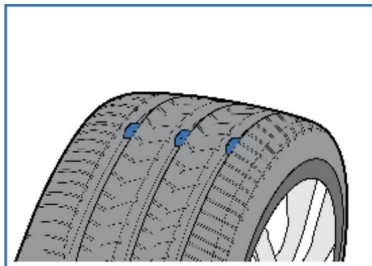

Los neumáticos tienen marcas de desgaste de 1,6 mm en el dibujo de la banda de rodadura. Esta marca quedará expuesta cuando la banda de rodadura se desgasta hasta este punto. En este momento, la fuerza de conexión a tierra del neumático se reduce considerablemente y se debe reemplazar el neumático.




advertir

Cuando el neumático se desgasta hasta la marca de desgaste, ya no se puede utilizar y debe reemplazarse inmediatamente. Para prevenir accidentes.

rotación de neumáticos

Para mantener un desgaste uniforme de los neumáticos y prolongar su vida útil, recomendamos rotarlos regularmente.

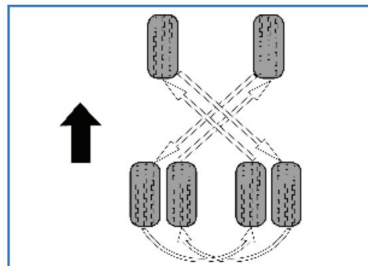

Los neumáticos delanteros y traseros desempeñan funciones diferentes y se desgastan de manera diferente. Mediante la rotación de los neumáticos, se puede coordinar el nivel de desgaste de la banda de rodadura, extendiendo así la vida útil del neumático. En la figura se muestran sugerencias para la transposición.

Mantenimiento de

neumáticos: Cuando el vehículo esté estacionado por un tiempo prolongado, mueva el vehículo al menos cada dos semanas para evitar la deformación permanente de los

neumáticos debido al estrés a largo plazo. Compruebe la presión de los neumáticos con regularidad. Los neumáticos que superen la presión especificada reducirán su vida útil. Observe periódicamente el aspecto de los neumáticos y compruebe si hay abultamientos, grietas, cortes, envejecimiento del caucho de las válvulas, etc. Si se encuentra alguno, debe repararse o reemplazarse a tiempo. Una alineación inexacta de las ruedas provocará un desgaste desigual y excesivo de los neumáticos, lo que afectará la seguridad de la conducción. Si encuentra un desgaste desigual y excesivo de los neumáticos, se recomienda acudir a una tienda de servicio

posventa para su reparación. Las ruedas de los automóviles nuevos enviados desde la fábrica están alineadas en las cuatro ruedas, pero debido a varios factores durante la operación, las ruedas pueden desequilibrarse y es necesario reequilibrar los neumáticos en un taller de servicio posventa. Esté

atento a las marcas de desgaste de los neumáticos y reemplácelos si las bandas de rodadura están desgastadas hasta el nivel de las marcas de desgaste.

El uso de

cadenas para neumáticos depende de los estándares actuales de diferentes países o regiones, y la instalación de cadenas para neumáticos debe cumplir con las regulaciones locales. Las

cadenas antideslizantes para neumáticos solo se pueden instalar en las ruedas motrices y no deben usarse en una rueda. Al instalar, siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la cadena para

neumáticos y apriete. Al conducir en entornos hostiles, como nieve o carreteras heladas en invierno, observe las siguientes precauciones al instalar cadenas para

neumáticos: 1. El tamaño inadecuado o la instalación incorrecta de las cadenas para neumáticos dañarán las líneas de freno, la suspensión, la carrocería y los neumáticos del vehículo, etc. ., se deben seleccionar e instalar correctamente las cadenas para

neumáticos adecuadas. 2. Al instalar cadenas para neumáticos, estacione el vehículo en una superficie plana y segura, encienda las luces de advertencia de peligro y coloque una señal de advertencia triangular detrás del

vehículo. 3. Antes de instalar cadenas para neumáticos, apague y aplique el freno de mano. 4. Está

prohibido instalar cadenas para neumáticos en ruedas de emergencia o neumáticos de repuesto pequeños.

5. Está prohibido instalar cadenas antideslizantes en los neumáticos cuando la presión de los

neumáticos sea insuficiente. 6. Cuando utilice cadenas antideslizantes para neumáticos, instálelas con cuidado para evitar



advertir

Al conducir un vehículo equipado con cadenas para neumáticos, tenga en cuenta lo siguiente:

- Después de instalar las cadenas para neumáticos, no conduzca a más de 40 km/h o la velocidad máxima recomendada por el fabricante de cadenas para neumáticos, la que sea menor.



advertir

- Después de instalar las cadenas antideslizantes para neumáticos, verifique si están instaladas correctamente después de conducir entre 0,5 y 1,0 km para garantizar la seguridad. Si las cadenas de las llantas están flojas, es necesario volver a apretarlas o instalarlas. Después de instalar cadenas
- antideslizantes para neumáticos, trate de evitar la aceleración de emergencia, la dirección de emergencia, el frenado de emergencia y otras operaciones para evitar accidentes. Si
- escucha que las cadenas antideslizantes de los neumáticos golpean la carrocería o el chasis mientras el vehículo está conduciendo, detenga el vehículo para revisarlas y apretarlas. Reduzca la velocidad hasta
- que no se produzca más sonido. Evite conducir por carreteras con baches o baches.

El sistema

de aire acondicionado para **automóviles** es un dispositivo que realiza refrigeración, calefacción, ventilación y purificación del aire en la cabina. Se recomienda que los trabajos de mantenimiento importantes sean realizados por profesionales en los talleres de servicio

dañar la llanta.

postventa. Se recomienda

mantener el aire acondicionado de la siguiente manera: 1.

Apague el aire acondicionado después de estacionar.

2. Verifique o reemplace el elemento del filtro del aire

acondicionado. 3. Limpiar la salida de aire del

aire acondicionado. 4. El efecto de enfriamiento no es tan bueno como antes. Se recomienda acudir a la tienda de


servicio posventa para realizar mantenimiento. 5. Revise periódicamente el condensador y el radiador del aire acondicionado y elimine la suciedad de sus

5. Cuidado y mantenimiento

Al realizar el mantenimiento del sistema de aire acondicionado, utilice una pistola de agua a baja presión o un cepillo suave para eliminar los residuos acumulados en su superficie frontal. Mantenga el compresor y los sellos bien lubricados y evite fugas.

Elemento filtrante de aire acondicionado

El elemento filtrante del aire acondicionado puede filtrar el aire que ingresa a la cabina desde el exterior del vehículo, mejorando la limpieza del aire y proporcionando un buen ambiente aéreo para los pasajeros del vehículo. Limpie y revise el elemento del filtro del aire acondicionado con regularidad. La limpieza del elemento del filtro del aire acondicionado afectará la cantidad de aire fresco que ingresa al automóvil. La cantidad de aire fresco se reduce y los pasajeros del coche pueden sentirse mareados o cansados debido a la falta de oxígeno, lo que afecta a la seguridad en la conducción. Si el vehículo circula con frecuencia por carreteras llenas de humo y arena, es aún más necesario limpiar o reemplazar el elemento del filtro del aire acondicionado a tiempo.

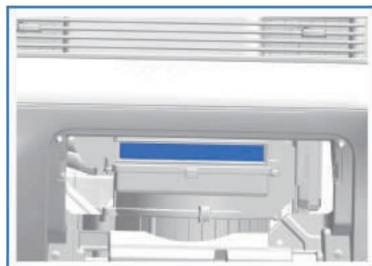


El elemento filtrante del aire acondicionado está ubicado en la caja de aire acondicionado de la guantera del pasajero. Se recomienda acudir periódicamente a la tienda de servicio postventa para comprobar o sustituir el elemento filtrante del aire acondicionado.

Función de carga inteligente

Cuando el vehículo detecta que el voltaje de la batería es demasiado bajo, se activa la función de carga inteligente y la batería se cargará a través de la batería eléctrica. Por lo tanto, después de dejar el vehículo por un período de tiempo, cuando se arranca nuevamente, el rango de crucero mostrado en el instrumento se reducirá, lo cual es normal.


5-4 Descripción general del compartimento

del motor de mantenimiento del vehículo

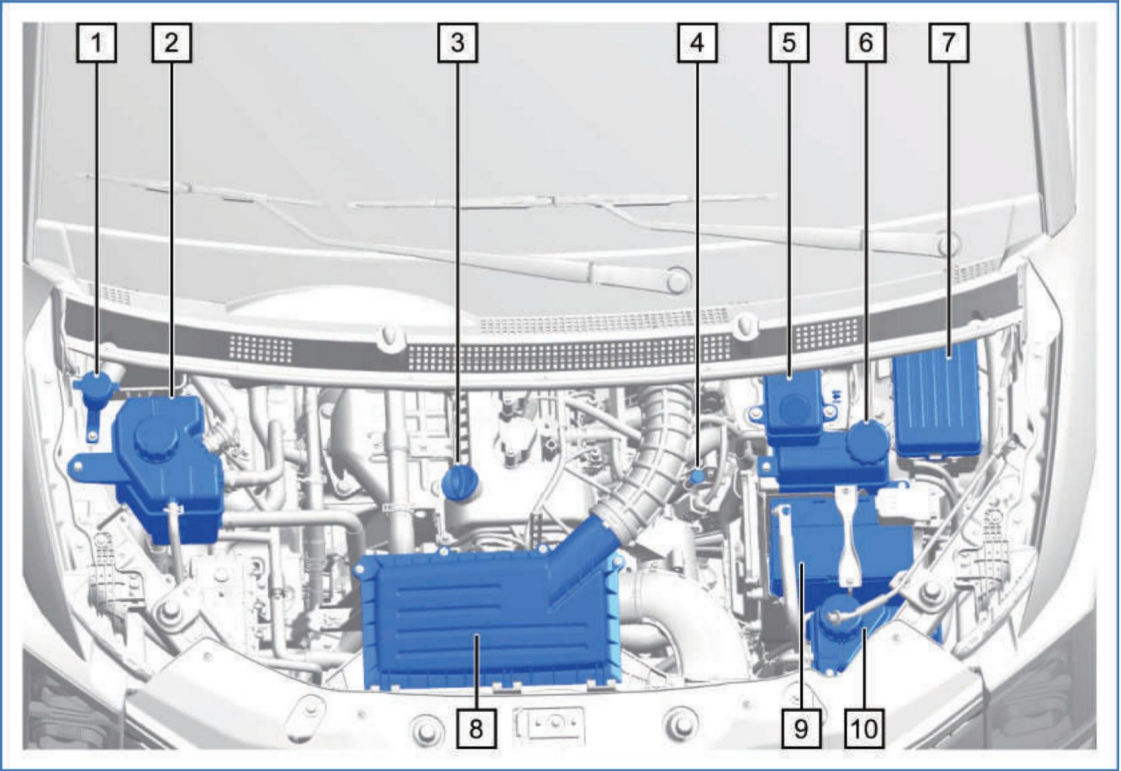

- 1. Depósito de líquido lavaparabrisas 2.
- Tanque de expansión del motor 3.
- Puerto de llenado de aceite 4.
- Pinza de aceite 5.
- Depósito de líquido de frenos 6. Tanque de expansión de la batería 7. Caja de fusibles de la cabina delantera 8. Filtro de aire 9. Batería 10. Tanque de expansión del motor

lavaparabrisas

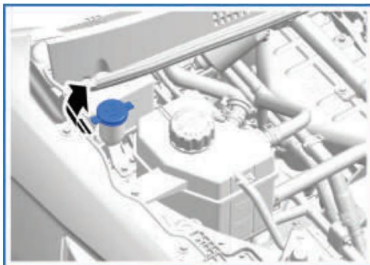

Cuando sea necesario agregar detergente, lea las instrucciones del fabricante antes de usarlo. Si encuentra

que el nivel del líquido de lavado es demasiado bajo, agregue líquido de lavado a la botella de líquido de lavado a tiempo. Abra el tapón de llenado de la botella de líquido de lavado en la dirección de la flecha en la imagen y llénelo con líquido de lavado.

Durante el uso normal, el nivel de la botella de líquido lavaparabrisas se debe verificar al menos una vez al mes y agregue líquido lavaparabrisas a tiempo. Agregue

el líquido de lavado que cumpla con las especificaciones de este

vehículo. Nunca uses agua del grifo. Los minerales en el agua del grifo pueden obstruir la línea de líquido lavaparabrisas.

En condiciones

climáticas de baja temperatura también se debe añadir anticongelante especial para evitar que el líquido de lavado se congele.



Aviso

No mezcle el líquido lavaparabrisas con otros líquidos de lavado para evitar descomponer los componentes del líquido lavaparabrisas y obstruir las boquillas del lavaparabrisas.



advertir

No agregue líquido lavaparabrisas mientras el motor esté caliente o en funcionamiento. Dado que el líquido de lavado contiene alcohol, evite prenderse fuego.


Aceite de motor La

calidad del aceite de motor no sólo debe cumplir con los requisitos del motor y del sistema de purificación de gases de escape, sino que también debe coincidir con la calidad del combustible. Debido a que el aceite del motor siempre está en contacto con los residuos de combustión y el combustible durante el funcionamiento del motor, se acelera el proceso de envejecimiento del aceite. Usar el aceite de motor especificado es fundamental para el funcionamiento y la vida

útil de su motor. Revisar el aceite del motor

1. Estacione el vehículo en una superficie nivelada. Después de que el motor deje de funcionar, espere unos minutos hasta que el aceite regrese a la parte inferior del motor. 2. Abra el capó

del motor después de que el motor se haya enfriado.

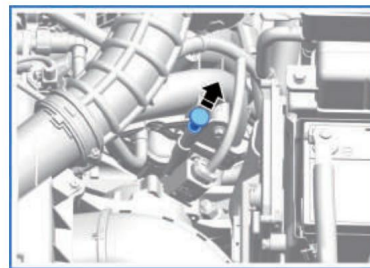

La pinza de aceite está ubicada en el compartimiento del motor y se puede ver abriendo el capó.


3. Saque la pinza de aceite y límpiela con un trapo limpio. 4. Vuelva a insertar la pinza de aceite en

su posición original. 5. Saque la pinza de aceite nuevamente y verifique si el

aceite en la pinza de aceite está contaminado. 6. Observe el nivel y el estado del aceite a través de la pinza de aceite.

El nivel de

aceite debe estar entre los límites y como se muestra en la figura.

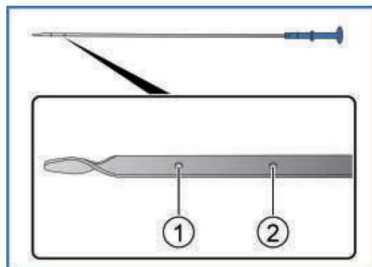

1. Límite inferior del nivel de aceite del motor
2. Límite superior del nivel de aceite del motor

7. Agregue o reemplace el aceite del motor según sea necesario. Después de verificar, vuelva a insertar la pinza de

aceite. Agregue aceite de motor

Cuando el aceite del motor esté por debajo de la marca inferior de la varilla medidora de aceite, agregue aceite de motor a tiempo. Si necesita agregar aceite de motor, siga los pasos a continuación: 1. Desenrosque

la tapa de llenado de aceite del motor. 2. Agregue aceite

de motor lentamente y en pequeñas cantidades varias veces y verifique el nivel de aceite después de cada llenado. 3.

Cuando el

nivel de aceite esté entre los límites superior e inferior, el aceite del motor será suficiente. Deje de agregar, instale la tapa de llenado de aceite y apriétela.



Precaución

- Debe utilizar aceite de motor que cumpla con las especificaciones de este vehículo.
- Al comprobar el nivel de aceite del motor, el motor debe estar frío.




advertir

- Al llenar aceite de motor, no derrame aceite sobre otras partes del vehículo. No llene demasiado el aceite del
- motor para evitar dañar el motor. Después de llenar el aceite del motor, apriete el tapón de
- llenado de aceite del motor para evitar derrames de aceite cuando el motor esté en marcha.
- Cuando este tipo de aceite de motor se adhiera a su piel, lávelo con agua jabonosa y agua limpia. Realizar limpieza.


El refrigerante [del](#)

[sistema de enfriamiento](#) tiene las funciones de enfriamiento, anticongelante y anticorrosión. Cuando el vehículo sale de fábrica, el sistema de refrigeración se ha llenado con refrigerante. Este refrigerante se puede utilizar en todos los climas excepto en climas


extremadamente fríos. Comprobar y rellenar refrigerante

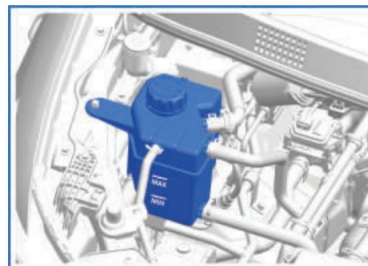

El tanque de expansión del motor está ubicado en el lado derecho del compartimiento del motor y se puede ver cuando se abre el capó del motor.

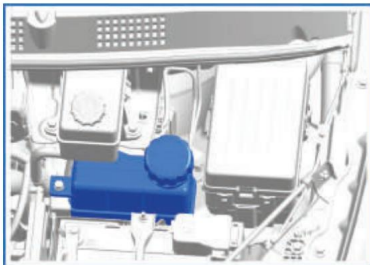

El tanque de expansión de la batería está ubicado en el lado izquierdo del compartimento del motor y se puede ver cuando se abre el capó.

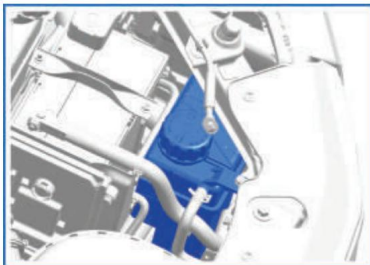

El tanque de expansión del motor está ubicado en el lado izquierdo del compartimento del motor y se puede ver abriendo el capó del motor.

Verifique: Hay dos líneas de marca en el tanque de expansión del refrigerante: "MAX" (escala de nivel máximo de líquido) y "MIN" (escala de nivel mínimo de líquido). Si el nivel de líquido está entre las dos líneas de marca, cumple con los requisitos. Recarga: Cuando el nivel de

refrigerante es demasiado bajo y es necesario agregar refrigerante, primero deje que se enfríe el motor, la batería, el motor, el radiador, la tapa del tanque de expansión, etc. Agregue refrigerante al área entre la marca de límite superior "MAX" y la marca de límite inferior "MIN". Después de llenar, apriete la tapa del tanque de expansión.



Consejos amables

Agregue refrigerante que cumpla con las especificaciones de este vehículo.



Aviso

- Un nivel bajo de refrigerante puede causar daños al motor.
- Al llenar refrigerante, no abra la tapa superior de la caja de distribución de fusibles del compartimento del motor.
- Confirme que el motor, el motor, la tapa del tanque de expansión de refrigerante y el radiador se hayan enfriado antes de abrir la botella de refrigerante para evitar quemaduras.

Radiador y condensador

Compruebe el radiador y el condensador y elimine cualquier materia extraña.



El radiador y el condensador se encuentran en el compartimento del motor.




advertir

No toque el radiador o el condensador cuando el motor esté caliente para evitar quemaduras.

sistema de frenado

El líquido de frenos es higroscópico y absorbe continuamente la humedad del aire circundante durante su uso. Si la cantidad de agua absorbida es demasiado alta, el efecto de frenado se reducirá y la seguridad de conducción se verá afectada. Por lo tanto, reemplace el líquido de frenos de acuerdo con las instrucciones de este manual.

Revisar y agregar líquido de frenos

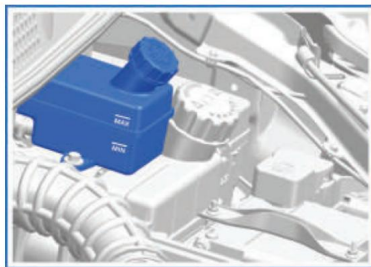

El depósito de líquido de frenos está ubicado en el compartimiento del motor y se puede ver abriendo el capó.

Verificar: El recipiente de almacenamiento de líquido tiene dos líneas de marca: "MAX" (escala de nivel de líquido máximo) y "MIN" (escala de nivel de líquido mínimo). Verifique si el nivel de líquido está entre las dos líneas de marca. Si el nivel de líquido es inferior a la marca "MIN", debe verificar el sistema de frenos y confirmar si hay fugas y si las pastillas de fricción del freno están desgastadas. Si necesita agregar líquido de frenos, comuníquese con el taller de servicio posventa. Además: después de que el

motor se enfríe, desenrosque la tapa del depósito de líquido de frenos y agregue lentamente líquido de frenos hasta los límites superior e inferior. Después de llenar, apriete la tapa del depósito de líquido de frenos.



Consejos amables


- Compruebe el nivel del líquido de frenos periódicamente. Si el nivel de líquido es inferior a la marca de límite inferior "MIN", agregue líquido de frenos. *
- Agregue líquido de frenos que cumpla con las regulaciones de este vehículo.



advertir

- El líquido de frenos es un líquido peligroso. Mantenga el recipiente sellado y colóquelo fuera del alcance de los niños para evitar que los niños lo coman accidentalmente. Si su piel u ojos entran en contacto con el líquido de frenos, lave inmediatamente el área de contacto con abundante agua o agua jabonosa. Si no se siente bien, busque atención médica a tiempo.
- No conduzca el vehículo si el nivel del líquido de frenos es inferior a la marca "MIN" en el depósito. Si el nivel de líquido baja significativamente, puede haber un problema con el sistema de frenos.

batería

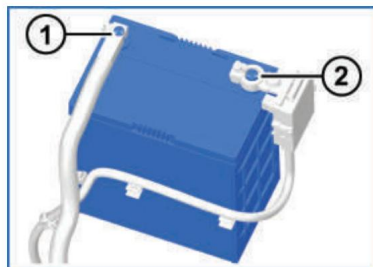

1. Polo negativo

2. Polo positivo

La batería está ubicada en el compartimiento del motor y puede verse abriendo el capó

delantero. La batería es la fuente de energía auxiliar que suministra energía al vehículo. La vida útil y el funcionamiento

de la batería se ven afectados por factores como el número de arranques, descargas, estilo de conducción,

condiciones de

conducción y condiciones climáticas. Para el mantenimiento de la batería,

preste atención a lo siguiente:

- Mantenga la batería fija. • Mantenga limpias la superficie y los terminales de la batería. Después de la limpieza, las juntas deben recubrirse con grasa

- protectora para evitar la oxidación. • No ponga otros objetos metálicos en contacto con los terminales para evitar

- incendios o explosiones. • Asegúrese de que los cables de la batería estén

- conectados y apretados correctamente. • Si el vehículo no se utiliza durante un período

- prolongado, desconecte el terminal negativo de la batería. • Si el vehículo permanece estacionado durante un período prolongado y la batería está agotada, recárguela.

Verifique la batería.

Revise periódicamente la conexión entre el conector de la batería y la batería para ver si hay corrosión o holgura.

Verifique la apariencia de la batería para ver si hay grietas, expansión, etc. Si ocurre el fenómeno anterior, diríjase a la tienda de servicio posventa para su reparación. Desconectar el

funcionamiento de la batería

Si necesita desconectar la batería, debe prestar atención a lo siguiente:

- Apague el vehículo y apague todos los equipos eléctricos. •

- Después de que el motor haya dejado de funcionar por un período de tiempo, abra el capó del

- motor. • Desconecte el cable negativo de la batería.



Consejos amables

- No exponga la batería a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo.

- Apague los equipos eléctricos del vehículo, como luces, multimedia, etc., al salir del vehículo.



advertir

- No permita que el líquido de la batería entre en contacto con los ojos, la piel, la tela o las superficies pintadas. Si se produce contacto, enjuague el área afectada con agua inmediatamente. O

busque atención médica

- inmediato. • No fume cerca de la batería. Para prevenir incendios.

Mantenimiento de la

batería Mantenga la batería segura y la parte superior de la batería limpia y seca.

Limpie los terminales de la batería de vez en cuando, aplique grasa especial para proteger el mazo de cables y revise los accesorios y el cableado de la batería con regularidad. Cargue regularmente. La

batería se descargará sola si no se utiliza durante un período prolongado hasta que se deseeche. Por lo tanto, arranque el vehículo de vez en cuando para cargar la batería. Si el vehículo

permanece estacionado durante mucho tiempo, desconecte el terminal negativo

de la batería. Etiqueta de advertencia en la batería

símbolo	ilustrar
	No coloque las baterías cerca de llamas abiertas u otras fuentes de ignición, ya que pueden liberar gases explosivos.
	Cuando trabaje cerca o manipule baterías, use gafas de seguridad para proteger sus ojos de salpicaduras de ácido.
	Para evitar lesiones, mantenga a los niños alejados de la batería.
	Las baterías se utilizan para el reciclaje.
	Las baterías contienen ácido altamente corrosivo y tóxico.
	Antes de manipular la batería, lea el manual de instrucciones para obtener información relevante.
	Tenga en cuenta que las baterías pueden liberar gases explosivos.
	Las baterías contienen sustancias nocivas a base de plomo y está prohibido tirarlas a la basura.



advertir

Observe las advertencias en la batería. Para evitar lesiones personales.

Reemplace los

neumáticos Los neumáticos deben reemplazarse en las

siguientes circunstancias: 1. Se muestran marcas de desgaste

en los neumáticos. 2. Si la llanta está cortada, rota, tiene grietas profundas expuestas o tiene un bulto dañado dentro de la llanta. 3. Los neumáticos a

menudo tienen fugas o no se pueden reparar debido al tamaño, la ubicación u otros daños del corte. Se recomienda acudir a un taller de servicio

postventa para sustituir los neumáticos. Al reemplazar neumáticos,

debe elegir neumáticos que coincidan con las especificaciones originales del vehículo. Se recomienda consultar con una tienda de servicio posventa antes de

reemplazar neumáticos. Al reemplazar neumáticos nuevos, se recomienda realizar una nueva alineación de las cuatro ruedas para mantener el vehículo estable y reducir el desgaste de los neumáticos.



advertir


Por seguridad, se recomienda utilizar neumáticos y ruedas que coincidan con las especificaciones originales del vehículo.

5. Cuidado y mantenimiento


Caja de fusibles del

instrumento de ubicación

de la caja de fusibles de repuesto

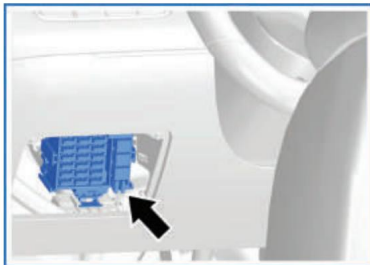


Caja de fusibles de cabina delantera

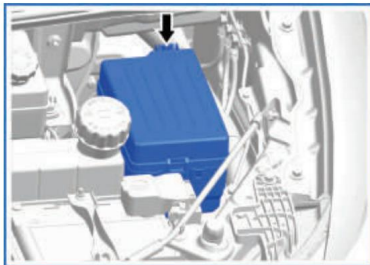

Reemplace el fusible


Los fusibles protegen los equipos eléctricos automotrices evitando la sobrecarga de los aparatos eléctricos en el circuito. Un fusible quemado indica una falla en el circuito que protege.

La caja de fusibles del instrumento está ubicada en la caja de almacenamiento en el lado izquierdo del panel de instrumentos. Puede verla abriendo la caja de almacenamiento y sacándola.

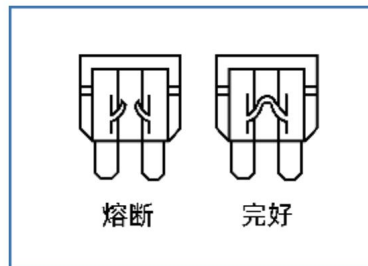

1. Fusible quemado 2. Fusible intacto

Para verificar y reemplazar el fusible, siga los pasos a continuación: 1. Gire la fuente de alimentación a "LOCK", apague el vehículo, apague todos los equipos eléctricos del vehículo y desconecte el terminal negativo de la batería.

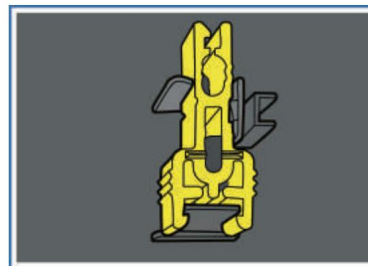

Hay un extractor de fusibles en la caja de fusibles delantera.

2. Utilice un extremo del extractor de fusibles para sujetar el fusible y retirarlo. Compruebe si hay fusibles quemados. 3. Si el fusible se ha fundido,

reemplácelo con un fusible intacto con el mismo valor de amperios.



advertir

No intente reparar un fusible quemado ni reemplazarlo con un fusible con un valor de amperaje inconsistente para evitar daños al sistema eléctrico o incendio debido a una sobrecarga de la línea.

Dependiendo

del modelo de vehículo o de la configuración [de la caja de fusibles](#), la disposición y distribución de los fusibles y relés puede ser diferente. Consulte el vehículo real.



Consejos amables


El diagrama de disposición de la caja de fusibles en este manual del propietario no se aplica completamente a su vehículo, sino que es solo la información precisa del manual publicado. Al inspeccionar la caja de fusibles de su vehículo, consulte la etiqueta del mapa de la caja de fusibles.



Aviso

Reemplace el fusible dañado por uno del mismo valor y tamaño actual.


Caja de fusibles de cabina delantera

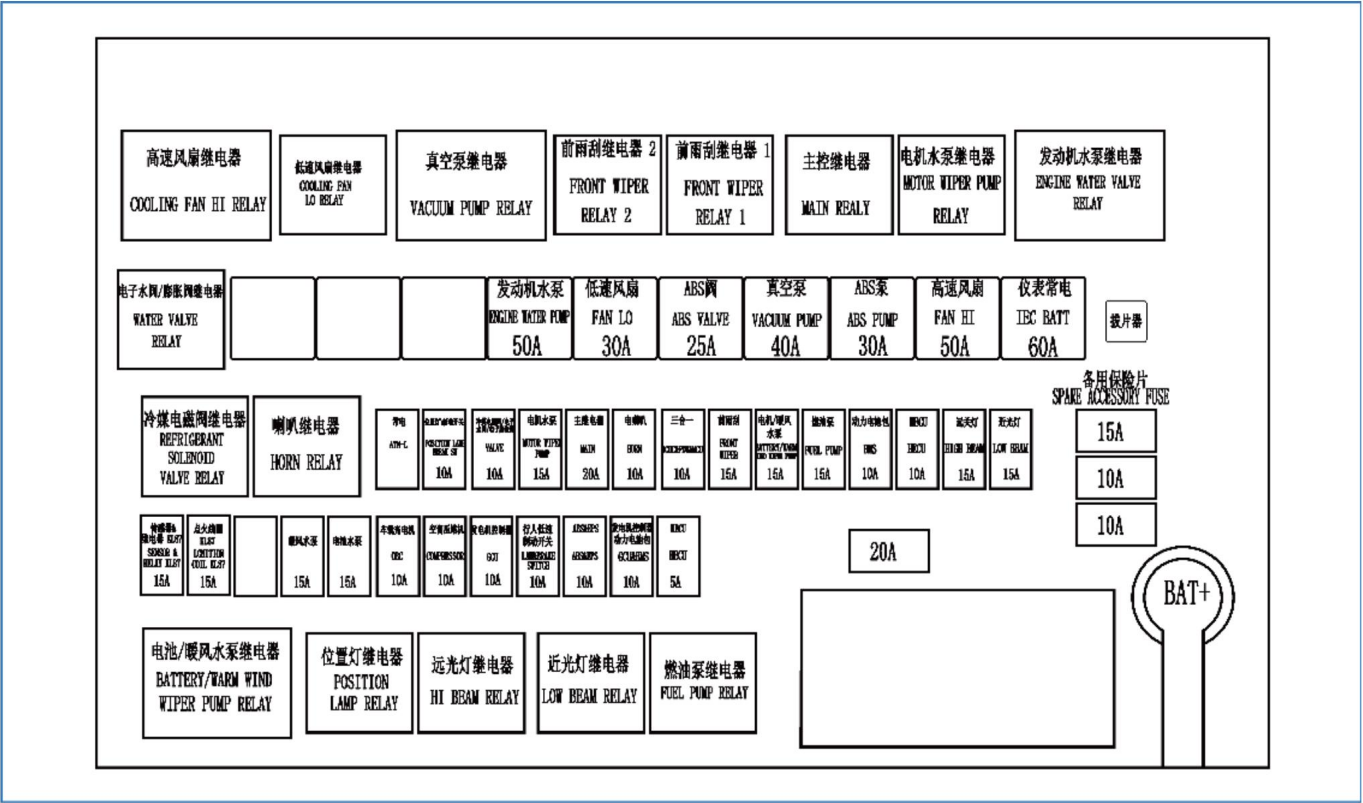

El mapa de distribución de la caja de fusibles se puede ver en el interior de la tapa de la caja de fusibles.

Caja de fusibles del instrumento

仪表保险盒功能标签

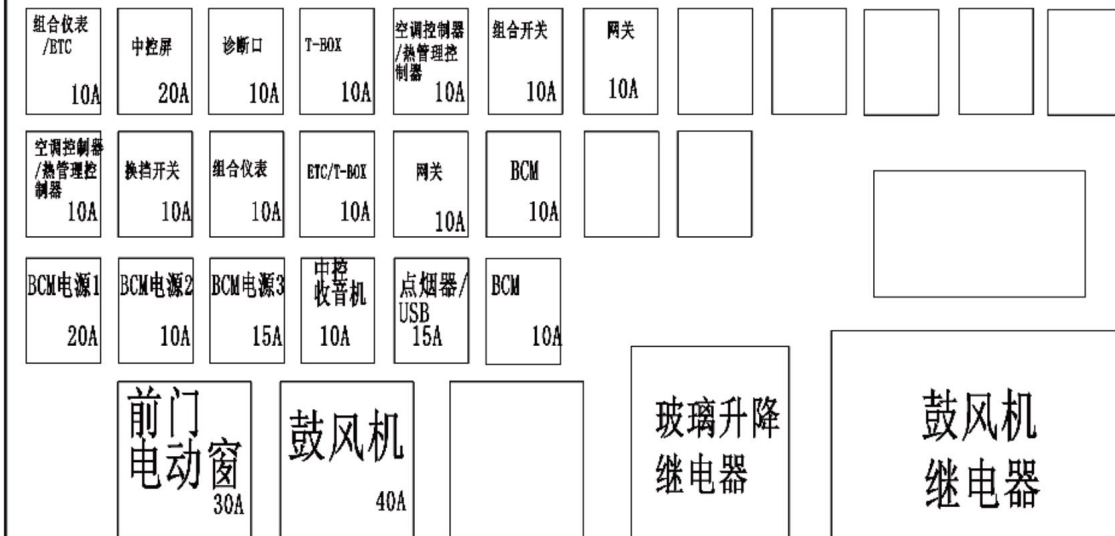

注意：保险盒内部分保险丝、继电器根据车型配置增减

NOTES: THE PART OF FUSE RELAY IN THE FUSE BOX IS ADDED AND SUBTRACTED ACCORDING TO THE CONFIGURATION OF THE CAR.


Se puede acceder a la caja de fusibles del instrumento y se puede ver el diagrama de distribución de fusibles a través de la cubierta de la caja de almacenamiento en el lado izquierdo del panel de instrumentos.

Elemento del filtro

de aire El elemento del filtro de aire puede filtrar el polvo, la arena y otras pequeñas impurezas en el aire para evitar que entren al motor y afecten su funcionamiento. El elemento del filtro de aire debe limpiarse e inspeccionarse periódicamente. La limpieza del elemento del filtro de aire afectará la vida útil del motor y la vida útil del aceite. Si

el vehículo circula con frecuencia por carreteras llenas de humo o arena, limpie o reemplace el filtro de aire a tiempo. Si el filtro de aire está obstruido, lo que resulta en una entrada de aire insuficiente, el impacto directo se manifestará como potencia insuficiente, mayor consumo de combustible y tirones severos en los cilindros. Siga

los pasos a continuación para reemplazar el elemento del filtro de aire:

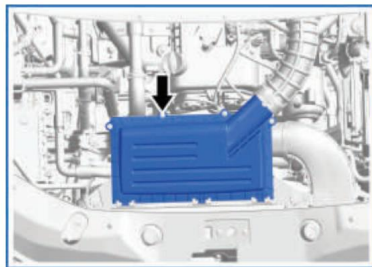

1. El filtro de aire está ubicado en el compartimento del motor y se puede ver abriéndolo.



2. Utilice un destornillador para desenroscar los pernos de fijación de la caja del filtro y abra suavemente la hebilla de fijación del filtro de aire para abrirlo.



3. Retire el elemento filtrante viejo y reemplácelo por uno nuevo; ajuste la hebilla de fijación del elemento filtrante de aire y utilice un destornillador para apretar los pernos.



Consejos amables

Se recomienda utilizar un elemento filtrante que cumpla con las regulaciones de este vehículo. Los daños al motor causados por el uso de un elemento filtrante que no cumpla con las normas no estarán cubiertos por la garantía. Se recomienda acudir a una tienda de servicio postventa para reemplazar el elemento. elemento del filtro de aire.



Aviso

No conduzca el vehículo sin el filtro de aire para evitar el desgaste del motor.

6-1 Rescate de emergencia

Información de contacto de rescate

de emergencia Línea directa de servicio posventa: 400-000-1888

Luces de advertencia de peligro:

cundo un vehículo funciona mal y debe estacionarse en la carretera, use las luces de advertencia de peligro para recordar a los vehículos que pasan y a los peatones que presten atención a la seguridad y llame a la policía de inmediato para esperar el rescate.



Presione el interruptor de las luces de advertencia de peligro y todas las luces direccionales en el grupo de instrumentos parpadearán. Presione el interruptor nuevamente para apagarlo.

Cuando se encuentre con las siguientes situaciones, debe encender las luces de emergencia para atraer la atención de otras personas en la carretera y reducir el riesgo de accidentes de tránsito: •

- Cuando el vehículo se avería. • Cuando hay
- atasco, el vehículo se encuentra al final del flujo de tráfico. • Cuando el vehículo
- está siendo remolcado. • Cuando la
- visibilidad es mala y es necesario detenerse temporalmente para advertir al tráfico que viene en sentido contrario.

Si las luces de advertencia de peligro se utilizan durante un período prolongado sin arrancar el vehículo, la batería puede agotarse. En caso de una colisión trasera

violenta, las luces de advertencia de peligro se encenderán automáticamente.




Consejos amables

- Dependiendo de la intensidad de la colisión del vehículo y de las condiciones de la colisión, es posible que las luces de advertencia de peligro no se enciendan automáticamente.
- Cuando utilice luces de advertencia de peligro, cumpla con las normas pertinentes.
- En caso de una emergencia y la luz de advertencia de peligro está defectuosa, utilice otros métodos que cumplan con las normas de tránsito pertinentes para llamar la atención de otras personas en la carretera.

Herramientas para vehículos


Este vehículo proporciona las siguientes herramientas a bordo, que deben limpiarse inmediatamente después de su uso y colocarse en la bolsa de herramientas a bordo. La bolsa de herramientas del vehículo se encuentra debajo del asiento del pasajero.

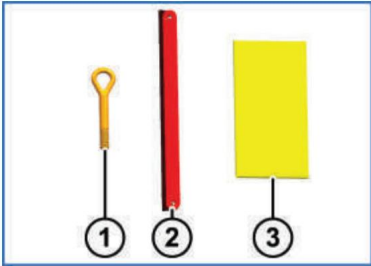

Configuración

- estándar: 1. Gancho de
remolque 2. Señal de advertencia
triangular 3. Chaleco reflectante

6. Rescate de emergencia

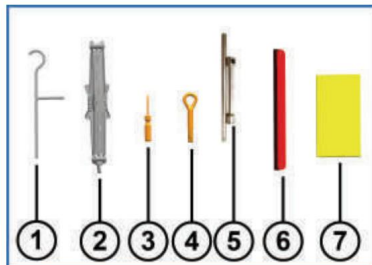

Equipo

opcional*: 1. Gato basculante

2. Gato 3.

Destornillador combinado 4.


Gancho de remolque

5. Llave para tuercas de rueda 6.

Señal de advertencia triangular

7. Chaleco reflectante

señal de advertencia triangular

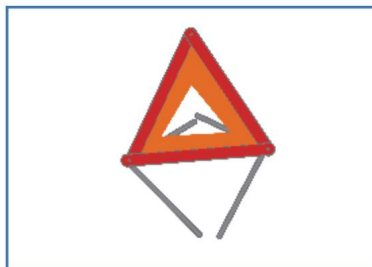

El triángulo de advertencia se coloca en la bolsa de herramientas del

vehículo. La señal de advertencia triangular se utiliza para advertir al vehículo detrás de usted para evitar que el vehículo detrás de usted acelere demasiado o no frene a tiempo, causando una colisión peligrosa con el vehículo estacionado delante.

Cuando ocurre una falla en una carretera, la señal de advertencia debe colocarse a 150 metros de la dirección del vehículo defectuoso; cuando ocurre una falla en una vía urbana, la señal de advertencia debe colocarse de 50 a 100 metros detrás del vehículo.

Cómo utilizar el triángulo de advertencia: 1.

Saque el triángulo de advertencia de la bolsa de herramientas. 2.

Sostenga ambos extremos de la caja del triángulo de advertencia y tire de ella hacia ambos lados para abrirla. 3. Expanda el triángulo de advertencia como se muestra.

Chaleco reflectante



El chaleco reflectante se coloca en la bolsa de herramientas del vehículo.

Cuando un vehículo sufre una avería de emergencia y necesita estacionarse al costado de la carretera y salir del vehículo para su inspección, el conductor debe ponerse un chaleco reflectante antes de bajarse del vehículo y luego verificar el estado específico del vehículo. después de bajarse del vehículo para proteger la seguridad personal.



Consejos amables

Al manejar un accidente automovilístico, sin importar las condiciones de iluminación, asegúrese de usar un chaleco reflectante según sea necesario para atraer la atención de los transeúntes u otros conductores de vehículos.

Rescate de vadeo

con vehículo de emergencia

1. Al conducir por agua, se recomienda no permanecer en aguas profundas durante mucho tiempo, de lo contrario se dañarán fácilmente los componentes de alto voltaje del vehículo. 2. Mientras la carrocería y el chasis del vehículo no sufran daños, no habrá mayor riesgo de descarga eléctrica por inmersión en agua. Sin embargo, cuando se trata de vehículos sumergidos, los rescatistas profesionales deben usar equipo de protección de rescate adecuado, primero sacar el vehículo del agua y luego cortar de emergencia el sistema de alto voltaje.



advertir

No toque un vehículo sumergido sin usar equipo de protección de rescate para evitar accidentes por descarga eléctrica.

Rescate de incendios de

vehículos Cuando un vehículo se incendia, mantenga la calma y tome las siguientes

medidas de rescate: 1. Si encuentra humo o fuego en un vehículo detenido, debe detener el vehículo inmediatamente, abandonar el vehículo y evacuar a la multitud de inmediato. Si el vehículo se está cargando, presione inmediatamente el

interruptor de emergencia en la pila de carga. 2. Si el incendio no es grande, el personal en el lugar debe usar extintores de polvo seco o espuma para extinguir el fuego inmediatamente y evitar que se expanda más.

Después de apagar la llama abierta, asegúrese de que no se

vuelva a encender antes de manipularla más. 3. Si el incendio es muy grande, debe usar el equipo de protección correspondiente y utilizar un extintor especial para extinguir el fuego en la batería eléctrica.



advertir

Si se produce un incendio en un vehículo, nunca toque directamente ninguna parte del vehículo. Debe ser manipulado por socorristas profesionales que utilicen el equipo de protección adecuado.

Rescate por colisión de

vehículos Si el vehículo choca (incluidas colisiones frontales, traseras, izquierdas y derechas del cuerpo y el impacto contra

el suelo): 1. Coloque la marcha del vehículo en la marcha "LOCK". Si no se puede estimar el alcance del daño al vehículo, no lo toque y manténgase alejado del vehículo. Se recomienda llamar a la tienda de servicio posventa de inmediato para solicitar rescate. 2. Si alguien en el

automóvil resulta herido, comuníquese con el 120 para obtener primeros auxilios según la gravedad de la lesión. 3. Está prohibido realizar operaciones de mantenimiento del vehículo

cuando el vehículo no esté apagado. 4. Compruebe si el borde de la batería está agrietado y si sale

líquido evidente. 5. El electrolito de la batería tiene fugas o está dañado, lo que puede provocar un incendio.

Póngase en contacto con la tienda de servicio posventa inmediatamente. No toque el electrolito filtrado con las Si su piel sus ojos entran accidentalmente en contacto con el electrolito, enjuáguelo con abundante agua y busque

atención médica de inmediato. 6. Si el vehículo necesita reparación o pintura después de una colisión, acuda a un taller de ser



advertir

- No toque el líquido filtrado y manténgase alejado del vehículo o de la batería eléctrica con fugas. • El cable de conexión
- La batería es un mazo de cables de alto voltaje. No toque los mazos de cables dañados o expuestos para evitar el riesgo de descarga eléctrica de alto voltaje. Los usuarios tienen prohibido reparar el sistema de alto voltaje del vehículo por sí mismos. Se recomienda acudir a un taller de servicio posventa para realizar las reparaciones.



advertir

- Al rescatar el vehículo, observe si hay personas u obstáculos a su alrededor. El vehículo puede moverse repentinamente hacia adelante o hacia atrás durante la operación para evitar lesiones personales.
- Para evitar dañar el motor de accionamiento y otras piezas, haga todo lo posible para Evite que las ruedas patinen y preste atención al velocímetro.

Si el vehículo queda atascado en un

camino blando como arena, barro o nieve, puede seguir los siguientes pasos para escapar: 1. Observe las áreas delantera y trasera del vehículo para

asegurarse de que no haya obstáculos en las áreas delantera y trasera del vehículo. 2. Gire el volante hacia la

izquierda y hacia la derecha para limpiar los residuos alrededor de los neumáticos

delanteros. 3. Coloque bloques de madera, piedras u otros objetos para ayudar a aumentar la fricción de

los neumáticos. 4. Coloque la perilla de cambio en la marcha "D" o "R", pise ligeramente el pedal del acelerador y arranque y escape



lentamente. 5. Si aún no puede rescatar el vehículo después de varios intentos, comuníquese con una agencia de servicios de remolque profesional para rescatarlo.



Aviso

Tire del dispositivo de rescate desde la parte delantera o trasera del vehículo. No lo arrastre desde un ángulo lateral o vertical.


información de rescate de emergencia

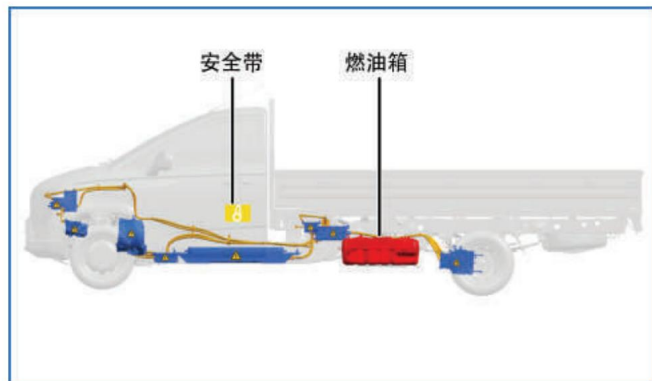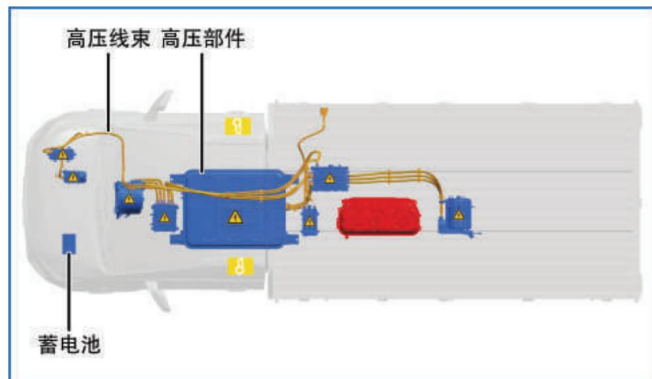

El enganche de remolque

montado en el vehículo tiene

un punto de remolque en la parte delantera de su vehículo para montar el enganche de remolque ubicado en la bolsa de herramientas.

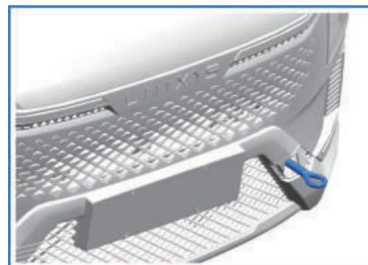

Antes de instalar el gancho de remolque, retire la cubierta del gancho de remolque en la parte delantera, luego pase el gancho de remolque a través del orificio pequeño y apriételo en el sentido de las agujas del reloj en el orificio roscado, y apriete el gancho de remolque completamente.

Si no puede encontrar una grúa profesional en caso de emergencia, puede utilizar el gancho de remolque delantero como punto de remolque para remolcar su vehículo, pero este método sólo es adecuado para remolques de corta distancia y baja velocidad en carreteras sólidas y planas.

Consejos amables

Utilice únicamente el gancho de remolque que viene con el vehículo; de lo contrario, el vehículo resultará dañado.

Aviso

- Los vehículos remolcados y remolcados deben tener luces de advertencia de peligro encendidas y deben cumplir con las normas de tránsito
- locales. Cuando el vehículo se avería o se avería, asegúrese de que el vehículo esté en la marcha N al remolcarlo.

Cuando se

produce una avería en el vehículo y es necesario registrarlo, lo mejor es apagar el interruptor de encendido y optar por utilizar una plataforma para transportar el vehículo, ya que aterrizar sobre las ruedas delanteras o traseras del vehículo puede causar daños a algunas componentes de alto voltaje. Siga estos pasos:



El remolque de plataforma se muestra en la imagen.

Se recomienda utilizar vehículos de transporte profesionales para el envío. Al fijar el vehículo al vehículo de transporte, fíjelo de la siguiente manera: 1.

Retire el gancho de remolque.

2. Apriete el gancho de remolque al vehículo.

3. Fije el cable de acero o la cadena de seguridad al gancho de remolque.

4. Coloque la perilla de cambios en la posición "N". 5.

Coloque el vehículo defectuoso en el camión de plataforma y ate el vehículo como se muestra en la figura.

Se recomienda utilizar vehículos de transporte profesionales para el envío. Al fijar el vehículo al vehículo de transporte, fíjelo de la siguiente manera:

1. El vehículo remolcador y el vehículo remolcado deben encender las luces de advertencia de peligro y cumplir con las normas

de tránsito locales. 2. Coloque la perilla de cambios en la posición "N" y levante la manija

del freno de mano. 3. Instale las pastillas de freno de las ruedas y coloque las almohadillas de goma

antideslizantes alrededor de los neumáticos. 4. Instale el cinturón fijo alrededor del neumático y fíjelo al tractor. Apriete el cinturón fijo para asegurar el vehículo firmemente.



Aviso

- Está estrictamente prohibido utilizar el método de tracción con seis ruedas en el suelo, de lo contrario se dañará el engranaje interno
- del reductor. Si el vehículo se remolca con un remolque de plataforma, el gancho de remolque no se puede utilizar para subir el vehículo al remolque.



Aviso

- Al remolcar, los neumáticos pueden girar lentamente (la velocidad no debe exceder los 5 km/h) y la distancia de movimiento no puede exceder los 5 km. Exceder los límites anteriores causará daños irreparables a algunas piezas y tales situaciones no están cubiertas por la garantía.

7-1 Mal funcionamiento común

Anomalías del

vehículo Si se observa alguno de los siguientes síntomas, es posible que el vehículo requiera ajuste o reparación.

Comuníquese con el taller de servicio posventa a tiempo para

reparar el vehículo. Síntomas

visibles Hay una fuga de líquido desde la parte inferior del vehículo. (Es normal que el aire acondicionado gotee

agua después de su uso). Llantas desinfladas o

desgaste desigual de las llantas. El indicador de temperatura del refrigerante del

motor en el grupo de

instrumentos continúa siendo

alto. Los síntomas audibles incluyen cambios

en los sonidos del escape. El ruido de los neumáticos es

excesivo en las curvas. Ruidos inusuales relacionados

con el sistema de

suspensión. Ruidos inusuales relacionados con

el motor Síntomas operativos

El motor tiembla o funciona de manera

errática. Se nota una pérdida de motivación. El vehículo viró seriamente al frenar. El vehículo se desvió gravemente al circular por una carretera llana. Los

frenos fallaron, el pedal estaba suave y el pedal casi tocó el piso. Los frenos fallaron, el pedal estaba suave y el pedal casi tocó el piso.

Si el motor se sobrecalienta, el

indicador de temperatura del refrigerante del motor en el grupo de instrumentos es demasiado alto y el grupo de instrumentos indica "la temperatura del refrigerante es demasiado alta" o la potencia del motor cae, no se puede aumentar la velocidad del vehículo y se escucha un fuerte golpe o deflagración. Se escucha, esto indica que el motor puede estar sobrecalentado. Se recomienda que se detenga

● de manera segura para enfriar su vehículo. Las contramedidas son las siguientes: • Estacionar el vehículo en un lugar seguro y encender las luces de emergencia, tirar de la palanca del freno de mano y poner la

● archa en "N". Si el aire acondicionado está funcionando, apáguelo. • Pare el motor si sale refrigerante por debajo del vehículo o sale vapor por debajo del capó. Abra con cuidado el capó después de que se haya disipado el vapor. Si no hay una pérdida evidente de agua de refrigeración y vapor, mantenga el motor en marcha y verifique que el ventilador de refrigeración del motor esté funcionando. Si el ventilador no funciona, pare el motor.

● Después de que el motor se haya enfriado por completo, revise las mangueras y el radiador en busca de fugas. (Si se utiliza aire acondicionado, es normal que salga agua fría por debajo del coche cuando está aparcado).


Radiador y ventilador de refrigeración



● Si hay fugas de refrigerante, pare el motor inmediatamente y comuníquese con un taller de servicio posventa para reparar el vehículo.

● Si no hay fugas de refrigerante, verifique el refrigerante en el tanque de expansión de refrigerante. Si el nivel del líquido está entre las marcas de escala "MAX" y "MIN", el nivel de

refrigerante es normal. • Si el refrigerante es insuficiente, agregue refrigerante del motor hasta el centro de las marcas de límite superior e inferior mientras el motor está en marcha. No exceda la marca.

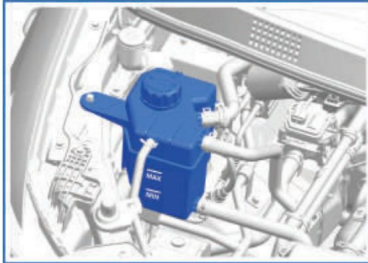

Límite superior: MAX

Límite inferior: MIN

● Tenga cuidado durante el funcionamiento y preste atención a si hay signos continuos de sobrecalentamiento. Si se vuelve a producir sobrecalentamiento, se recomienda contactar con un taller de servicio posventa para reparar el vehículo.



Aviso

- Después de que el motor se haya enfriado por completo, agregue lentamente refrigerante. Agregar refrigerante demasiado rápido mientras el motor está caliente puede
- causar daños al motor. Cuando el motor se sobrecalienta debido a niveles bajos de refrigerante, la adición repentina de refrigerante puede provocar grietas en el motor. Para evitar daños, agregue refrigerante del motor lentamente
- y en pequeñas cantidades. Para evitar lesiones personales, mantenga el capó del motor cerrado hasta que no se escape refrigerante.



advertir

- Cuando el motor y el radiador estén muy calientes, no abra la tapa del depósito de expansión para evitar que el líquido salpique y cause daños a las personas.
- Mientras el motor está en marcha, mantenga las manos y la ropa (especialmente corbatas, bufandas o pañuelos) alejadas del ventilador de refrigeración y de la correa de transmisión para evitar lesiones personales.

Fallo de la puerta. La

puerta no se puede bloquear ni desbloquear.

1. ¿La batería de la llave está baja o agotada? • Si la batería


● la llave no es suficiente, reemplácela. 2. Debido a la

influencia de las ondas de radio, la llave no puede abrir la puerta debido a una falla. • El vehículo

● está cerca de torres de televisión, centrales eléctricas, gasolineras, estaciones de radio, pantallas grandes, aeropuertos u otras instalaciones que generen fuertes ondas de radio o interferencias de

● ruido eléctrico. • Lleve consigo una radio portátil, un teléfono móvil u otro dispositivo de comunicación inalámbrico.

llave perdida



● El número de la llave mecánica está marcado en la matrícula. Guarde la matrícula correctamente y no la deje en el coche. • Si

● pierde la llave del control remoto, consulte con la tienda de servicio posventa.

Si la batería de la llave del control remoto está agotada y la

función de control remoto de la llave remota no puede desbloquear la puerta, es posible que la batería esté agotada. En este momento, puede usar la llave mecánica para desbloquear y abrir la puerta.




Consejos amables

La batería de la llave del control remoto está agotada. Se recomienda contactar con una tienda de servicio postventa para reemplazar la batería.

Reemplace la batería de la llave

remota. La batería de la llave remota está agotada. Reemplace la batería. Se recomienda seguir los pasos a continuación para reemplazar la batería de la llave.

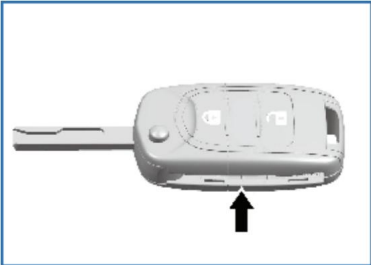

1. Utilice un destornillador de punta plana para abrir la tapa de la llave en la ranura de la llave.

2.

Utilice un destornillador pequeño de punta plana para quitar la batería agotada. 3. Inserte la

batería nueva, asegurándose de que el "+" (terminal positivo) esté hacia arriba. 4.

Alinee la cubierta de la llave con la llave y luego presione la cubierta de la llave dentro de la llave para asegurarse de que esté firmemente

instalada. 5. Utilice las teclas de desbloqueo y bloqueo para confirmar si la puerta se puede desbloquear/bloquear. Se recomienda acudir a una tienda de servicio postventa para sustituir la batería del mando a distancia.



Aviso

- No reemplace la batería con las manos mojadas. • No
- que ni mueva otras piezas dentro de la llave.

Si cree que el vehículo es anormal

1. Falla eléctrica del vehículo • Si falla

- parte del controlador del vehículo, opere de acuerdo con las instrucciones o la información de advertencia que se muestra en el instrumento y consulte la información 3-2 sobre luces de advertencia y luces indicadoras del instrumento en este manual. • Se recomienda
- contactar con la tienda de servicio postventa para realizar el mantenimiento.

2. La batería está agotada • Una batería

- del vehículo que está agotada puede provocar que el vehículo no pueda arrancar. Se recomienda recargar la batería. • Consulte la operación de
- arranque auxiliar en este capítulo.

Apagado repentino mientras conduce

- 1. Si repentinamente sale de READY mientras conduce, sostenga firmemente el volante con ambas manos.
- 2. Reduzca lentamente la velocidad y siga conduciendo en la dirección de la carretera. 3.

Encienda las luces de emergencia, reduzca la velocidad y deténgase al costado de la carretera para verificar el estado del

vehículo. 4. Reinicie el vehículo si no puede arrancar, se recomienda comunicarse con la tienda de servicio posventa para realizar el mantenimiento.

Corte anormal de energía del

vehículo Un corte anormal de energía del vehículo puede deberse a las siguientes

razones: 1. Falla eléctrica del vehículo Opere de acuerdo con las instrucciones o la información de advertencia que se muestra en el instrumento y consulte las luces de advertencia y las luces indicadoras del instrumento en el Capítulo 3-2. de este manual. 2. El circuito, el fusible principal y el relé están quemados o dañados. 3. Hay un problema

con la caja de fusibles o con la pieza de conexión del enchufe del mazo de cables conectada a la caja de fusibles. 4. El cable de tierra tiene mal

contacto. Si el vehículo pierde potencia de

manera anormal mientras conduce, se recomienda comunicarse con una tienda de servicio posventa para su reparación.

comienzo rápido

Si la batería de 12 V está agotada y no puede arrancar el vehículo normalmente, se puede conectar a otra batería del vehículo mediante un cable de puente para arrancar el vehículo.




Aviso

Por favor, mantenga que no haya contacto entre las dos carrocerías para evitar daños al

vehículo. No empuje ni remolque el vehículo para

arrancar. Asegúrese de seguir las instrucciones a continuación. El incumplimiento de esto puede provocar lesiones personales o daños al vehículo debido a un cortocircuito eléctrico.

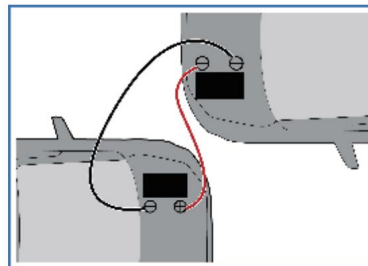

Al conectar dos baterías de vehículos, debe conectar primero el terminal positivo y luego el terminal negativo.

Los pasos específicos para el arranque con

puente son los siguientes: 1. El vehículo está estacionado y todo el

vehículo está apagado. 2. Utilice un cable de puente rojo para conectar los dos terminales positivos (+) de la batería.

Otro cable de puente negro se conecta desde el terminal negativo de la batería del vehículo alimentado al terminal negativo del vehículo agotado, como se muestra arriba. 3. Una vez completado

el puente, arranque el vehículo con suministro de energía y espere unos minutos, luego arranque el motor del vehículo con pérdida de energía y observe si el vehículo arranca normalmente. 4. Después

el vehículo con deficiencia de energía arranque normalmente, apague el suministro de energía al vehículo. El proceso de desmontaje es lo opuesto al proceso de conexión, es decir, primero desconecte el cable de puente negro negativo de la masa de la carrocería del vehículo con deficiencia de energía y luego desconecte el cable positivo rojo.

Falla del sistema de gestión térmica y falla del sistema del extensor de rango Si el

instrumento muestra una falla del sistema de administración térmica o una falla del extensor de rango, detenga el vehículo inmediatamente en un terreno seguro y apáguelo, y comuníquese con la tienda de servicio posventa para obtener una solución. .



advertir

El uso inadecuado del arranque con puente puede hacer que la batería explote o se quemé, lo que provocará daños al vehículo o lesiones personales. Para reducir el riesgo de explosión de la batería, siga lo siguiente:

- Cuando trabaje con baterías y dispositivos eléctricos, evite quemaduras por ácido y cortocircuitos eléctricos. Siga las advertencias y precauciones de seguridad. Evite el contacto con
- el líquido de la batería. Si el líquido de la batería entra accidentalmente en contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediatamente el área afectada con abundante agua y busque atención médica de inmediato.
- No permita que la batería entre en contacto con llamas abiertas o chispas para evitar provocar
- una explosión. Use gafas y guantes protectores cuando trabaje cerca de baterías. Conecte
- los cables en el orden correcto, es decir, primero conecte el terminal positivo al terminal positivo, luego conecte el terminal negativo al terminal negativo del vehículo agotado.

Cuando [una llanta](#)

[pinchada](#) sufre un pinchazo, ocurrirán los siguientes fenómenos y se tomarán las

medidas correspondientes: Si una rueda delantera se pincha, el efecto de arrastre de la llanta pinchada hará que el vehículo se desvíe hacia ese lado. Suelte el pedal del acelerador y sujete firmemente el volante. Dirija el vehículo para permanecer en su carril, luego aplique suavemente el pedal del freno para detener el vehículo en un lugar

seguro. Si un neumático trasero revienta, especialmente en una curva, actuará de forma muy parecida a un derrape y se deben tomar las mismas medidas que en un derrape, se debe soltar el pedal del acelerador. Gire el volante en la dirección en la que desea que se desplace el vehículo para mantener el control del vehículo. Puede haber baches y ruido, pero aún tienes el control de la dirección. Presione ligeramente el pedal del freno para detenerse y, si es posible, deténgase en una superficie de carretera segura.



advertir

- Cuando un neumático está desinflado, la fricción entre el neumático y el suelo aumentará considerablemente, lo que provocará que la temperatura del neumático aumente bruscamente, que se ablande y que su resistencia disminuya. Si continúa conduciendo, puede haber un riesgo de un pinchazo.

Si el neumático está desinflado

Si el neumático del vehículo está muy desinflado, deberá reducir lentamente la velocidad y seguir conduciendo en línea recta. Salga de la carretera hacia un lugar seguro lejos del tráfico pesado y estacione en terreno sólido y plano. Levante la palanca del

freno de mano y ponga la marcha en "N". Apague la energía de todo el

vehículo y encienda las luces de advertencia de peligro. Coloque un


triángulo de advertencia entre 50 y 150 metros detrás del vehículo. Coloque cuñas

delante y detrás de los neumáticos para evitar que el vehículo se mueva.

Saque las herramientas del vehículo y la llanta de

refacción. Reemplace la llanta

de refacción. [Saque la llanta de refacción*](#)

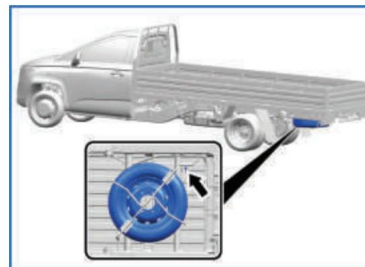


La llanta de refacción está ubicada en el soporte para llantas de refacción en la parte inferior de la parte trasera del vehículo.

1. Saque la llave para tuercas del vehículo de la bolsa de herramientas del vehículo y utilice la llave para tuercas de rueda para desenroscar el perno de fijación en el soporte

de la llanta de refacción. 2. Después de desatornillar completamente los pernos, retire el soporte de

la llanta de refacción

y retire la llanta de refacción. **Levantar el vehículo** Antes de usar un gato para levantar el vehículo, asegúrese de que esté estacionado. Asegúrese de que el vehículo esté completamente fijado en una carretera dura y plana. Si el vehículo no está completamente fijo, puede deslizarse durante el proceso de elevación. Si la superficie de la carretera es blanda, utilice una tabla de madera o una losa de piedra para amortiguar el suelo. operación debajo del gato. El vehículo

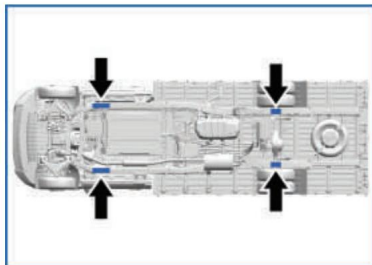


tiene cuatro puntos de elevación como se muestra en la imagen.

Siga los pasos a continuación para levantar el

vehículo: 1. Coloque un gato directamente debajo del punto de elevación más cercano a la llanta pinchada. 2. Compruebe si el gato está estable y bien sujeto al suelo.



3. Conecte el balancín del gato al gato como se muestra a la izquierda.

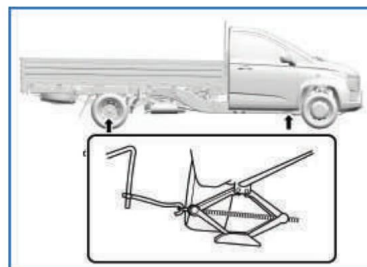

4. Asegúrese de que la ranura cuadrada en la parte superior del gato quede apoyada en el área señalada por la flecha en el diagrama de la carrocería del automóvil. Gire el balancín del gato en el sentido de las agujas del reloj para elevar el vehículo hasta que los neumáticos no toquen el suelo.



advertir

- No trabaje debajo de un vehículo que esté sostenido únicamente por un gato, ni permita que otras personas alcancen debajo del vehículo con cualquier parte de su cuerpo. Para evitar lesiones personales.



advertir

- Asegúrese de colocar el gato en el punto de elevación correcto para evitar lesiones personales.

Instale la llanta de refacción * Los


pasos específicos para instalar la llanta de refacción son los

siguientes: 1. Use una llave para tuercas de rueda para aflojar completamente la tuerca de la rueda desinflada, luego desenrosque la tuerca con la mano y colóquela sobre el suelo para quitar la llanta

desinflada. 2. Limpiar la superficie de contacto entre la rueda y el cubo.

3. Instale la llanta de refacción en la llanta y apriete inicialmente todas las tuercas de la rueda. 4. Gire la manija del

gato en sentido antihorario para bajar el vehículo al suelo.

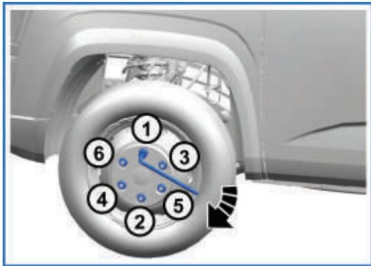

5. Utilice una llave para tuercas de rueda para apretar las tuercas de la rueda en el orden que se muestra en la

imagen. Apriete las tuercas de las ruedas al par especificado. Apriete las tuercas de la rueda hasta que la rueda esté firmemente asentada en el cubo.

6. Coloque el neumático dañado en el lugar de almacenamiento del neumático de repuesto y asegúrelo. Finalmente, vuelva a colocar la herramienta en su lugar y asegúrela.



Consejos amables

Al reemplazar un neumático, apriete las tuercas completamente en orden diagonal.



advertir

- Al instalar una rueda de repuesto, utilice tuercas adecuadas y se recomienda ponerse en contacto con un taller de servicio posventa y dejar que un profesional le ayude. • Las
- ercas de los neumáticos siempre deben apretarse al par especificado para evitar que los pernos se aflojen cuando el vehículo está en marcha, provocando accidentes de tráfico.
- Después de reemplazar la llanta de repuesto, no conduzca a alta velocidad, comuníquese con la tienda de servicio posventa.

Solución de problemas


generales: cuando ocurre una condición anormal en el vehículo, o aparece una luz de advertencia en el grupo de instrumentos acompañada de un sonido de advertencia, no intente revisar ni reparar el vehículo usted mismo para evitar posibles daños al vehículo y lesiones personales. Se recomienda estacionar el vehículo en un lugar seguro y contactar con un taller de servicio postventa para su mantenimiento.

Cuando la carga de la batería es baja, si el extensor de alcance no se puede iniciar, se recomienda estacionar el vehículo en un lugar seguro e intentar arrancarlo nuevamente después de apagarlo. Si el extensor de alcance no se puede iniciar, se apagará. Se recomienda contactar con la tienda de posventa para su reparación.


8-1 Especificaciones

Dimensiones y diagrama del

camión eléctrico de autonomía extendida.

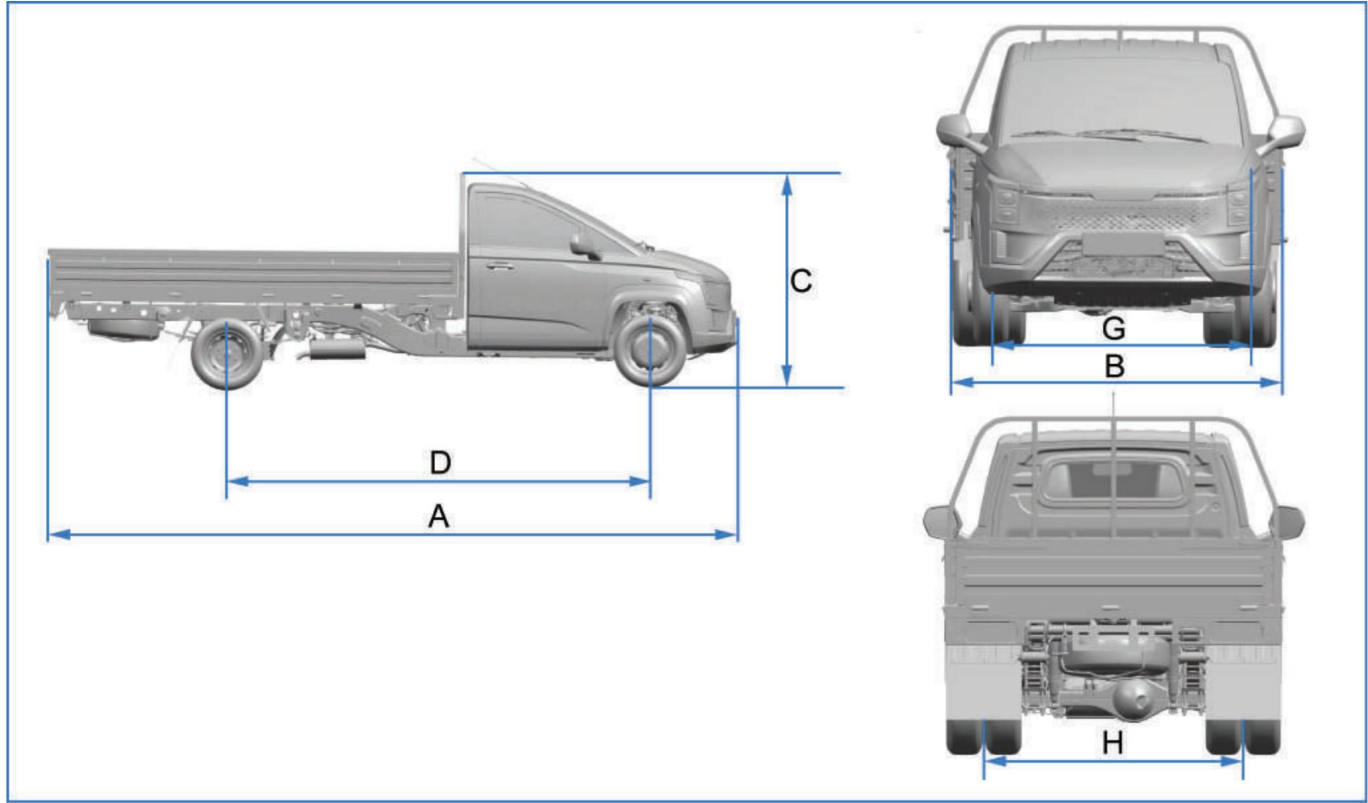

Chasis de camión eléctrico de autonomía extendida

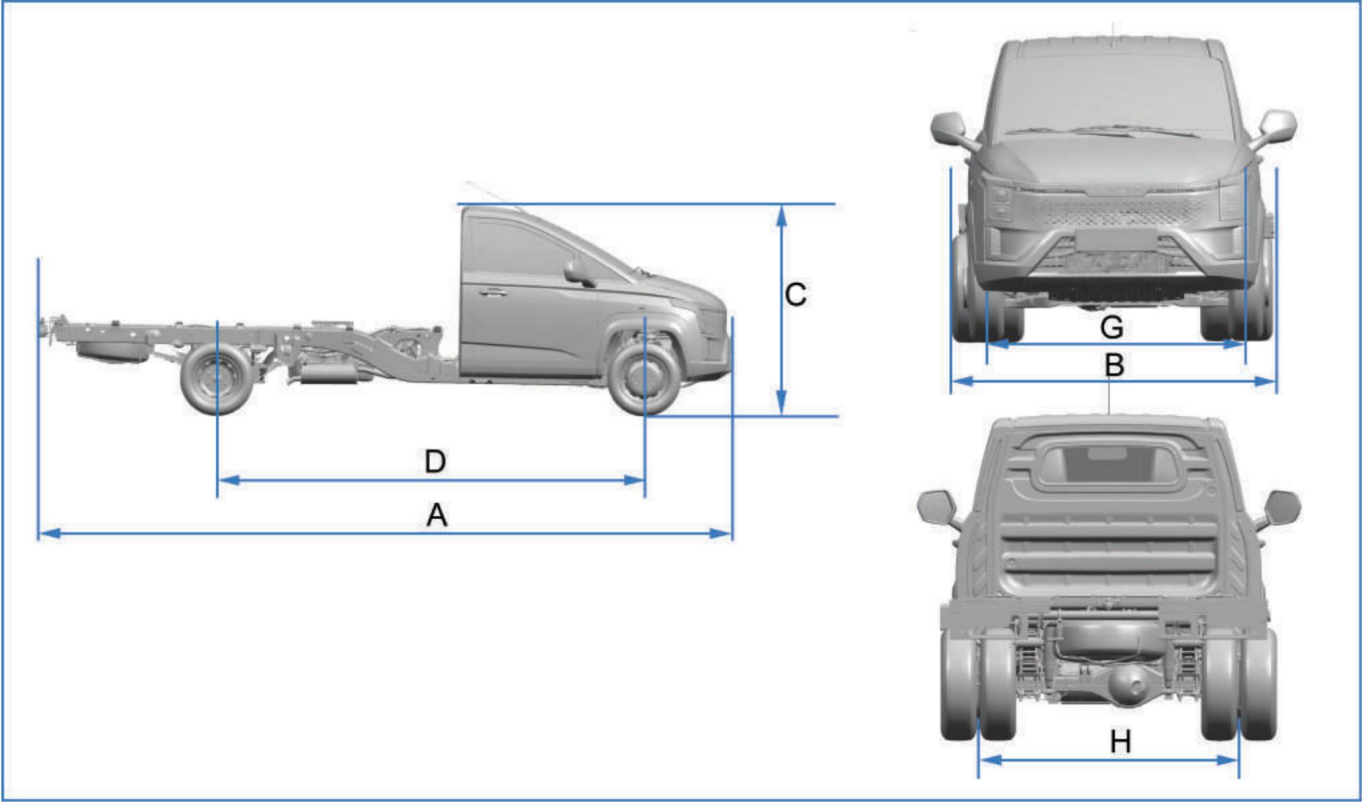

8. Información básica del vehículo

Parámetros del

vehículoPrincipales parámetros dimensionales del vehículo

proyecto		unidad	Valor del parámetro	
modelo de auto		—	GXA1031SHEV GXA1031DSHEV Chasis de vehículo de carga eléctrico	
nombre del vehículo		—	de rango extendido enchufable Chasis de vehículo de carga eléctrico de rango extendido enchufable	
Dimensiones generales	Largo(A)	mm	5935	5835
	Ancho		1880	1865
	(B) Alto		1845	1765
Distancia entre ejes	(C) Vía delantera	mm	1510	1510
	(G) Vía trasera (H)		1448	1448
Dimensiones internas de la caja de carga	largo	mm	3510	—
	Ancho		1780	—
	alto		380	—
Distancia entre ejes (D)		mm	3650	3650
Voladizo delantero		mm	755	755
Suspensión trasera		mm	1530	1430
Diámetro mínimo de giro		metro	13.5	13.5
Distancia mínima al suelo (carga)		mm	156	156
completa) Ángulo de aproximación		°	27	27
(mantenimiento) Ángulo de salida (mantenimiento)		°	22	22

Aviso

La ubicación de los nombres de los componentes que no están incluidos en las dimensiones exteriores del vehículo: espejo retrovisor exterior izquierdo/derecho, lado delantero izquierdo/derecho del exterior del vehículo.

Principales parámetros de calidad del vehículo

proyecto	unidad	Valor del parámetro	
modelo de auto	—	GXA1031SHEV GXA1031DSHEV	
nombre del vehículo	—	Vehículo de carga eléctrico enchufable de autonomía extendidaChasis de vehículo de carga eléctrico enchufable de autonomía extendida	
Número de asientos (incluido el conductor)	gente	2	2
Distribución de masa de cada eje en el estado de calidad de mantenimiento.	kilogramo	990/860	965/675
Estado de masa total máxima kg del eje delantero	Masa	1145	1145
Masa máxima total del eje trasero	kilogramo	2350	2350
Masa total máxima	kilogramo	3495	3495
Masa de carga nominal kg		1515	-
Peso en vacío kg		1850	1640

Parámetros de conducción del

vehículo Parámetros del generador

proyecto	unidad	Valor del parámetro	
modelo de auto	—	GXA1031SHEV GXA1031DSHEV	
nombre del vehículo	—	Vehículo de carga eléctrico enchufable de autonomía extendidaChasis de vehículo de carga eléctrico enchufable de autonomía extendida	
modelo	—	TZ270XS40F1	
Tensión nominal	V	340	
Potencia nominal de salida	kilovatios	40	
potencia máxima	KW	50	
Par máximo	Nuevo Májco	160	
Velocidad	rpm	3000	
nominal Velocidad máxima	rpm	5000	

Parámetros del motor de accionamiento

proyecto	unidad	Valor del parámetro	
modelo de auto	—	GXA1030SHEV	GXA1031DSHEV
nombre del vehículo	—	Vehículo de carga eléctrico enchufable de autonomía extendidaChasis de vehículo de carga eléctrico enchufable de autonomía extendida	
modelo	—	TZ210XSTY5209	
Tipo	—	Motor síncrono de imanes permanentes	
Tensión nominal VCC		380	
Par continuo	Nuevo Májco	115	
Par máximo	Nuevo Májco	320	
Potencia continua	en	50	
Velocidad nominal	kilovatios	120	
de potencia máxima	rpm	4245	
Velocidad máxima	rpm	12000	

8. Información básica del vehículo

Parámetros del motor

Tipo de vehículo de la		Valor del parámetro
unidad del proyecto	—	GXA1031SHEV GXA1031DSHEV
nombre del vehículo	—	Vehículo de carga eléctrico enchufable de autonomía extendida/Chasis de vehículo de carga eléctrico enchufable de autonomía extendida
modelo	—	LJM16A
Potencia del motor	kilovatios	67,5
Potencia nominal del motor velocidad correspondiente	rpm	4800
par máximo del motor	Nuevo Méjico	138
El par máximo del motor corresponde a la velocidad del	rpm	3800 ~ 4400
motor. La potencia neta máxima del motor	kilovatios	64
corresponde a la potencia neta máxima del motor. La velocidad	rpm	4800
del motor corresponde al tipo de	—	Gasolina sin plomo 92# y superior
combustible y a la marca.	ml	1590
Normas de emisión	—	VI

Parámetros de la batería de energía.

proyecto	unidad	Valor del parámetro
Fuerza	Kwh.	13.26
tipo	—	Batería de fosfato de hierro y litio
	ah	37
Capacidad	V	358.4
Tensión nominal Peso	litios	140

Parámetros de rendimiento dinámico

La nota	unidad	Valor del parámetro
máxima del proyecto.	%	30
Velocidad máxima y	kilómetros por hora	95
autonomía de crucero puramente eléctrica	kilómetros	50
tanque de combustible	yo	45

Parámetros del aceite

proyecto	Especificación	
aceite de motor	Aceite de motor 5W-30	Estado seco: 4.3 L Estado húmedo: 3.7 L (reemplaza el filtro de la máquina) Estado húmedo: 3.5 L (sin reemplazar el filtro de la máquina)

proyecto	Especificación	Volumen de
refrigerante	FD-2B (50 % etilenglicol, tanque de expansión del motor: 4,3 L (sin calefacción), punto de congelación -40 °C, punto de ebullición 110 °C) Tanque de expansión del motor: 5,4 L Tanque de expansión de la batería: 3 L	llenado Tanque de expansión del motor: 5,5 L (calentado)
líquido de frenos	Punto 4	0,8 ± 0,2 L
Aceite para engranajes del eje trasero	GL-5 75W/90	3,2 ± 0,1 l
Aceite de	—	1,0 ± 0,2 L
compresor	R134a	500 g
refrigerante líquido de lavado	POE68	120 ml

Alineación de las cuatro ruedas

Proyecto al	Valor del parámetro
ángulo de inclinación de la rueda delantera	0°15'±45'
Ángulo total de convergencia de la rueda	0°0'±10'
delantero Ángulo de inclinación del	11°20'±1°
puerto central Ángulo de avance del puerto central	2°57'±45'
Ángulo de inclinación de la rueda trasera	0°
Ángulo de convergencia total de la rueda trasera	0°

ruedas y neumáticos

proyecto	unidad	Valor del parámetro
Especificaciones de los neumáticos	rueda delantera	—
	rueda trasera	—
	Par de	—
apriete de la fuerza de la rueda del neumático de repuesto	Nuevo Máximo	160 ~ 180

proyecto	unidad	Valor del parámetro
presión de los neumáticos	rueda delantera	Kpa
	Neumático de	Kpa
	repuesto trasero	Kpa
Especificaciones de la llanta	Rueda delantera	—
	rueda trasera	—
	rueda de repuesto	—

Otros parámetros

Requisitos	Valor del
de equilibrio dinámico de las ruedas del proyecto	parámetros10g
Rango razonable de recorrido libre del pedal de freno	10 ~ 25 mm
Espesor mínimo de disco de freno delantero para	24 mm
desgaste Espesor mínimo de pastilla de freno delantero para desgaste	2,5 mm
Zapata de freno trasero desgastada espesor mínimo	1,5 mm
tambor de freno trasero diámetro interior	282 mm
límite potencia nominal del cargador del vehículo	1,8 kW
Tiempo máximo de carga del voltaje de entrada	220 V
nominal del cargador del vehículo	8h

8-2 Información rápida

Ubicación del código VIN




La placa del número de identificación del vehículo se encuentra en la esquina inferior izquierda del parabrisas delantero.




La placa del número de identificación del vehículo se encuentra en el marco inferior de la puerta delantera derecha.

Placas de identificación y logotipos de vehículos.

Placa de identificación del vehículo

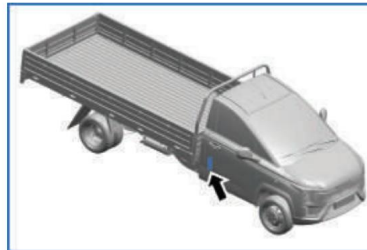

La placa de identificación del vehículo está ubicada en la placa exterior del pilar B derecho y la información del vehículo se muestra en la placa de identificación para su visualización.

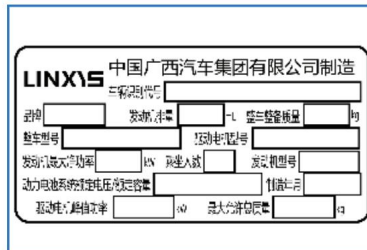

Nombre de la empresa

Número de identificación del vehículo •

Marca • Cilindrada del motor

Calidad del mantenimiento del

vehículo • Modelo del vehículo

Modelo de motor impulsor •

Número de pasajeros •

Tensión nominal/capacidad nominal del sistema de batería de energía

Masa total máxima permitida


Potencia neta máxima del motor • Modelo de motor • Año y mes de

fabricación • Potencia


máxima del motor de accionamiento

Modelo y número de motor, generador, motor de accionamiento Modelo de motor:

LJM16A

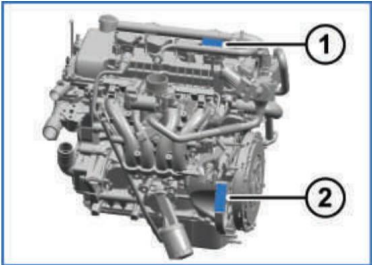


1. El número del motor está pegado en la parte superior de la tapa de la culata del motor. 2. El número de acero del motor está estampado o grabado con láser por el OEM en la parte trasera izquierda del bloque del motor.

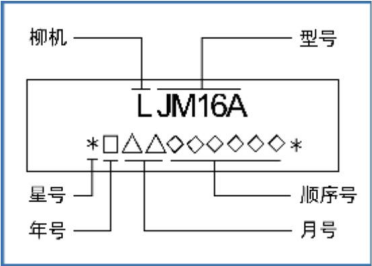

Identificación del motor

Modelo de motor de accionamiento: TZ210XSTY5209A

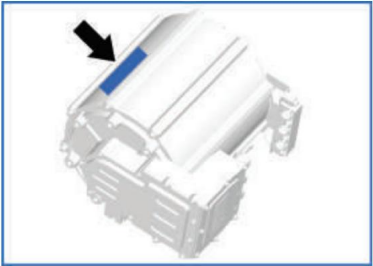

El modelo y el código del motor de accionamiento están grabados en la carcasa del motor de accionamiento.

Modelo de generador: TZ270XS40F1



El modelo y el código del generador están pegados en la carcasa del generador.

Etiqueta de batería de alimentación



La placa de identificación de la batería de alimentación se encuentra en la carcasa de la batería de alimentación.

8. Información básica del vehículo


Ventanas de microondas y letreros electrónicos.



La ventana del microondas está ubicada en la parte superior derecha del parabrisas delantero y se utiliza para colocar logotipos

electrónicos de automóviles. Mantenga limpio el parabrisas delantero para garantizar mejores resultados y minimizar la interferencia con la visión de conducción.

Interfaz de diagnóstico OBD

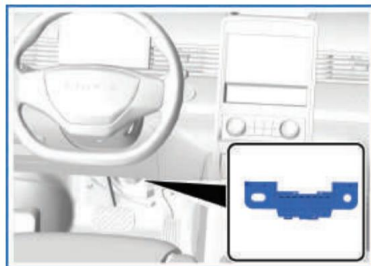

La interfaz de diagnóstico OBD está ubicada en el espacio para las piernas del conductor en el lado inferior izquierdo del panel de instrumentos. Los datos como los códigos VIN electrónicos y la información del estado del vehículo se pueden leer a través de un instrumento de diagnóstico dedicado.

Puede utilizar un instrumento de diagnóstico especial que coincida con el vehículo para leer la información del vehículo: 1.

Encienda el vehículo. 2.

Conecte la herramienta de diagnóstico a la interfaz de diagnóstico OBD del vehículo y encienda la herramienta de diagnóstico. 3.

Ingrese a la interfaz de la herramienta de diagnóstico para ver la información del vehículo.

ubicación de la etiqueta

de la etiqueta de advertencia



Información de la etiqueta



Etiqueta de la batería

Si no está familiarizado con los procedimientos operativos o no tiene herramientas especiales, no las utilice para evitar daños a la batería del vehículo.



La etiqueta de advertencia de
aceite está pegada en el interior del tapón de llenado.
Utilice gasolina sin plomo 92# y superior.



Identificación del mazo de cables
de alto voltaje Los componentes de alto voltaje del
vehículo están conectados con un mazo de cables de alto
voltaje de color naranja. ¡No toque los componentes de
alto voltaje sin usar equipo de protección!

etiqueta de advertencia nombre etiqueta dibujo		Descripción de la etiqueta
Etiqueta de advertencia de alto voltaje		Nunca toque componentes de alto voltaje, ¡es peligroso!
etiqueta de advertencia		¡estar a salvo!
Etiqueta de instrucciones		El desmontaje está prohibido por parte de no profesionales. Consulte el manual de mantenimiento para realizar el mantenimiento.
Etiqueta de advertencia de descarga eléctrica		Componentes de alto voltaje, preste atención al peligro y tenga cuidado con las descargas eléctricas.
Etiqueta de advertencia de alta temperatura		Componentes de alto voltaje, preste atención al peligro y tenga cuidado con las quemaduras.



Etiqueta de advertencia del componente de

alto voltaje: Hay alto voltaje en el interior. Preste atención

al peligro. Opere de acuerdo con las instrucciones y

procedimientos para evitar descargas eléctricas.



Etiqueta de advertencia de piezas de

alto voltaje Piezas de alto voltaje, preste atención al

peligro. No toque las piezas de alto voltaje sin usar

equipo de protección. ¡Cuidado con descargas

eléctricas y quemaduras por altas temperaturas!

A

Introducción al cinturón de seguridad	15
Uso del cinturón de seguridad Operación	17
Recordatorio si el cinturón de seguridad no está abrochado	18

B

Intervalos de mantenimiento y contenido del	78
mantenimiento	101
caja de fusibles portavasos	43

do

Avisos generales en	52
los paneles laterales del compartimento y en el arranque del	13
vehículo eléctrico de alto voltaje	68
vehículo cerrado	70
Protección contra la corrosión del vehículo	82
Limpieza exterior de vehículos	82
Limpieza interior de vehículos	84
almacenamiento de ruedas	86
Corte anormal de energía del vehículo.	106
El vehículo no puede arrancar	106
Llanta pinchada	113

ruedas y neumáticos	121
remolque de vehículos	107
Bloqueo y desbloqueo de puertas	20
caja de almacenamiento de puerta	43
Cosas a tener en cuenta al viajar en coche	63
Operación de carga	46
Precauciones de carga	46

D

Interruptor	24
multifunción, interruptor	27
de ajuste de	31
luces, elevadas eléctricas, capó abierto	42
Toma de corriente externa de 12V	42
Batería de energía	44
Cámara de marcha atrás	72
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)	74
Mantenimiento regular	80
luz de marcha atrás	27
Sistema de sonido de baja velocidad.	73
Dirección asistida electrónica (EPS)	73
Parámetros de rendimiento	120
energético Botones multimedia	36

Y

ETC*	27
Modo de trabajo EV/HEV	72

F

Descripción general	18
del compartimento del	85
motor del capó del sistema antirrobo	91
lavaparabrisas	92
Aceite del motor	92
Volante	28
Sistema de frenos	73
antibloqueo Control antirruído	74

G

Reemplazar	97
llantas Reemplazar fusible	98

yo

Operación de	51
cambio del panel trasero	67

Yo

La llave mecánica bloquea y desbloquea los	20
modos de conducción.	69

Luces de advertencia y luces indicadoras Información	57
Luces de advertencia y luces indicadoras Introducción	58
a la conducción	63
económica Rescate de	105
emergencia Información de rescate	107
de emergencia Cómo repostar combustible	50

K

Panel de aire acondicionado	28
control de aire	29
acondicionado salida de aire acondicionado	30
comienzo rápido	112

yo

sistema de	87
enfriamiento de neumáticos	93

METRO

Periodo de rodaje (neumáticos, pastillas de freno)	66
---	----

norte

El espejo retrovisor interior ajusta	25
la recuperación de	25
energía de la iluminación interior y los modos de conducción	74

Q

Consejos para el cuidado de la pintura	83
Ajuste del asiento delantero	34

R

Si la batería de la llave remota Batería agotada	111
Si cree que el vehículo está anormal Si	111
el motor se está sobrecalentando	109
Si las llantas están desinfladas	113
Si el vehículo está atascado	106

S

Sistema híbrido de autonomía extendida Introducción al modo de trabajo	70
Sistema híbrido de autonomía extendida modo de conducción	69
Modo de trabajo del sistema de energía híbrido de rango extendido Cosas a tener en cuenta	71
Operación de aplicación móvil*	22
Freno de estacionamiento	121
manual de herramienta de	103
alineación de cuatro ruedas para vehículos	33

yo

Sugerencias para	63
ajustar los	34
reposacabezas de vehículos estacionados en entornos hostiles	66

EN

interfaz USB	42
--------------	----

EN

Dimensiones generales y diagrama	116
interruptor de luz de advertencia de peligro	27
Ajuste del espejo retrovisor exterior	31

especificaciones

Especificaciones de	62
conducción batería	96

Y

Llave	19
control remoto llave de bloqueo y desbloqueo	19
perdida	23
interruptor del limpiaparabrisas del tablero	24

Caja de almacenamiento en el lado izquierdo - - - - - 43

del instrumento Limpiador para solución - - - - - 115

de problemas generales - - - - - 86

CON

Descripción general del - - - - - 32

asiento de la guantera - - - - - 33

central Dispositivo de visera parasol - - - - - 42

guantera - - - - - 44

Freno de - - - - - 68

estacionamiento - - - - - 83

- - - - - 27

Automantenimiento - - - - - 95

Luz de freno Sistema de - - - - - 52

frenos Precauciones de carga Función de carga inteligente - - - 90

A

Introducción al cinturón de seguridad	15
Uso del cinturón de seguridad Operación	17
Recordatorio si el cinturón de seguridad no está abrochado	18

B

Intervalos de mantenimiento y contenido del	78
mantenimiento	101
caja de fusibles portavasos	43

do

Avisos generales en	52
los paneles laterales del compartimento y en el arranque del	13
vehículo eléctrico de alto voltaje	68
vehículo cerrado	70
Protección contra la corrosión del vehículo	82
Limpieza exterior de vehículos	82
Limpieza interior de vehículos	84
almacenamiento de ruedas	86
Corte anormal de energía del vehículo.	106
El vehículo no puede arrancar	106
Llanta pinchada	113

ruedas y neumáticos	121
remolque de vehículos	107
Bloqueo y desbloqueo de puertas	20
caja de almacenamiento de puerta	43
Cosas a tener en cuenta al viajar en coche	63
Operación de carga	46
Precauciones de carga	46

D

Interruptor	24
multifunción, interruptor	27
de ajuste de	31
luces, elevadas eléctricas, capó abierto	42
Toma de corriente externa de 12V	42
Batería de energía	44
Cámara de marcha atrás	72
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)	74
Mantenimiento regular	80
luz de marcha atrás	27
Sistema de sonido de baja velocidad.	73
Dirección asistida electrónica (EPS)	73
Parámetros de rendimiento	120
energético Botones multimedia	36

Y

ETC*	27
Modo de trabajo EV/HEV	72

F

Descripción general	18
del compartimento del	85
motor del capó del sistema antirrobo	91
lavaparabrisas	92
Aceite del motor	92
Volante	28
Sistema de frenos	73
antibloqueo Control antirruído	74

G

Reemplazar	97
llantas Reemplazar fusible	98

yo

Operación de	51
cambio del panel trasero	67

Yo

La llave mecánica bloquea y desbloquea los	20
modos de conducción.	69

Luces de advertencia y luces indicadoras Información	57
Luces de advertencia y luces indicadoras Introducción	58
a la conducción	63
económica Rescate de	105
emergencia Información de rescate	107
de emergencia Cómo repostar combustible	50

K

Panel de aire acondicionado	28
control de aire	29
acondicionado salida de aire acondicionado	30
comienzo rápido	112

yo

sistema de	87
enfriamiento de neumáticos	93

METRO

Periodo de rodaje (neumáticos, pastillas de freno)	66
---	----

norte

El espejo retrovisor interior ajusta	25
la recuperación de	25
energía de la iluminación interior y los modos de conducción	74

Q

Consejos para el cuidado de la pintura	83
Ajuste del asiento delantero	34

R

Si la batería de la llave remota Batería agotada	111
Si cree que el vehículo está anormal Si	111
el motor se está sobrecalentando	109
Si las llantas están desinfladas	113
Si el vehículo está atascado	106

S

Sistema híbrido de autonomía extendida Introducción al modo de trabajo	70
Sistema híbrido de autonomía extendida modo de conducción	69
Modo de trabajo del sistema de energía híbrido de rango extendido Cosas a tener en cuenta	71
Operación de aplicación móvil*	22
Freno de estacionamiento	121
manual de herramienta de	103
alineación de cuatro ruedas para vehículos	33

yo

Sugerencias para	63
ajustar los	34
reposacabezas de vehículos estacionados en entornos hostiles	66

EN

interfaz USB	42
--------------	----

EN

Dimensiones generales y diagrama	116
interruptor de luz de advertencia de peligro	27
Ajuste del espejo retrovisor exterior	31

especificaciones

Especificaciones de	62
conducción batería	96

Y

Llave	19
control remoto llave de bloqueo y desbloqueo	19
perdida	23
interruptor del limpiaparabrisas del tablero	24

Caja de almacenamiento en el lado izquierdo	43
del instrumento Limpiador para solución	115
de problemas generales	86

CON

Descripción general del	32
asiento de la guantera	33
central Dispositivo de visera parasol	42
guanteras	44
Freno de	68
estacionamiento	83
	27
Automantenimiento	95
Luz de freno Sistema de	52
frenos Precauciones de carga Función de carga inteligente	90